
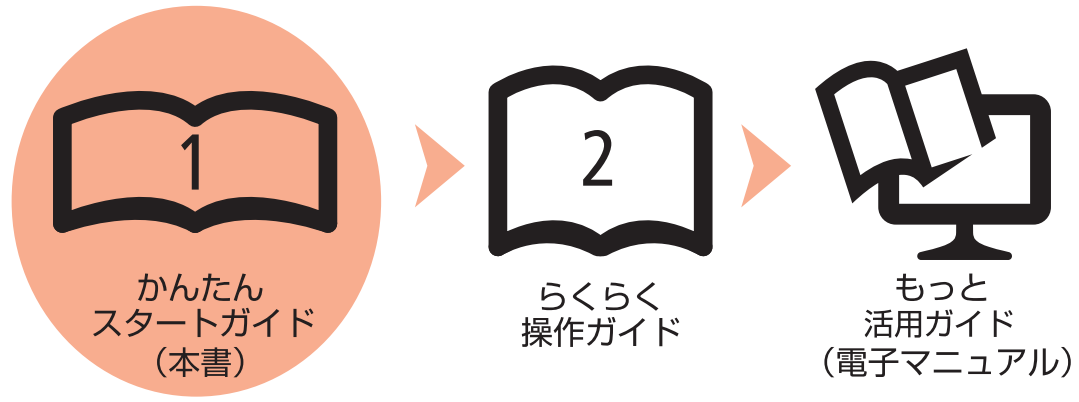
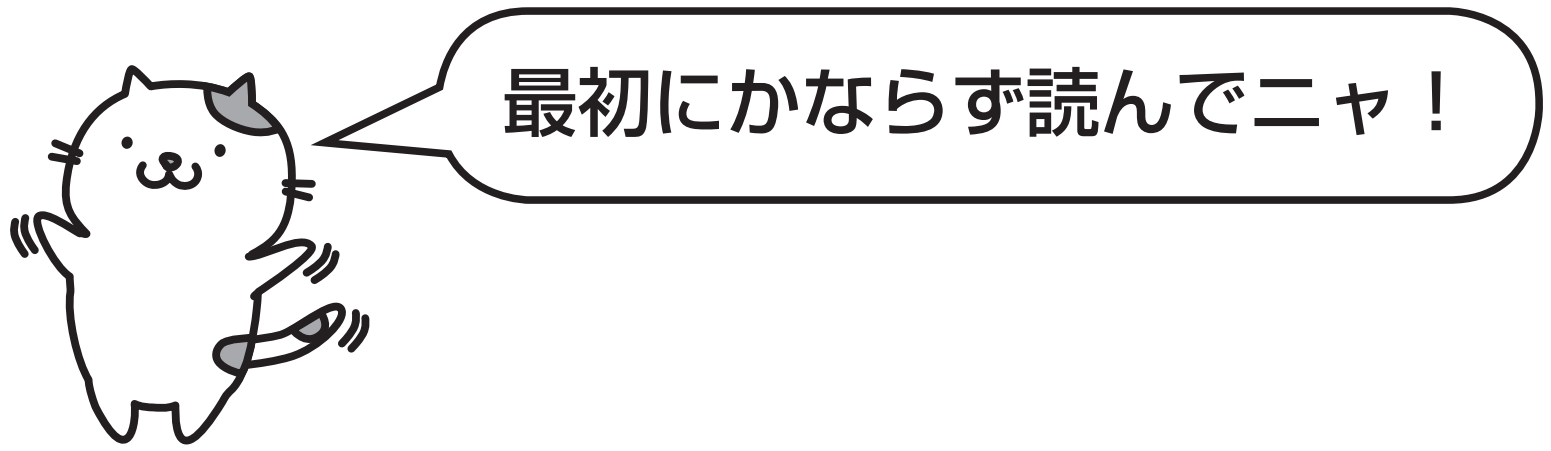



# PIXUS MX860

# かんたんスタートガイド

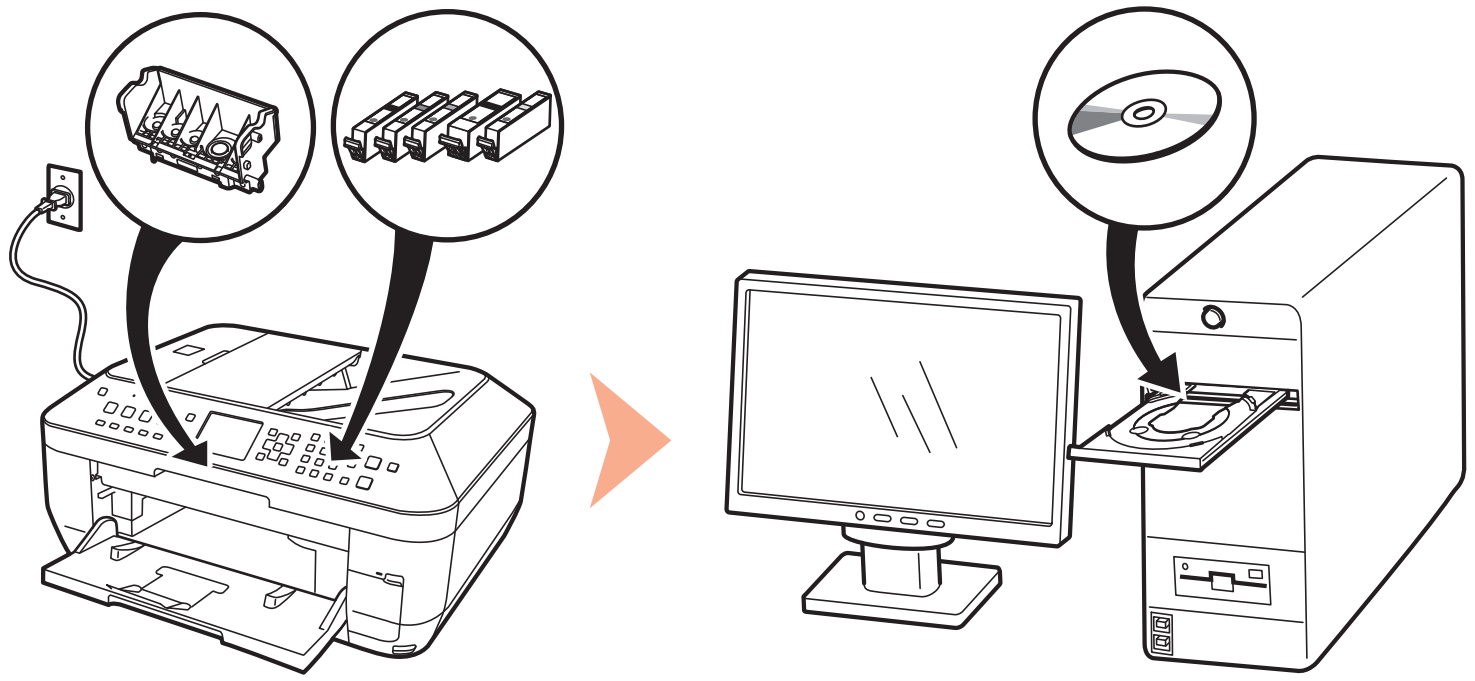

ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。

QT5-2104-V03

## ■記号について

本書では製品を安全にご使用いただくために、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。
これらの記載事項は、かならずお守りください。

⚠注意　取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。

重　要　操作上、かならず守っていただきたい重要事項が書かれています。
製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

参　考　操作の参考になることや補足説明が書かれています。


時間がかかる操作の説明が書かれています。

- Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Macおよび AirMacは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの認定マークです。


Model Number: K10333 (MX860)


# このマニュアルの流れ

はじめに

電話回線を接続しよう 

電源を入れよう 

プリントヘッドを取り付けよう 

インクタンクを取り付けよう 

ファクス受信の設定をしよう

利用できる接続方法を確認しよう

接続方法を選ぼう

本製品とパソコンをセットアップしよう 


用紙のセット方法

設置がおわったら・・・


# 1 はじめに

## ■付属品を確認しよう

本製品の電源を入れる前に、オレンジ色のテープと保護シートをすべてはがしてください。

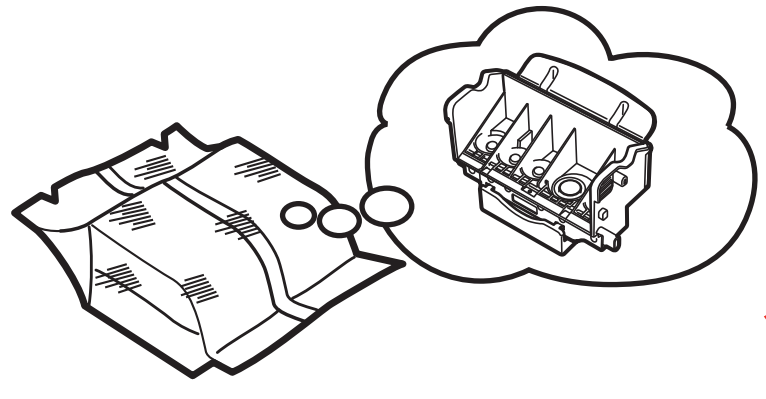


プリントヘッド

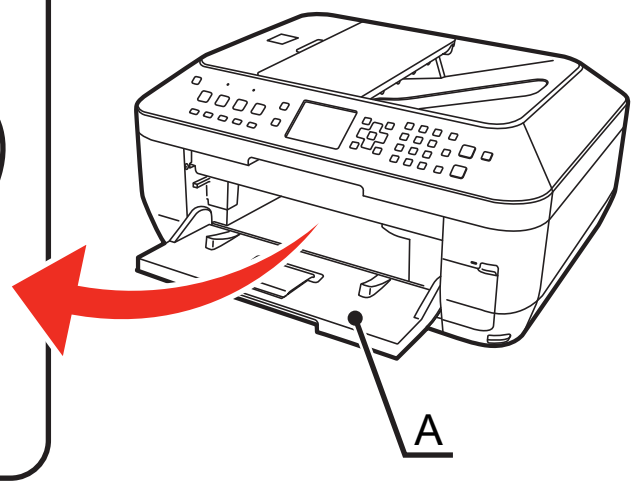



プリントヘッドは、排紙トレイ（A）の内側に収納されています。


排紙トレイを手で開いて、プリントヘッドを取り出してください。

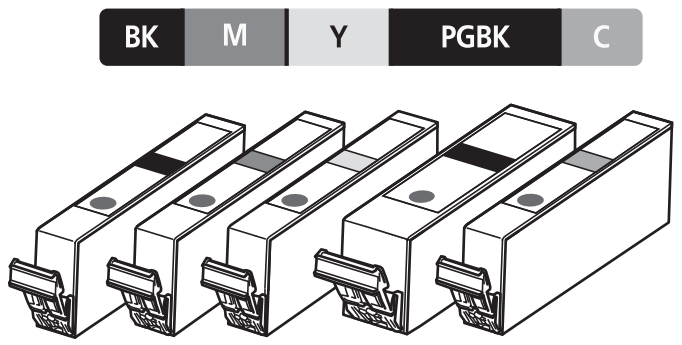


インクタンク

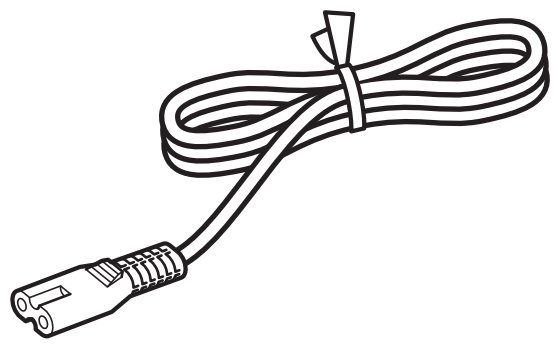


電源コード

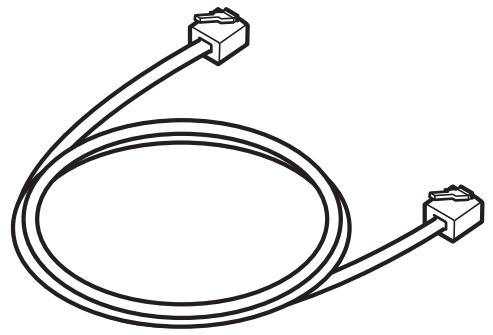


モジュラーケーブル

◆マニュアル一式
◆セットアップ CD-ROM
（ドライバ・アプリケーションソフト・電子マニュアル　収録）
◆保証書

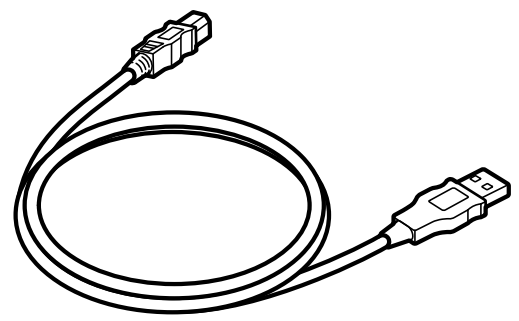


USB ケーブル（A-B タイプ）

☐　設置場所について

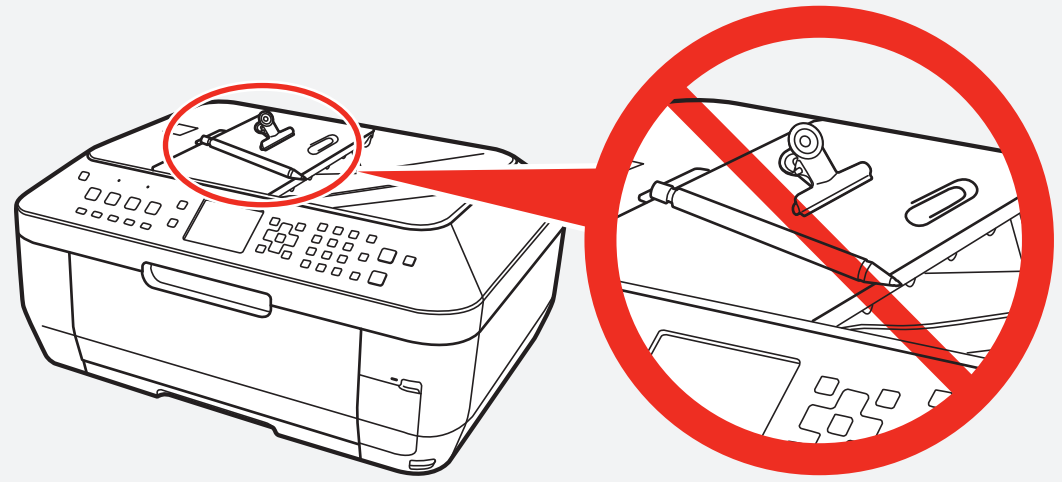

**重　要**

・ 上からの物が落下しそうな場所には、設置しないください。
物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。
・ 本製品の上には、物を置かないでください。カバーなどを開いたとき、物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。



USB ケーブルは、ネットワーク接続のセットアップの際にも、一時的に使用します。

# 2 電話回線を接続しよう


本製品をファクスとして使用するためには、電話回線を接続する必要があります。
ここでは、電話回線を接続する方法の代表的な例を説明します。

そのほかの接続方法については、『らくらく操作ガイド』を参照してください。

本製品を・・・

- ファクスとして使用しない場合 → 「3 電源を入れよう」（P.4）へ
- ファクスと電話を使用する場合 → ❶ ❷
- ファクス専用で使用する場合 → ❶ のみ

## ❶

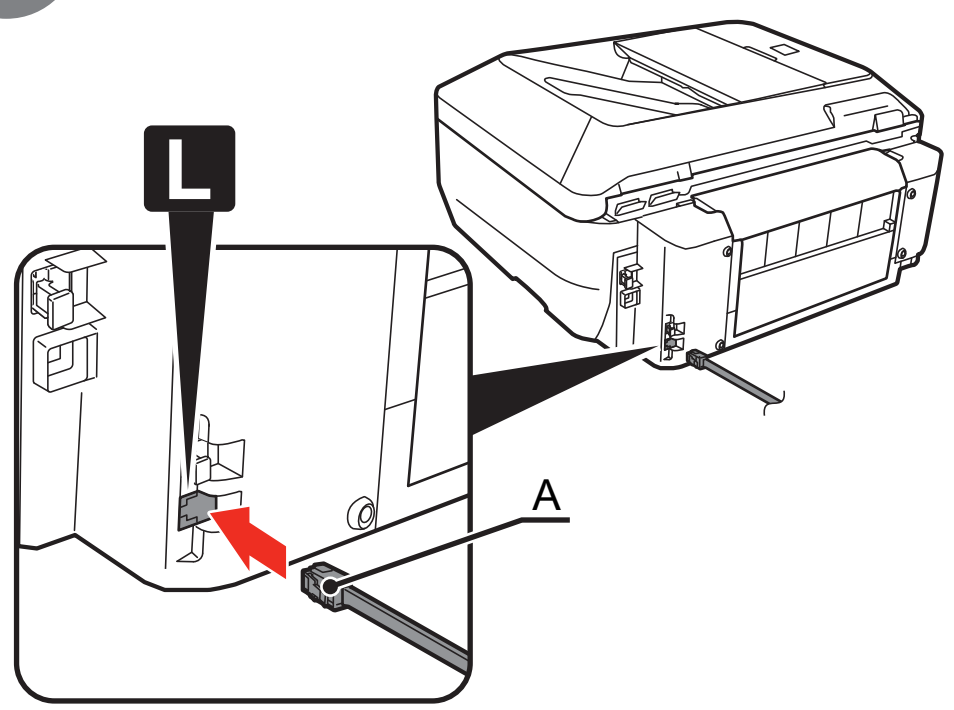


**付属のモジュラーケーブル（A）で、本製品を電話回線に接続する**


ファクス専用で使用する場合

→「3 電源を入れよう」（P.4）へ

参　考

- 電話回線は、かならず電源を入れる前に接続してください。
  先に電源を入れてしまった場合は、いったん本製品の電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。
  1 分以上待ってから、電話回線を接続してください。

## ❷ 電話機を接続する場合のみ

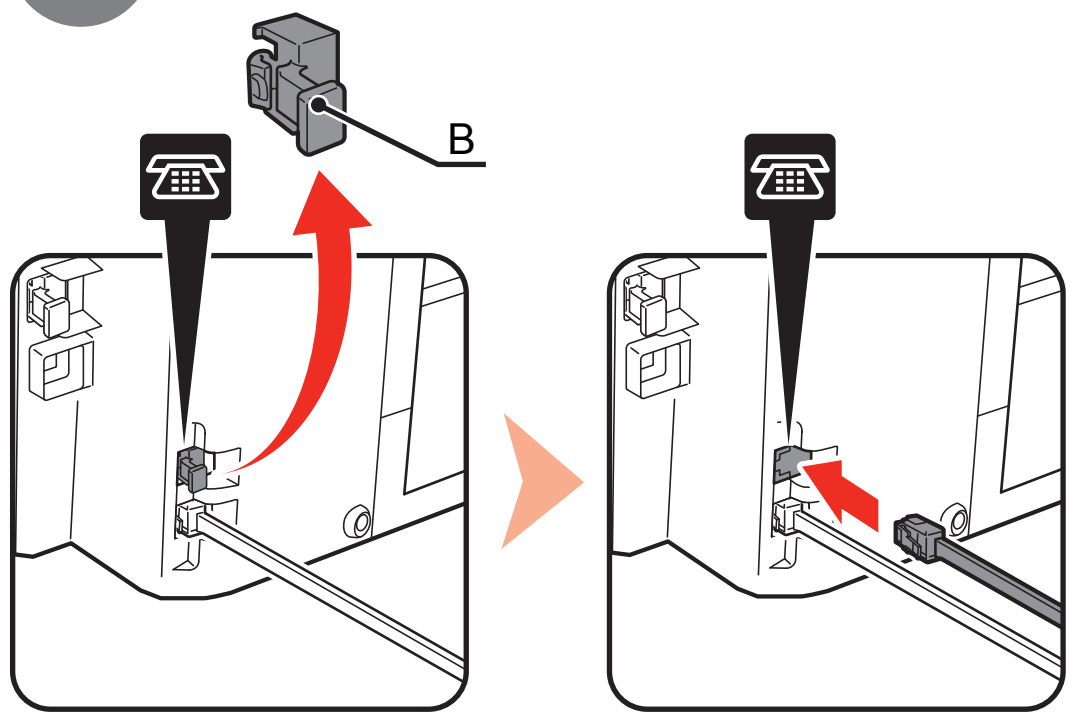



**コネクタキャップ（B）を取り外し、モジュラーケーブルで本製品と電話機を接続する**

重　要

- 電話線分配器を使用して、本製品と電話機を同じ電話回線に並列接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

# 3 電源を入れよう

1

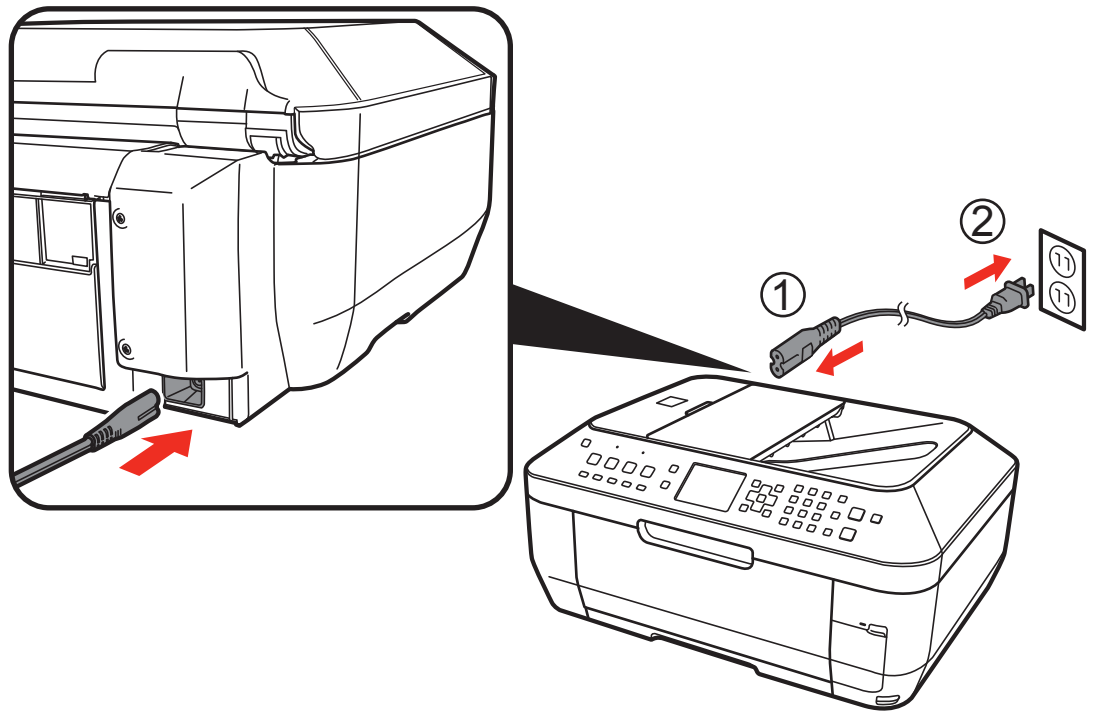



電源コードを本製品の左側背面にある差込口に差し込み、次にコンセントに差し込む

重　要

・ まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。

2

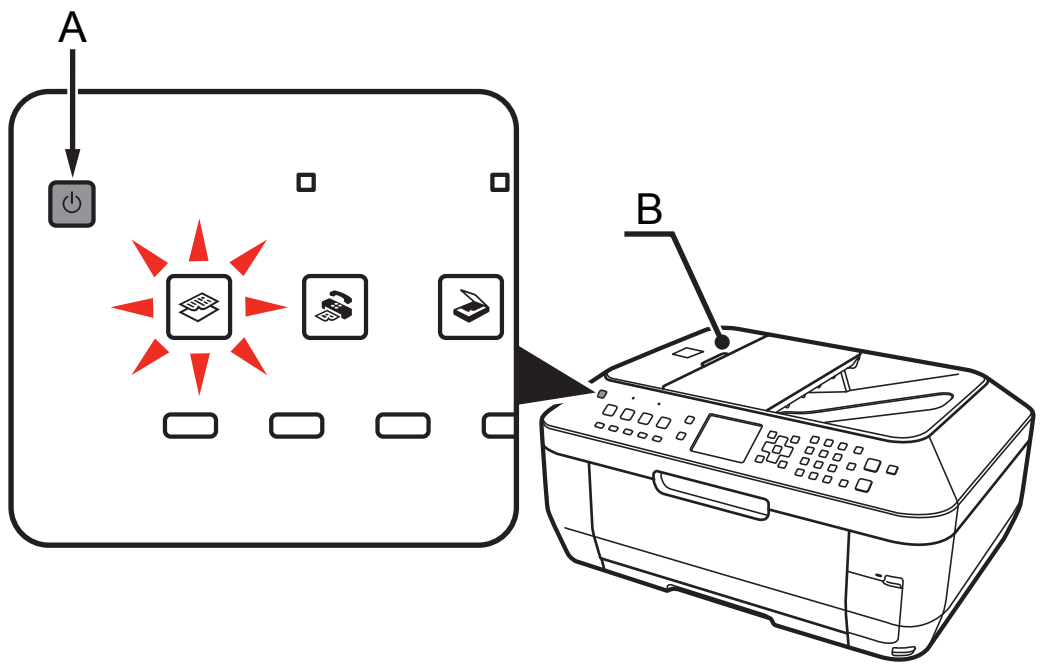


電源ボタン（A）を押す


重　要

・ 原稿台カバー（B）は、かならず閉じて操作してください。

参　考


・ 動作音がする場合がありますが、正常な動作です。

3

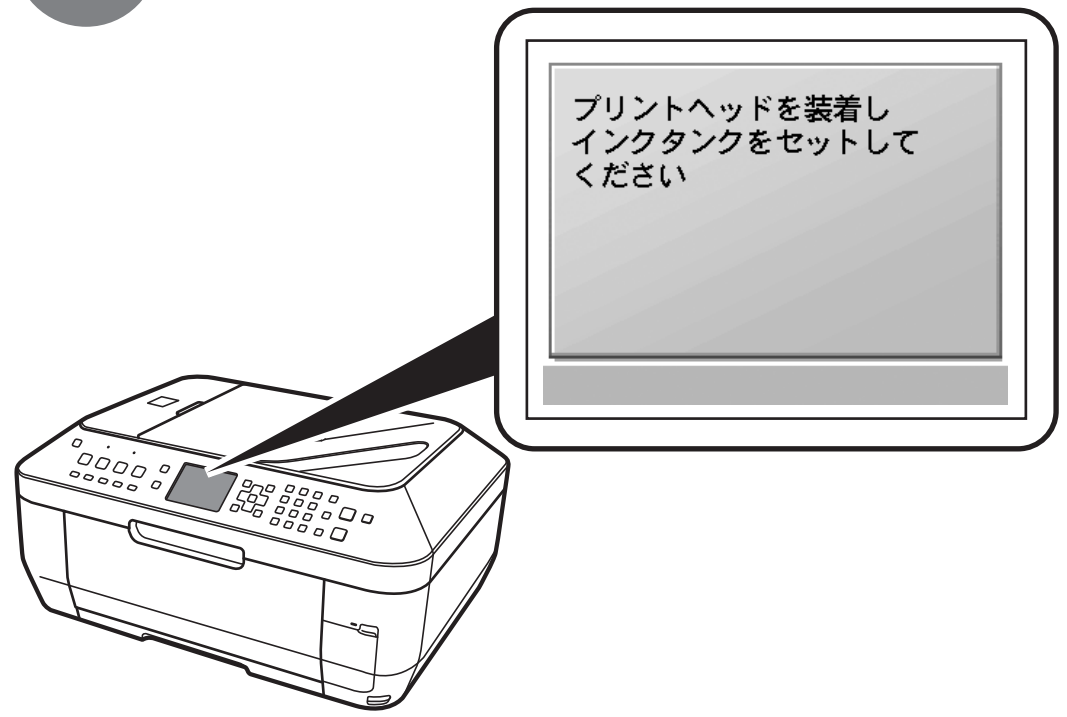


上の画面が表示されることを確認する


# 4 プリントヘッドを取り付けよう

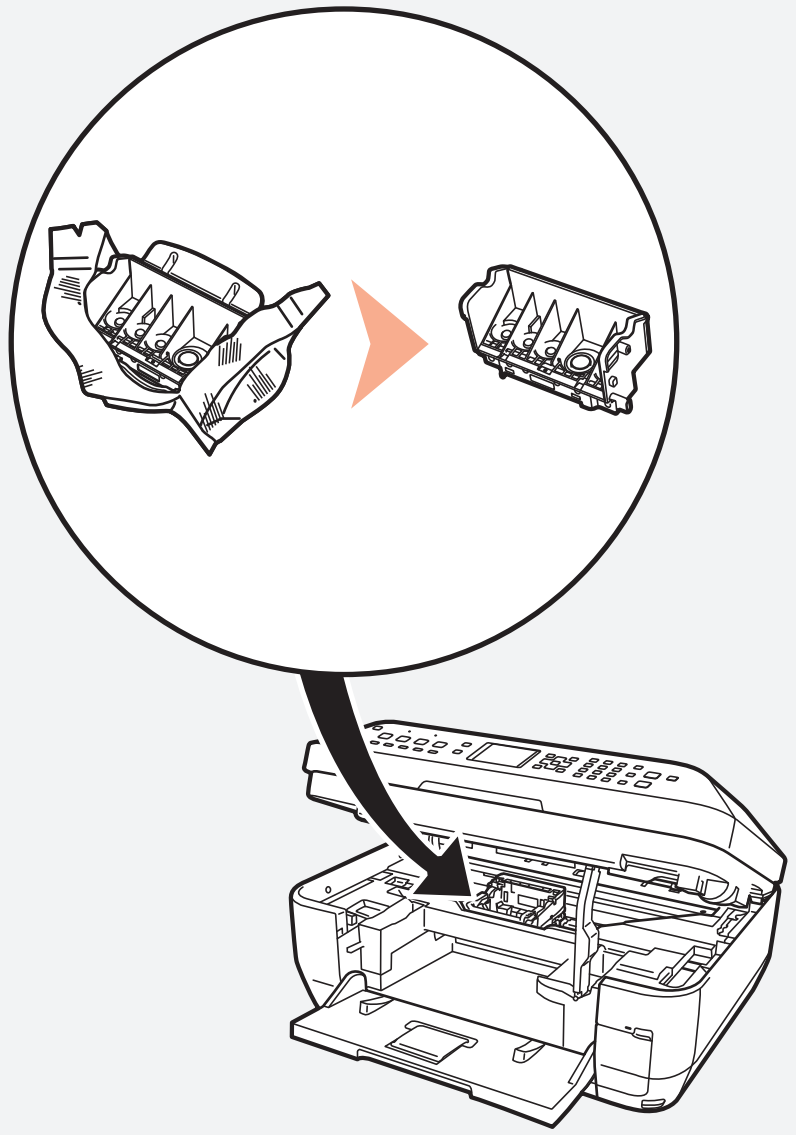

重　要

・ プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。

1

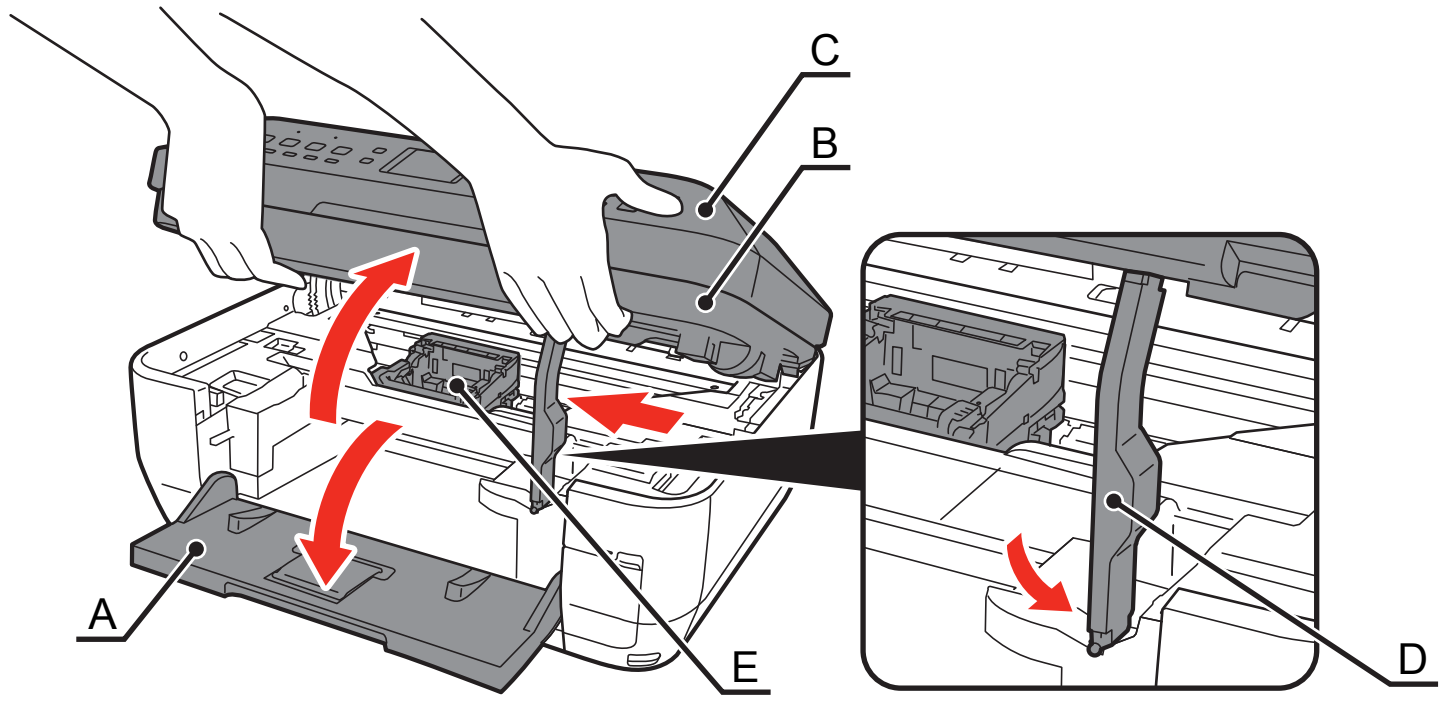


**排紙トレイ（A）を開いて、スキャナユニット（カバー）（B）を、完全に止まるまでしっかり持ち上げる**


原稿台カバー（C）を閉じて、スキャナユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。
スキャナユニットサポート（D）が自動的に固定されます。
プリントヘッドホルダ（E）が出てきます（ここにプリントヘッドを取り付けます）。

重　要

・ プリントヘッドホルダが移動するときに動作音がしますが、正常な動作です。
・ プリントヘッドホルダが出てこない場合は、電源が入っているか確認してください。


# 4

**2**

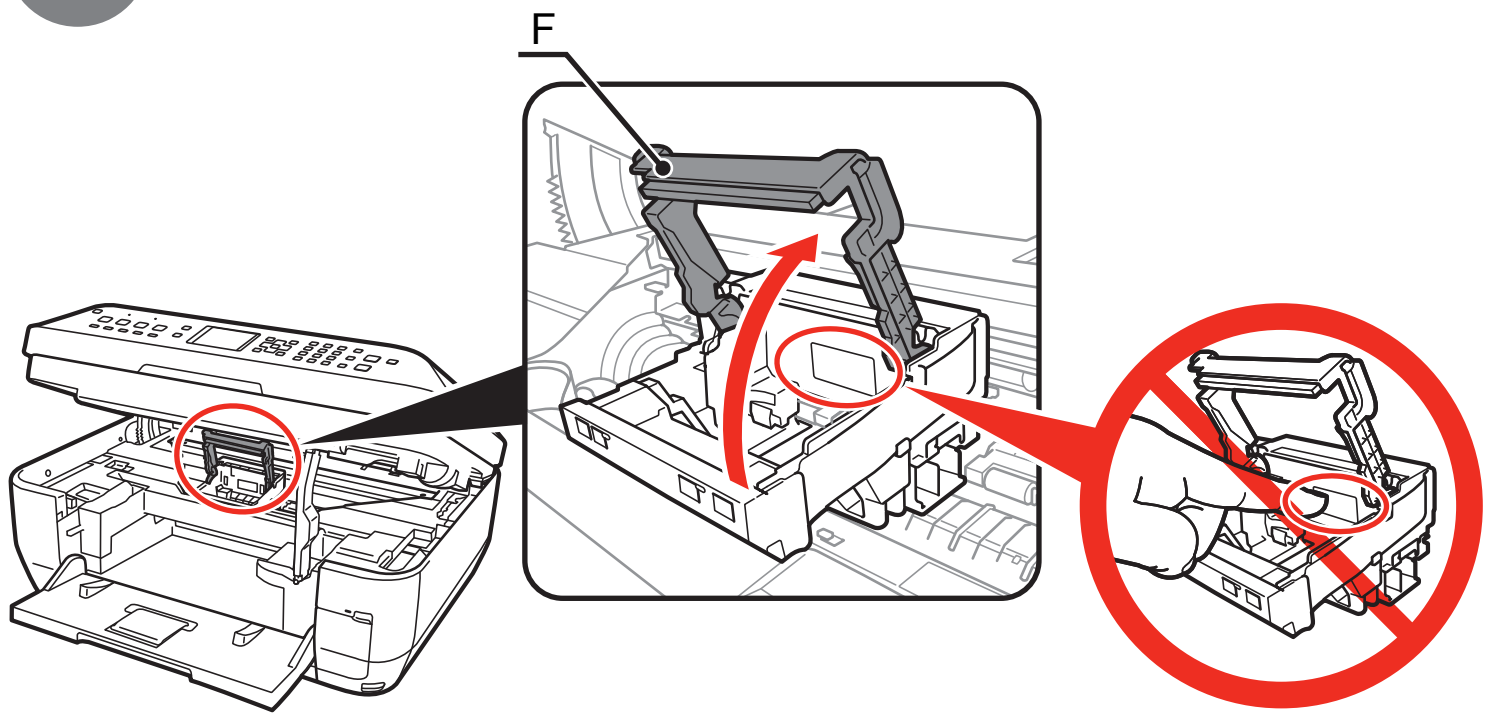



プリントヘッド固定レバー（F）が止まるまで、しっかり上げる

**3**

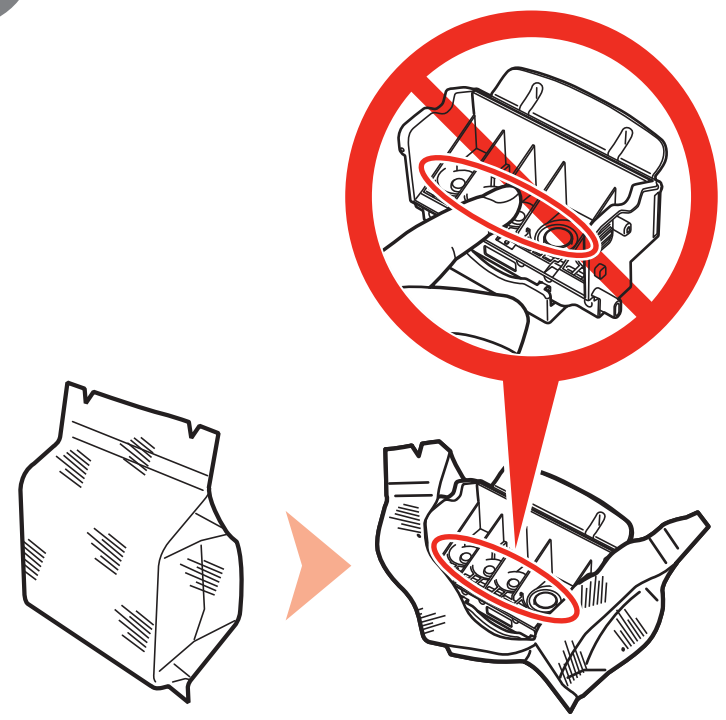

銀色の袋からプリントヘッドを取り出す

**4**

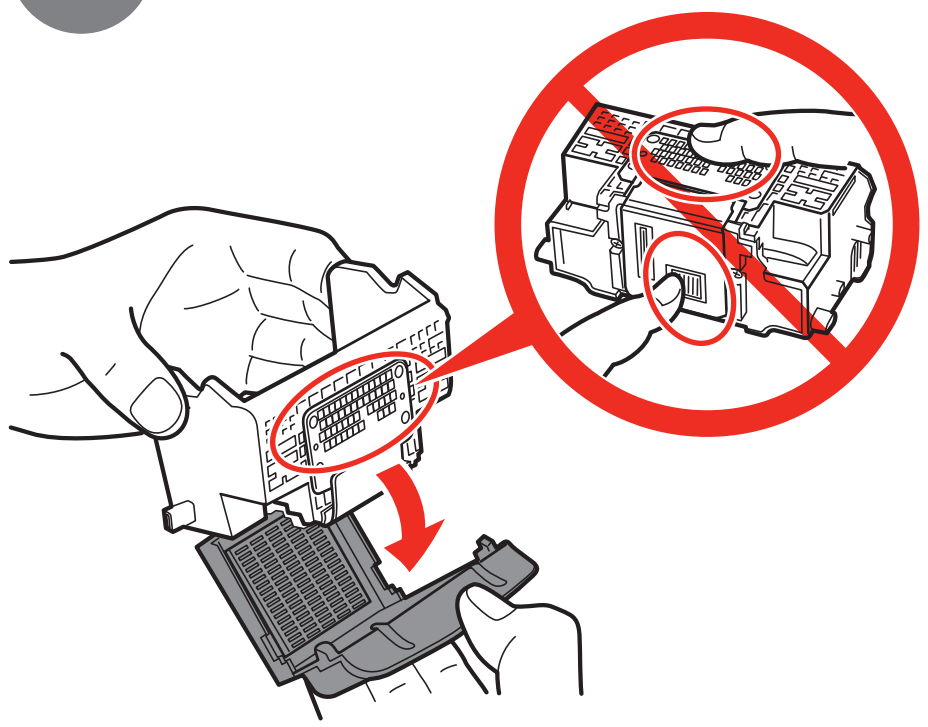

オレンジ色の保護キャップを取り外す


重　要

- プリントヘッド固定レバー（F）は、重い場合があります。

重　要

- 袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。

5

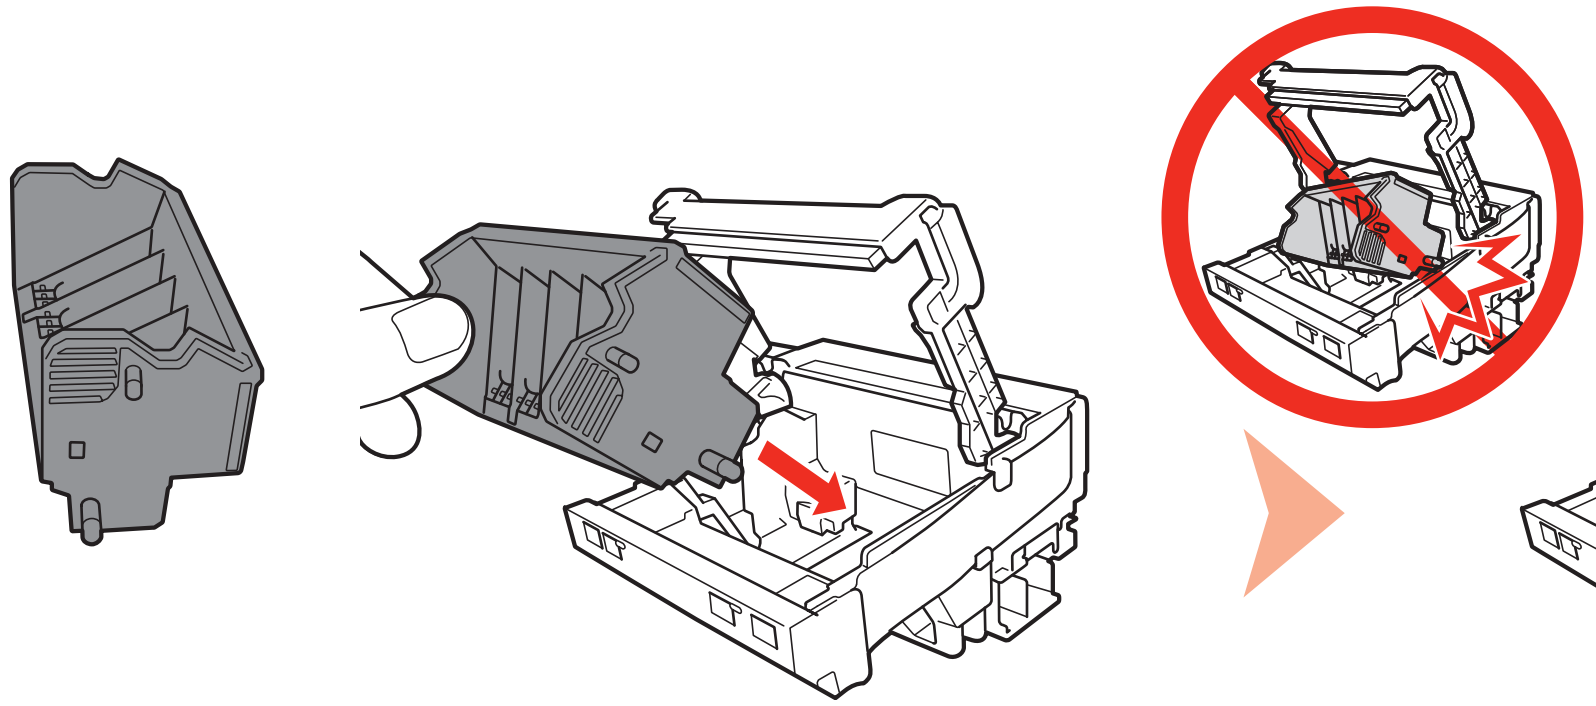


プリントヘッドを手前側に傾けてセットする

重　要

・ プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダの周囲にぶつけることなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。
・ 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。

6

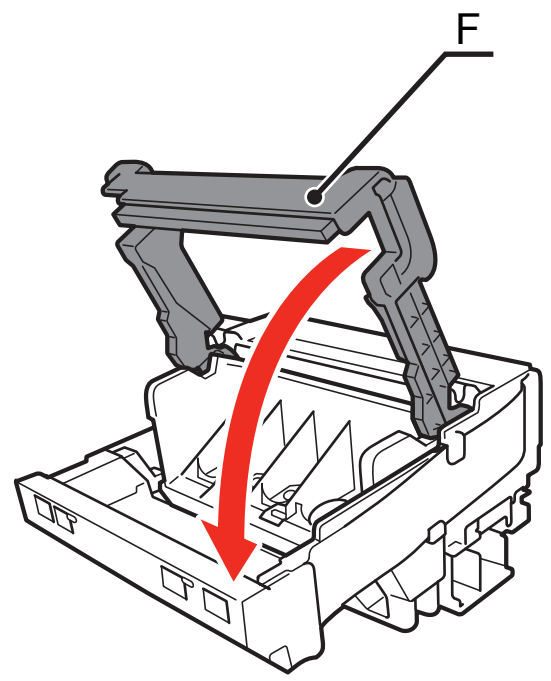



プリントヘッド固定レバー（F）を完全に下げる

重　要

・ プリントヘッド固定レバーを下げるときは、レバーをしっかり持ってゆっくり下げてください。
・ 一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。


# 5 インクタンクを取り付けよう

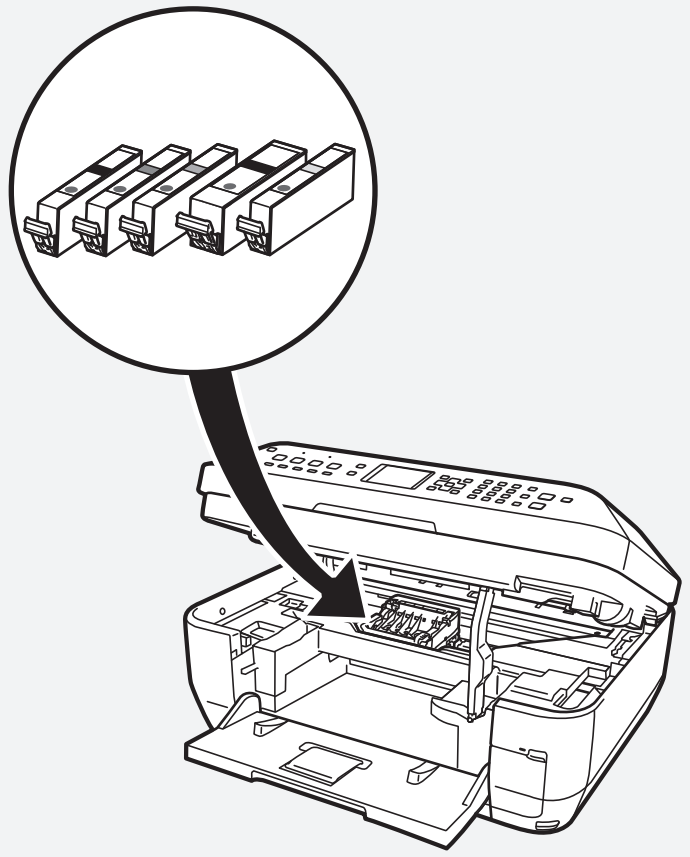

重　要


- インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- プリントヘッドホルダが右側に戻った場合は、いったんスキャナユニット（カバー）を閉じて、開き直してください。
- かならず付属のインクタンクを使用してください。

## 1

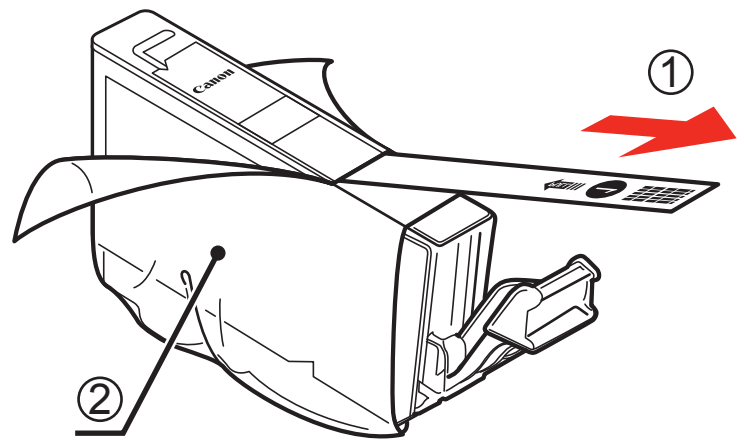


オレンジ色のテープ①を矢印の方向に引いてすべてはがしてから、保護フィルム②をはがす

## 2

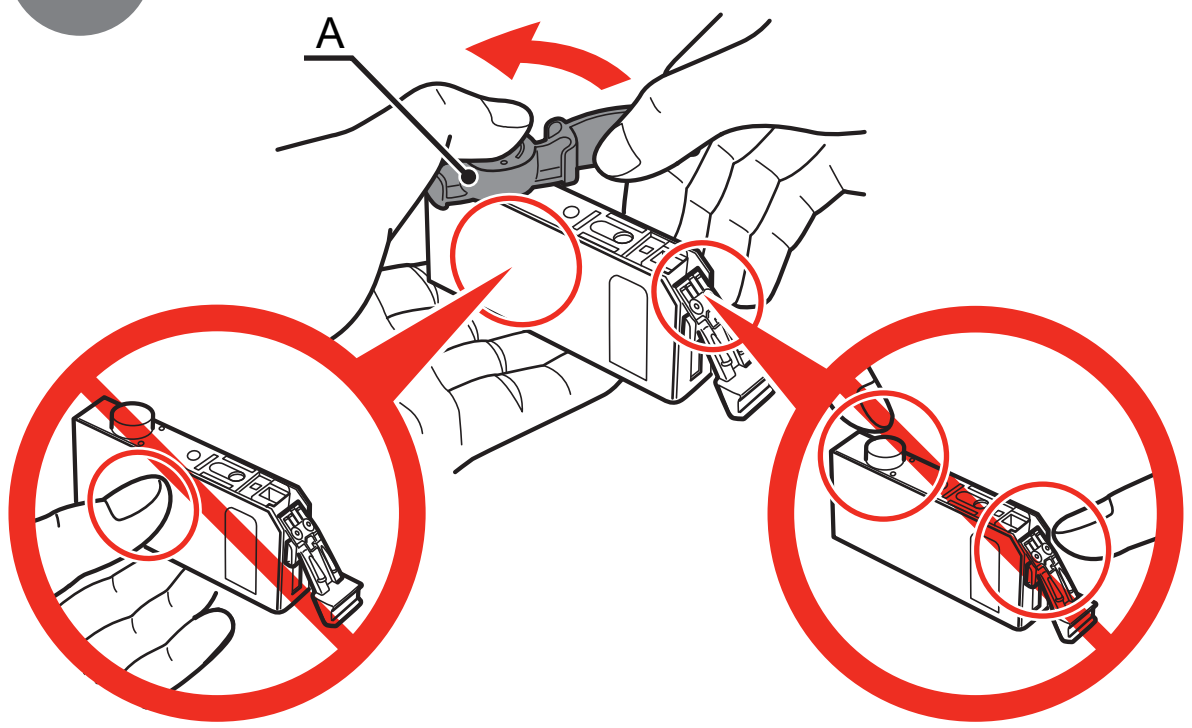



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ（A）を、左手の親指で上から押さえながらひねって取り外す

重　要


- インクタンクの側面（横）を持たないでください。インクが飛び散ることがあります。

## 3 インクタンクを取り付ける

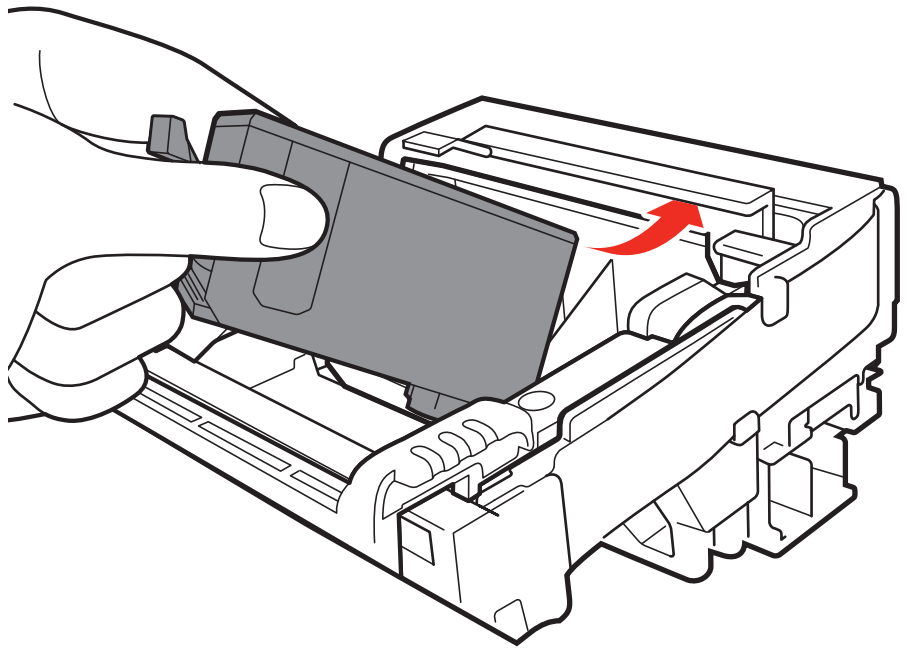

**インクタンクを奥に差し込む**


## 4

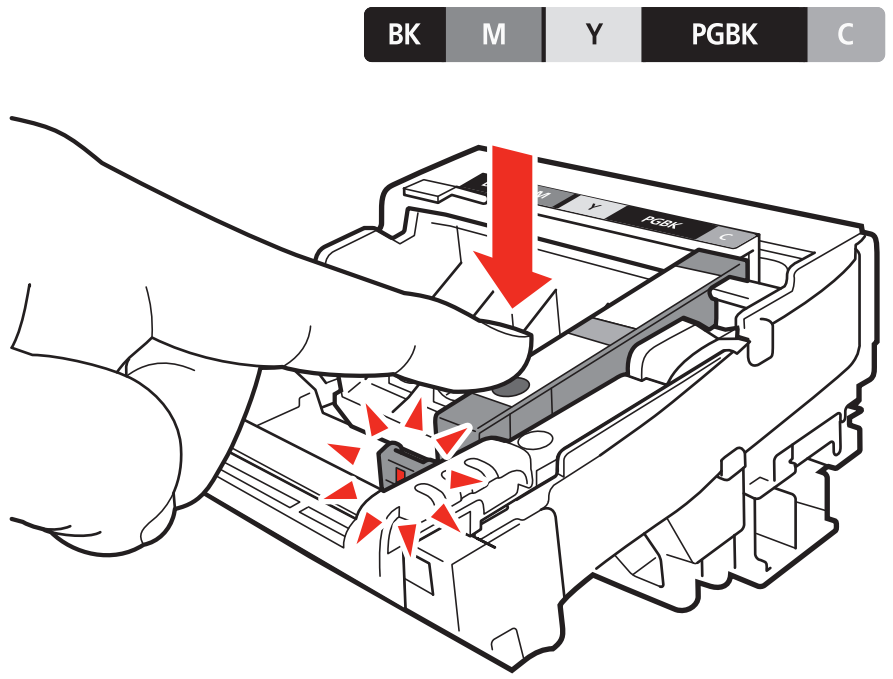


**PUSH を押して、カチッと音がするまでしっかり押し込む**

インクランプ（赤色）の点灯を確認してください。

## 5

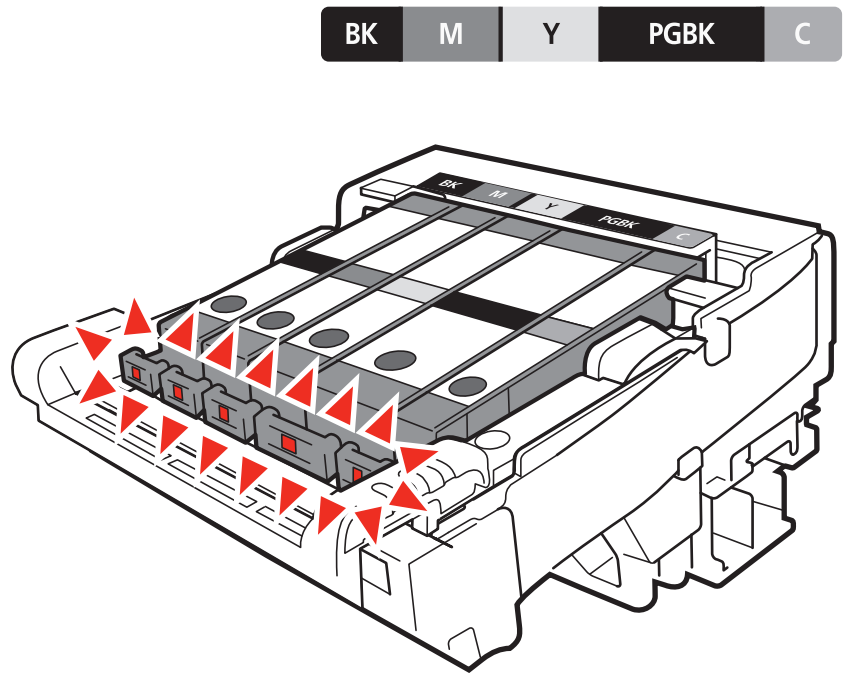


**残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける**

すべてのインクタンクを取り付けてください。


すべてのインクランプ（赤色）の点灯を確認してください。

重　要

- 取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。
- ラベルの順番のとおりに取り付けてください。
- 一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。

# 5

6

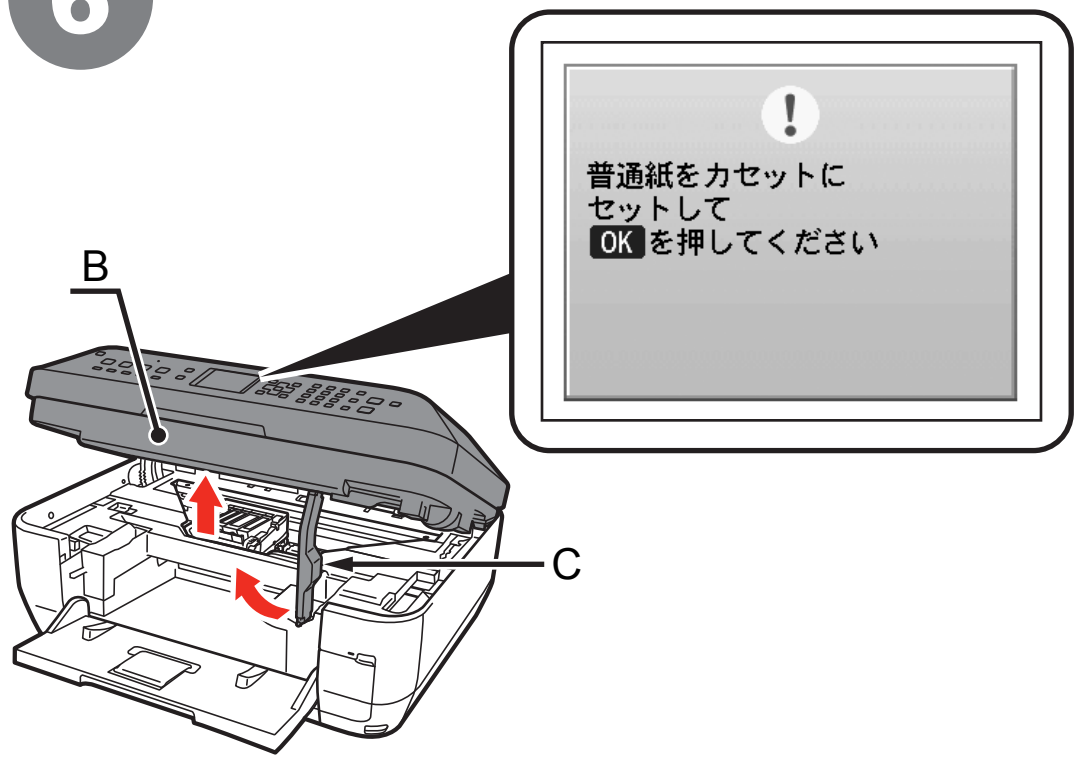



スキャナユニット（カバー）（B）を少し持ち上げながら、スキャナユニットサポート（C）を手でたたんで、スキャナユニット（カバー）（B）をゆっくり閉じる

- 上の画面が表示されるまで（約４分）待ってから、次の操作に進んでください。
- 準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。

重　要

- 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、プリントヘッドおよびインクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

7

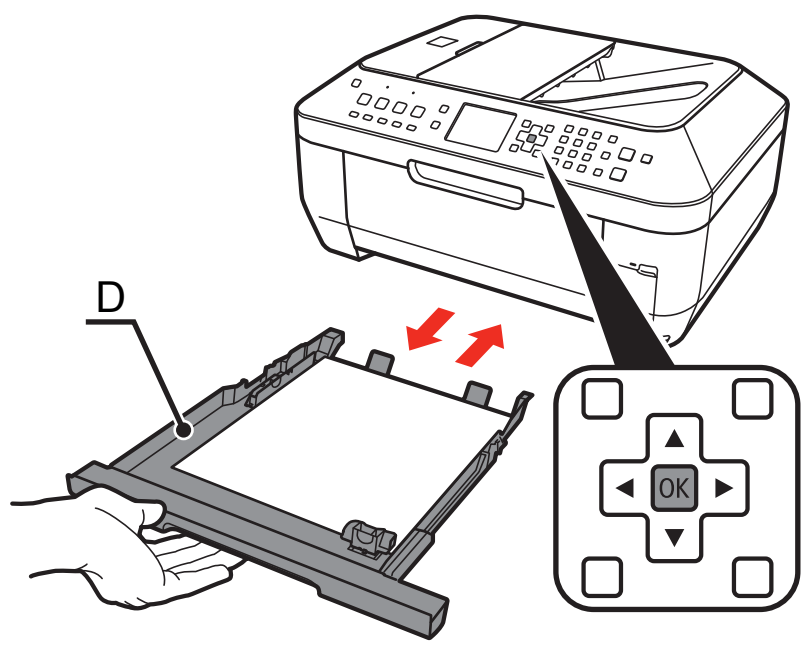



カセット（D）に A4 サイズの普通紙を３枚以上セットして、OKボタンを押す

参　考

- 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。
- 排紙トレイを閉じておくと、カセットが引き出しやすくなります。

8

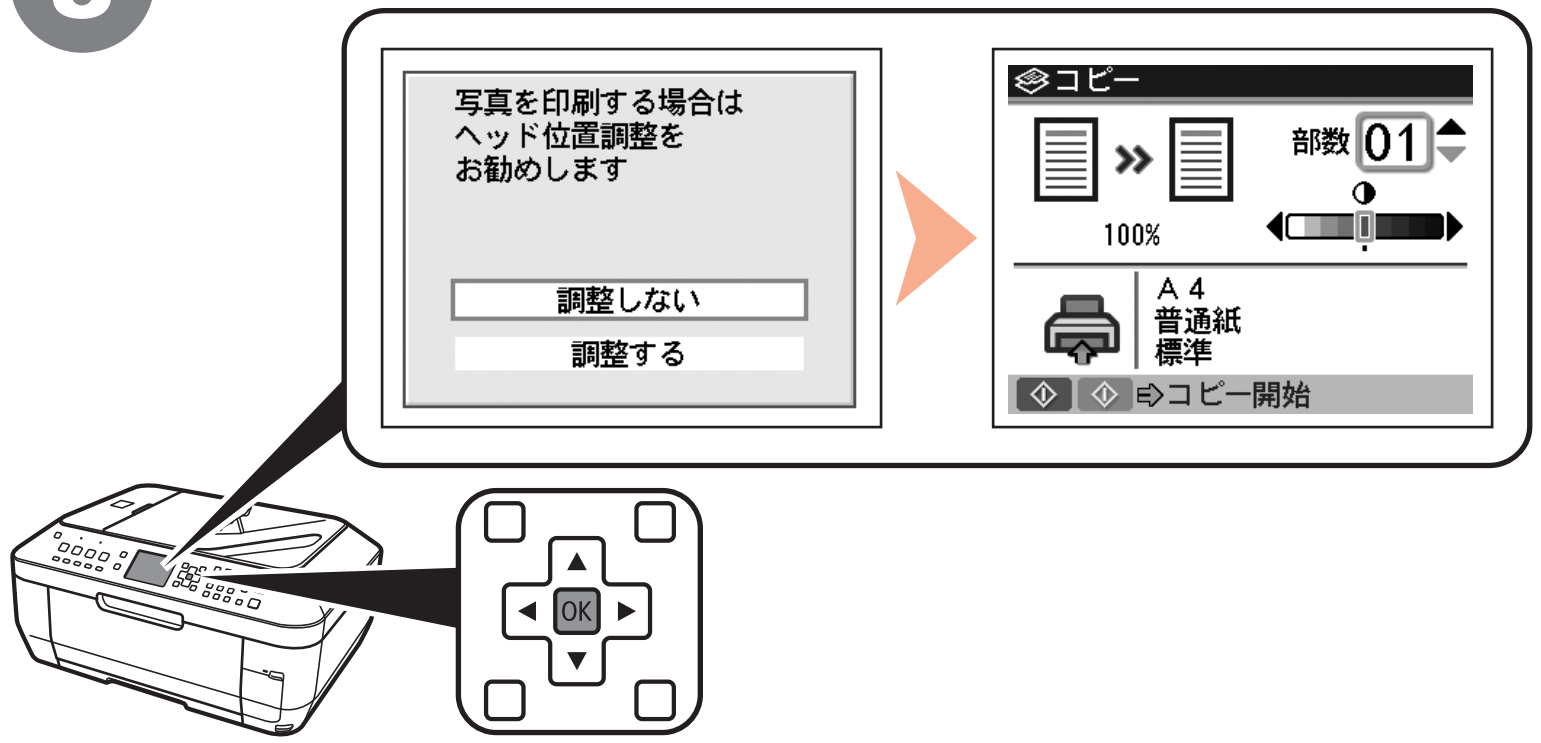


OKボタンを押す

上の画面が表示されることを確認する

参　考

- 写真を印刷する前にプリントヘッドの位置調整をしておくと、きれいに印刷できます。プリントヘッドの位置調整をする場合は、▲▼ボタンで［調整する］を選んで OKボタンを押してください。「プリントヘッドの位置を調整しよう」（P.73）の手順に従って調整してください。
- ヘッド位置調整はいつでもできます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

# 6 ファクス受信の設定をしよう

ファクスとして使用しない場合は、「7 利用できる接続方法を確認しよう」（P.13）に進んでください。
用途に合った受信モードを設定しておくと、かんたんに受信できます。

受信モードはいつでも変更できます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』を参照してください。

## ファクス専用で使用する場合

ファクスだけを受信したい（ファクス専用モード）

着信があると・・・

電話の場合
受けられません。

ファクスの場合
本製品の呼び出し音は鳴りません。
自動的に受信します。

## ファクスと電話を使用する場合

ファクスと電話を自動的に切り替えたい（ファクス優先モード）

着信があると・・・

電話の場合
本製品の呼び出し音は鳴りません。
本製品に接続された電話機の呼び出し音が鳴ります。
受話器を取ると、通話できます。
呼び出し音が鳴るまで少し時間がかかる場合があります。

ファクスの場合
本製品の呼び出し音は鳴りません。
自動的に受信します。

ファクスよりも電話が多い（電話優先モード）

着信があると・・・

電話の場合
受話器を取ると、通話できます。


ファクスの場合
受話器を取り､「ポーポー」という音が聞こえたときは、自動的にファクスに切り替わり、受信します。

参考

・ 電話機を本製品に接続している場合は、設定しているモードにかかわらず、着信があると電話機の呼び出し音が鳴ります。

# 6

1

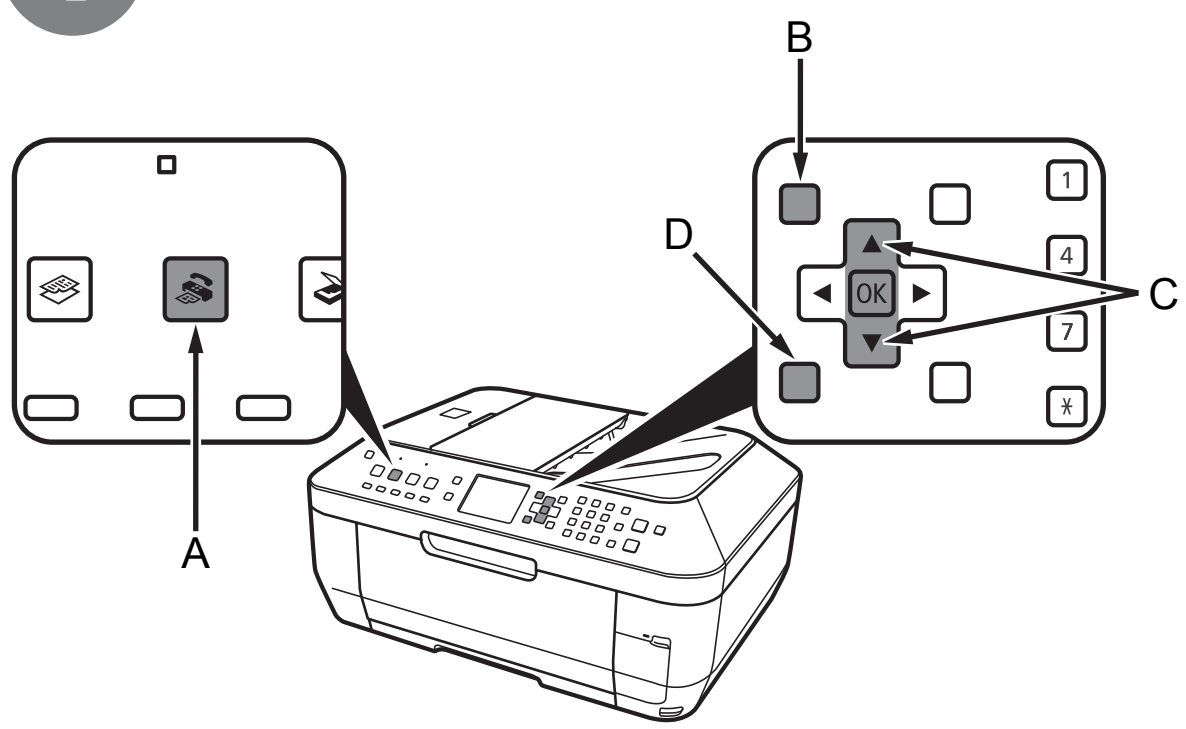


**ファクスボタン（A）を押して、メニューボタン（B）を押す**

［ファクスメニュー］画面が表示されます。

2




**OKボタンを押す**

［受信モード設定］画面が表示されます。

3





**▲▼ボタン（C）で受信モードを選んで OK ボタンを押し、ファクスメニュー画面に戻ったら、戻るボタン（D）を押す**

選んだ受信モードが表示されます。


# 7 利用できる接続方法を確認しよう

本製品のセットアップをはじめる前に、最適な接続方法を決めてください。本製品は、USB、無線 LAN、または有線 LAN 接続で使用できます。


## USB

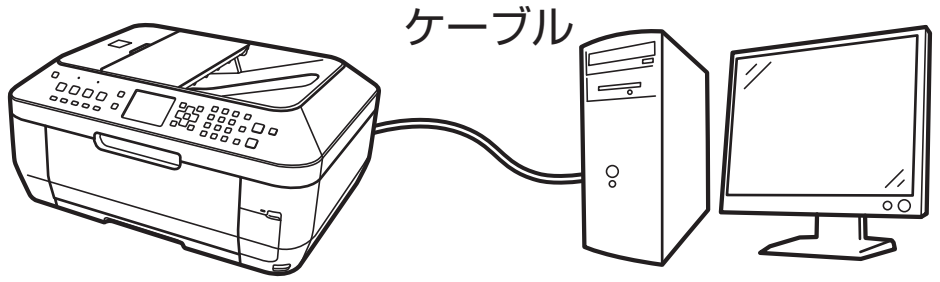


## 無線 LAN

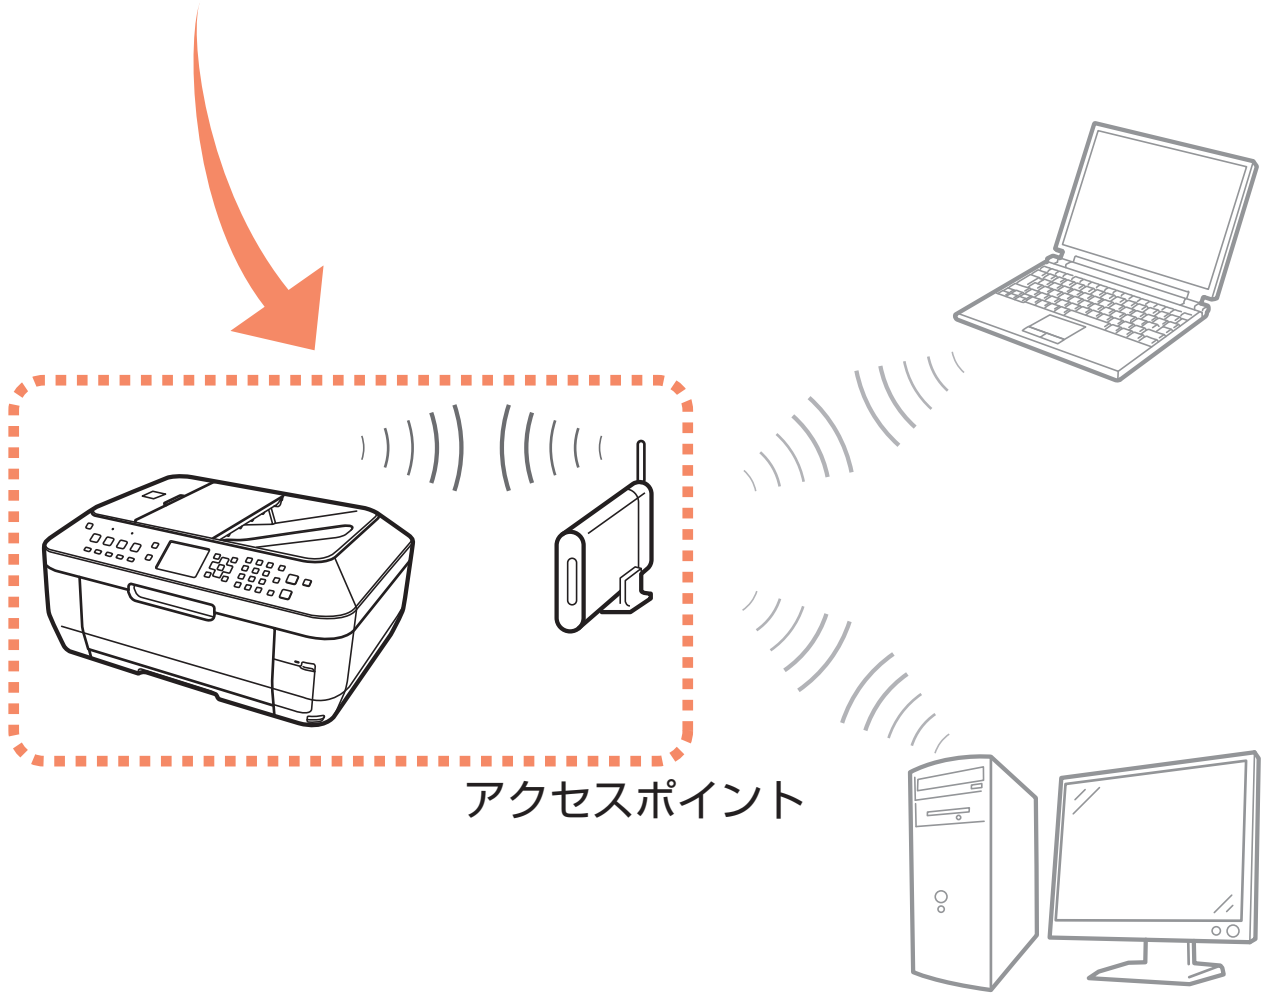


## 有線 LAN

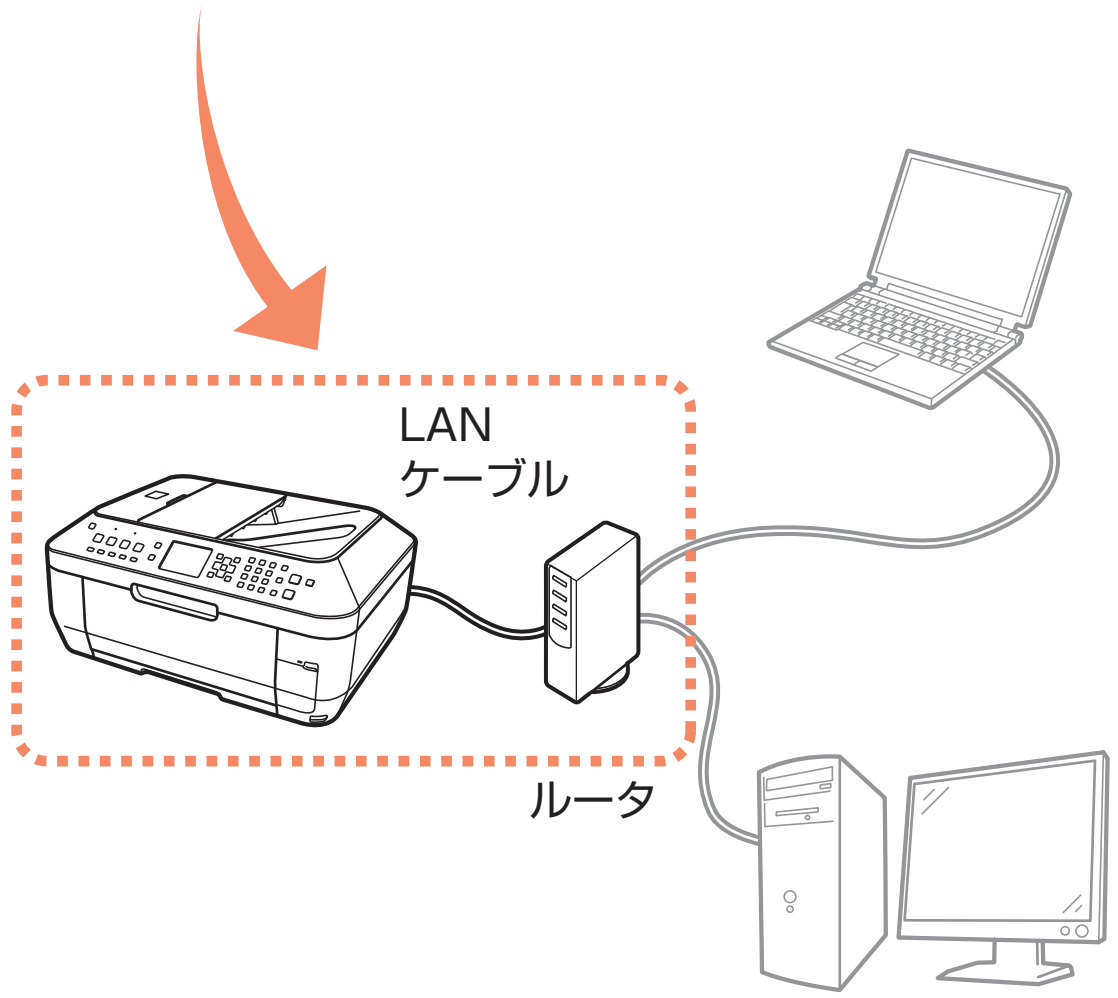


**重　要**

- 本製品をネットワークに接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータやアクセスポイントなど）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できる状態になっている必要があります。パソコンとネットワーク機器の接続や設定方法については、ご使用のネットワーク機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- 本製品は、無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。

## ■ セットアップの前に知っておいていただきたいこと

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピー（インストール）し、接続方法に合わせて各種設定を行う必要があります。また、ネットワーク接続時は、本製品の LAN 設定も必要です。以下の内容をよく読んでから、セットアップを始めてください。

本書では、Windows Vista operating system Ultimate Edition（以降、Windows Vista）および Mac OS X v.10.5.xの画面で説明します。

### □ セットアップ上のご注意

- 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンする必要があります。
- インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- インストールの途中で、パソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動後、中断したところから再びインストールが始まります。
- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.3.8以下の環境には対応していません。

### □ ネットワーク接続時のご注意

- 本製品を接続する前に、パソコンとネットワーク機器（ルータ、アクセスポイントなど）の設定が完了していて、パソコンがネットワークに接続できる状態になっている必要があります。
- 以下のような場合に、アクセスポイントの設定を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
  - ステルス（ネットワーク閉塞）機能を無効にするとき
  - MAC アドレスを確認するとき
  - アクセスポイントの IP アドレスを無効にするとき
- ネットワーク機器の構成やルータ機能の有無、設定方法、セキュリティ機能はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。
- オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- セットアップ中に手順にない画面やエラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

### □ 無線 LAN 接続のご注意


- アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線 LAN 接続する「アドホック接続」は利用できません。
- セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスポイントと通信できてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 本製品は、通常の無線 LAN 設定のほかに、WPS（Wi-Fi Protected Setup）と WCN（Windows Connect Now）に対応しています。WCN は、USB フラッシュメモリー（ドライブ）を使用する「WCN-UFD」にのみ対応しています。

### □ 有線 LAN 接続のご注意

- 本製品を有線 LAN で接続するには、LAN ケーブルやルータなどが必要です。別途ご購入ください。


# 8 接続方法を選ぼう

| 接続方法の選択 | | | セットアップの流れ（読む順番） | |
|---|---|---|---|---|
| ご使用の接続方法は？ → USB | USB | | Windows | P.26 ▶ P.30 ▶ P.43 (A) |
| | | | Macintosh | P.46 ▶ P.51 (B) |
| ネットワーク → 初めて本製品をネットワークに接続しますか？ → はい | 無線 LAN | | Windows | P.16 ▶ P.26 ▶ P.31 ▶ P.43 (C) |
| | | | Macintosh | P.16 ▶ P.46 ▶ P.52 ▶ P.60 (D) |
| | 無線 LAN | WPS | Windows | P.18 ▶ P.26 ▶ P.40 ▶ P.43 (E) |
| | | | Macintosh | P.18 ▶ P.46❷ ▶ P.59 ▶ P.60 (F) |
| | 無線 LAN | WCN | Windows | P.21 ▶ P.26 ▶ P.40 ▶ P.43 (G) |
| | 有線 LAN | | Windows | P.16 ▶ P.26 ▶ P.36 ▶ P.43 (H) |
| | | | Macintosh | P.16 ▶ P.46 ▶ P.56 ▶ P.60 (I) |
| いいえ | ほかのパソコンも本製品を使えるようにする | | Windows | P.26 ▶ P.40 ▶ P.43 (J) |
| | | | Macintosh | P.46❷ ▶ P.59 ▶ P.60 (K) |

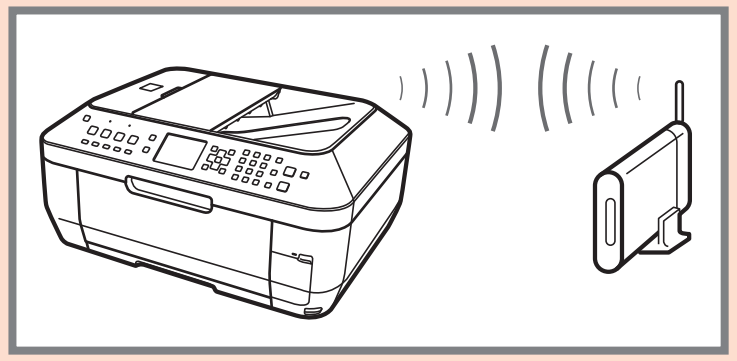

無線 LAN


有線 LAN

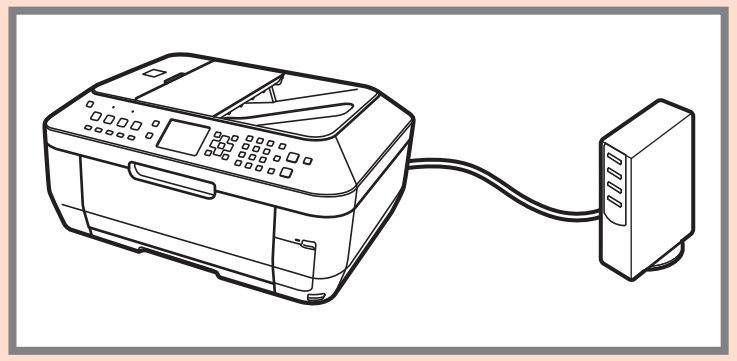

# 本製品の LAN 設定


Windows Macintosh

## 1

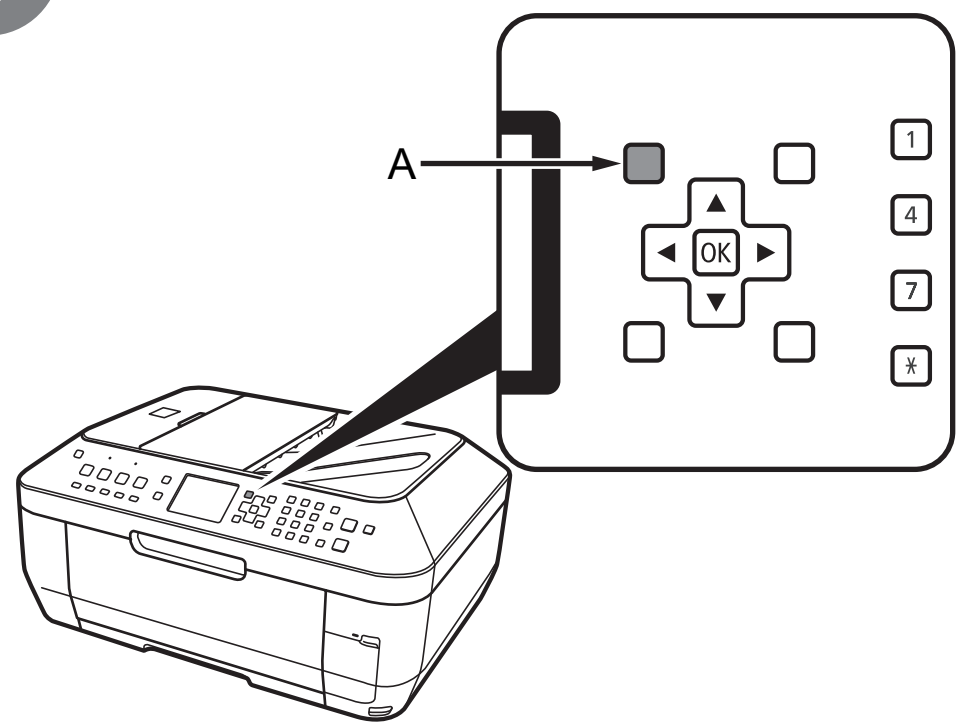


メニューボタン（A）を押す

## 2

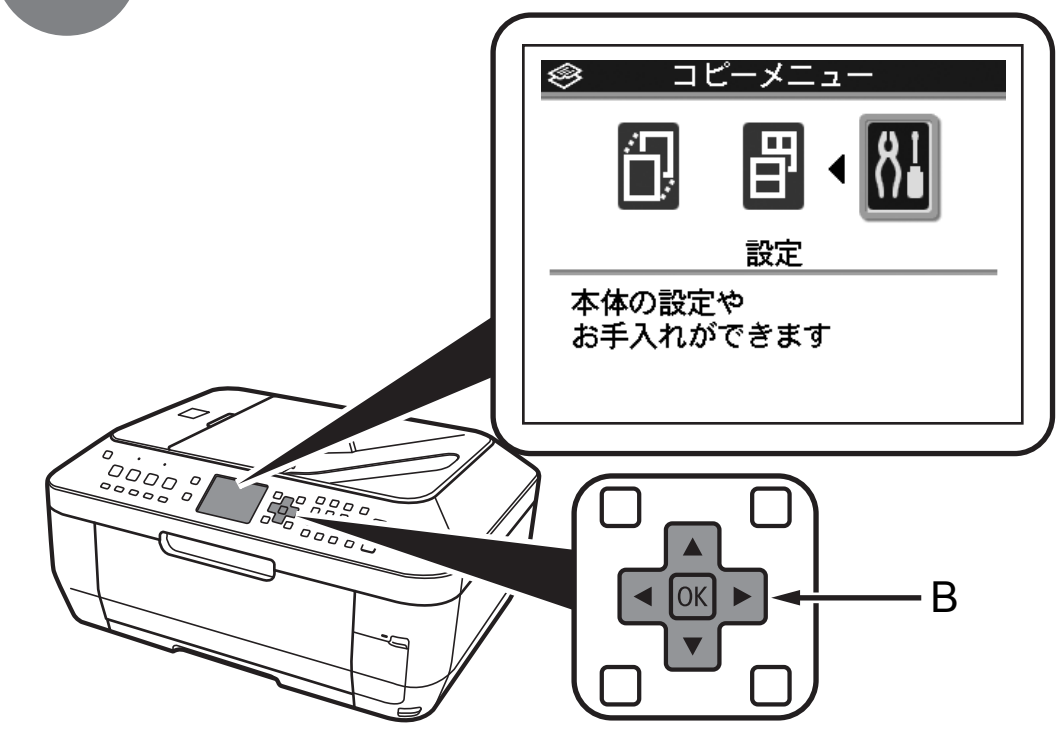



◀▶ボタン（B）で［設定］を選んで、OK ボタンを押す

## 3





［本体設定］を選んで、OKボタンを押す

4

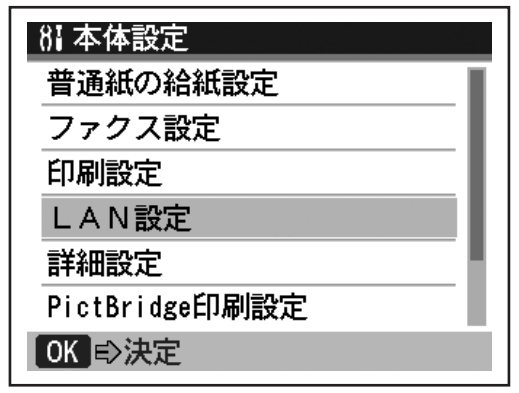


▲▼ボタン（B）で［LAN 設定］を選んで、OK ボタンを押す。

5

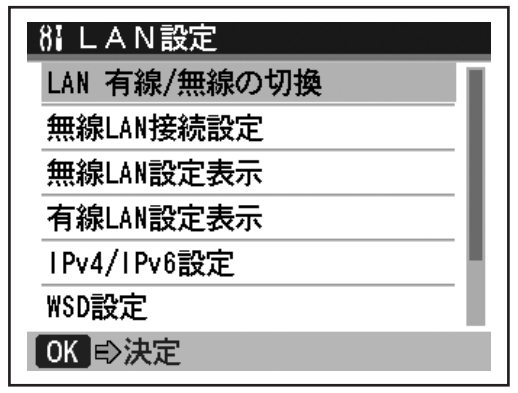


［LAN 有線／無線の切換］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

6




接続方法を選んで、OKボタンを押す


次は「ソフトウェアのインストール」に進んでください。
Windows P.26
Macintosh P.46

# WPS で接続




ご使用のアクセスポイントが WPS（Wi-Fi Protected Setup）規格に対応している場合は、無線 LANのセキュリティを簡単に設定することができます。

**1**

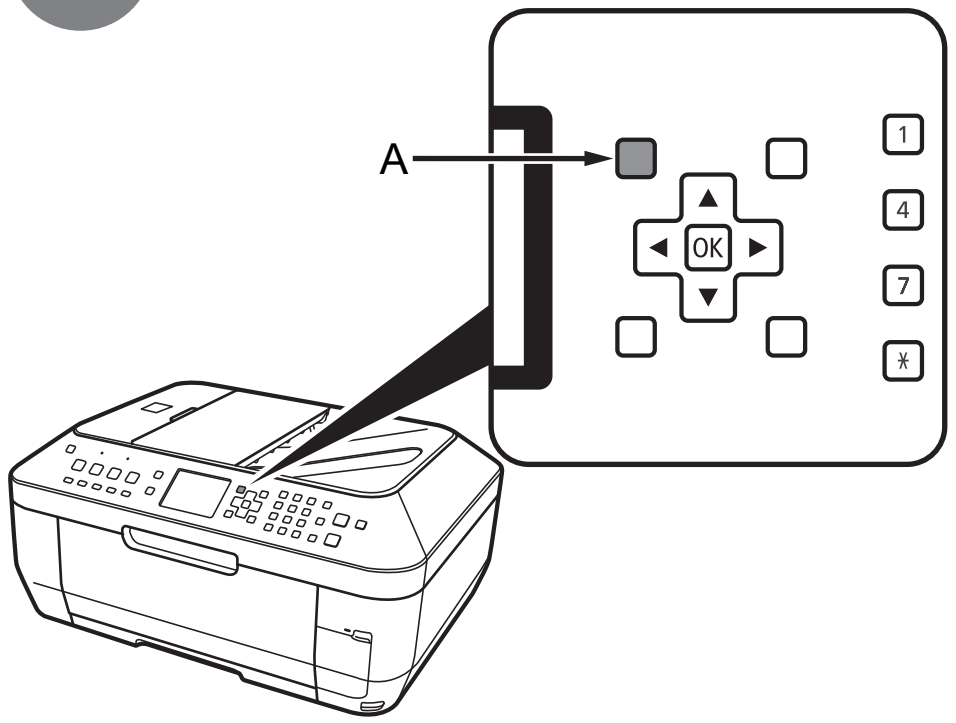


メニューボタン（A）を押す

**2**

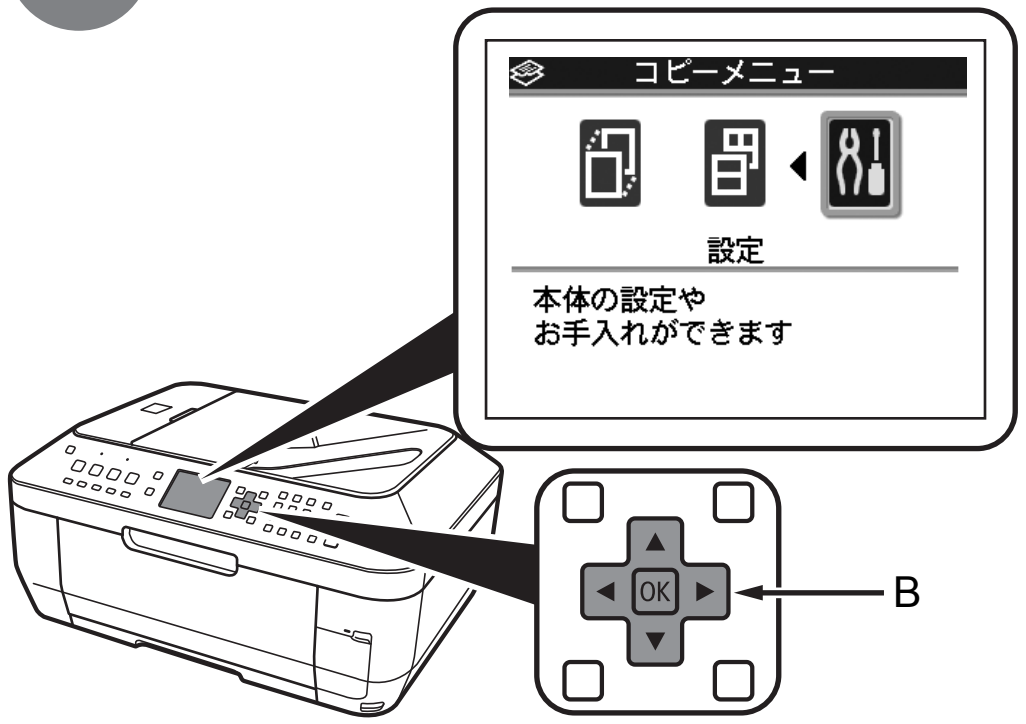



◀▶ボタン（B）で［設定］を選んで、OKボタンを押す

**3**





［本体設定］を選んで、OKボタンを押す

**4**

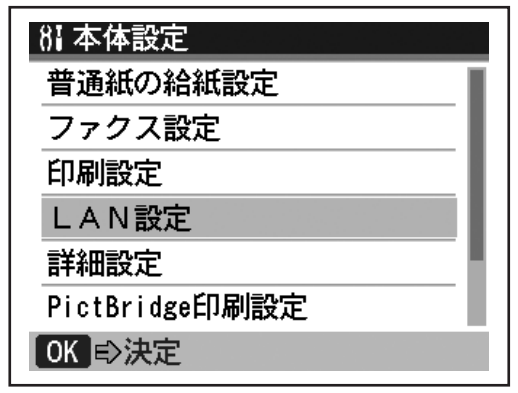


▲▼ボタン（B）で［LAN 設定］を選んで、OKボタンを押す。

**5**

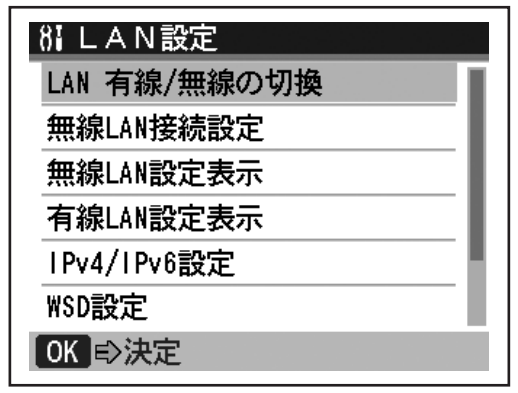



［LAN 有線／無線の切換］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

**6**





［無線 LAN を有効］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

**7**

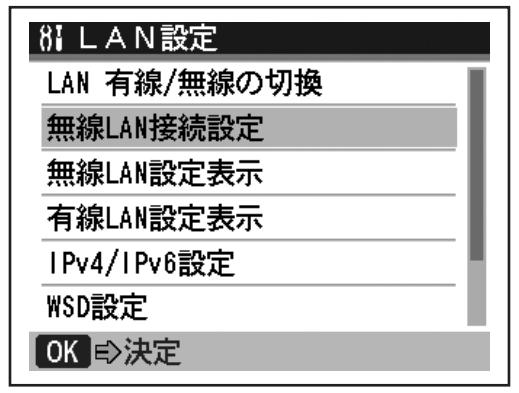


［無線 LAN 接続設定］を選んで、OKボタンを押す

**8**

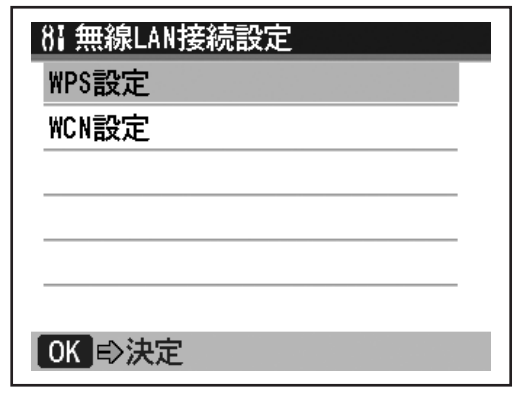



［WPS 設定］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

**9**




［プッシュボタン方式］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

**10**

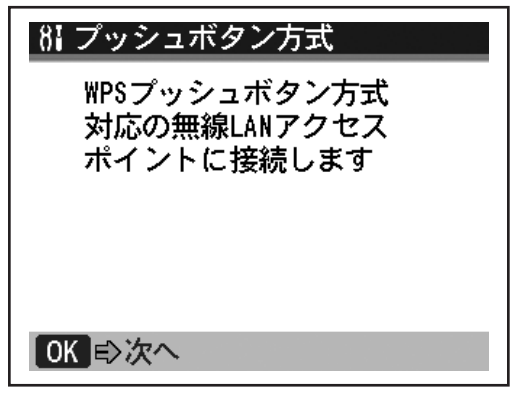


OKボタンを押す

**11**




アクセスポイントの準備ができたら、本製品の OKボタンを押してから、2 分以内にアクセスポイントの WPS ボタンを押す

終了画面が表示されたら、OKボタンを押して［LAN 設定］画面に戻ります。

**参　考**

・ PIN コード方式で設定する場合は、手順 9 で［PIN コード方式］を選んで OKボタンを押したあと、画面の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作してください。設定が完了すると、終了画面が表示されます。OKボタンを押して［LAN 設定］画面に戻ります。
　10 分以内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.12［タイムアウトエラー］画面が表示された」を参照してください。

**重　要**

・ 2 分以内に設定が完了しない場合、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.12［タイムアウトエラー］画面が表示された」を参照してください。

**参　考**

・ WPS ボタンはご使用のアクセスポイントによって、名称が異なる場合があります。WPS ボタンについては、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。

次は「ソフトウェアのインストール」に進んでください。
Windows ⇨ P.26
Macintosh ⇨ P.46 2 へ

# WCN で接続



Windows VistaのWCN（Windows Connect Now）機能とUSBフラッシュメモリー（ドライブ）を使用して、本製品に無線LANのセキュリティを簡単に設定することができます。

**重　要**

- WCNでセットアップする前に、パソコンとアクセスポイントが、無線接続で通信可能な状態にしておく必要があります。
- データの破損または消失については、本製品の保証期間内であっても、理由の如何に関わらず、弊社では一切の責任を負いかねます。
  あらかじめご了承ください。
- ご使用のUSBフラッシュメモリー（ドライブ）が本製品のカメラ接続部に取り付けられない場合は、USBフラッシュメモリー（ドライブ）用延長ケーブルが必要なことがあります。電気店にてお買い求めください。
- ご使用のUSBフラッシュメモリー（ドライブ）によっては動作の保証ができない場合があります。
- セキュリティ設定されているUSBフラッシュメモリー（ドライブ）は、使用できない場合があります。

**参　考**


- 本製品は「WCN-UFD」に対応しています。

## 1

**［スタート］メニューから［ネットワーク］を選ぶ**

［ネットワーク］フォルダが表示されます。


## 2

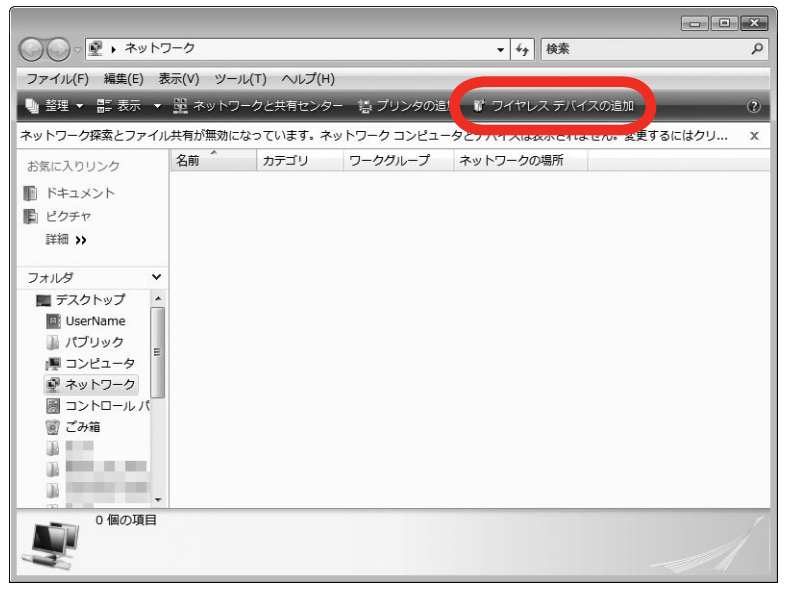

**メニューの［ワイヤレス デバイスの追加］をクリックする**


［ワイヤレス デバイスをネットワークに追加する］画面が表示されます。

## 3

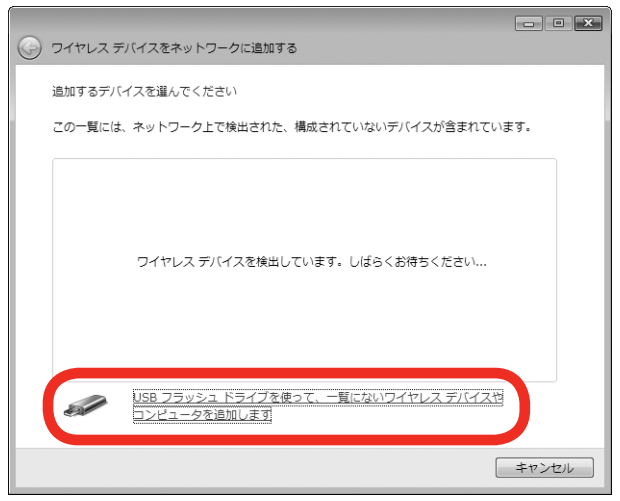


［USB フラッシュ ドライブを使って、一覧にないワイヤレス デバイスやコンピュータを追加します］を選ぶ

## 4

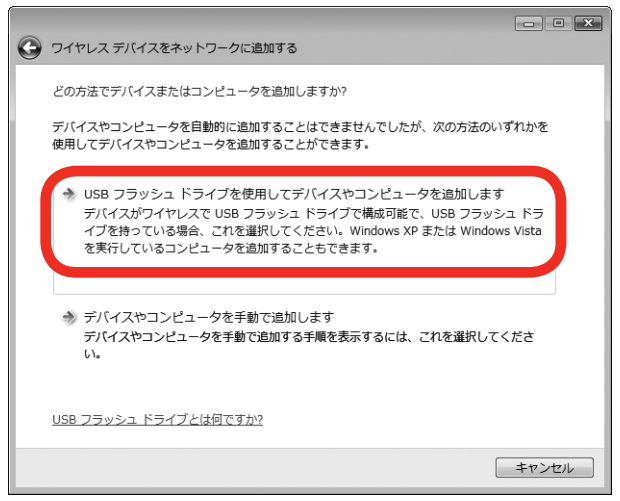

［USB フラッシュ ドライブを使用してデバイスやコンピュータを追加します］を選ぶ

## 5

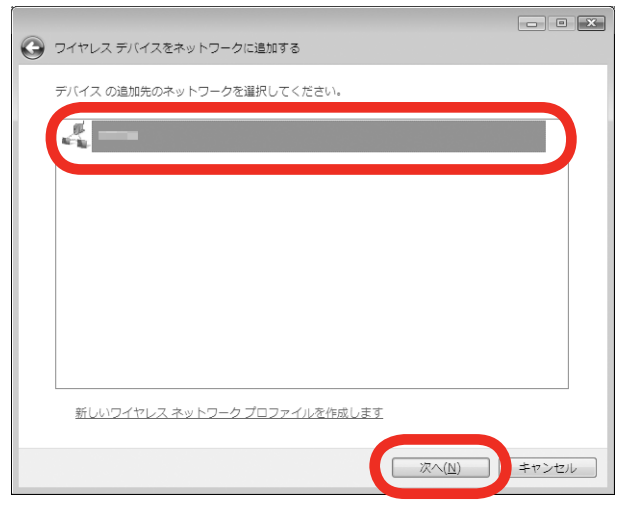


一覧からネットワーク名（SSID）を選んで、［次へ］をクリックする

**参　考**


- ［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、［続行］をクリックしてください。
  以降、操作の途中で［ユーザー アカウント制御］のダイアログボックスが表示された場合は、同様に［続行］をクリックしてください。

## 6

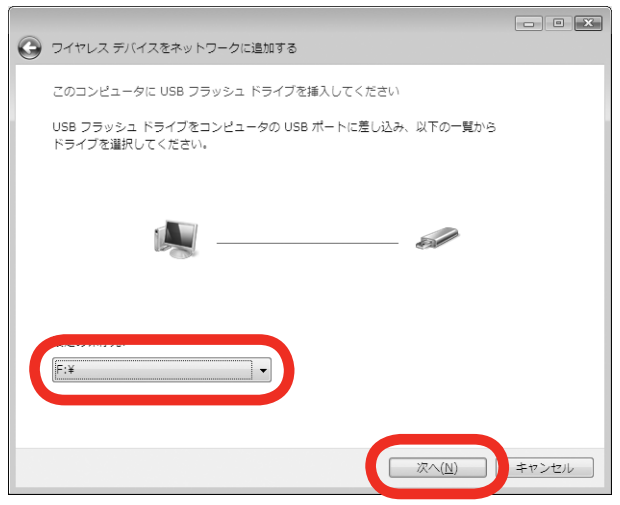


USB フラッシュメモリー（ドライブ）をパソコンに接続し、ドライブ名が表示されたことを確認して、［次へ］をクリックする

## 7

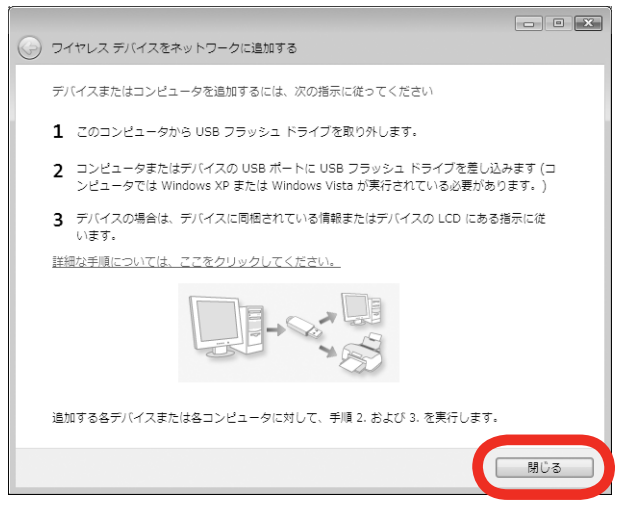

上の画面が表示されたら、パソコンから USB フラッシュメモリー（ドライブ）を取り外して、［閉じる］をクリックする


## 8

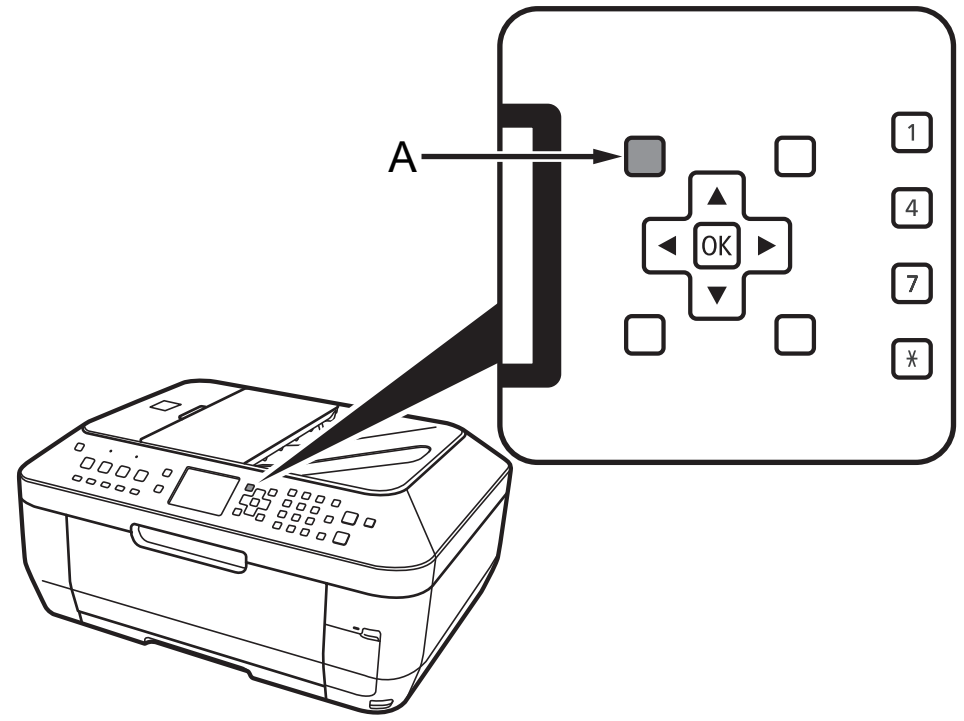


メニューボタン（A）を押す

G

## 9

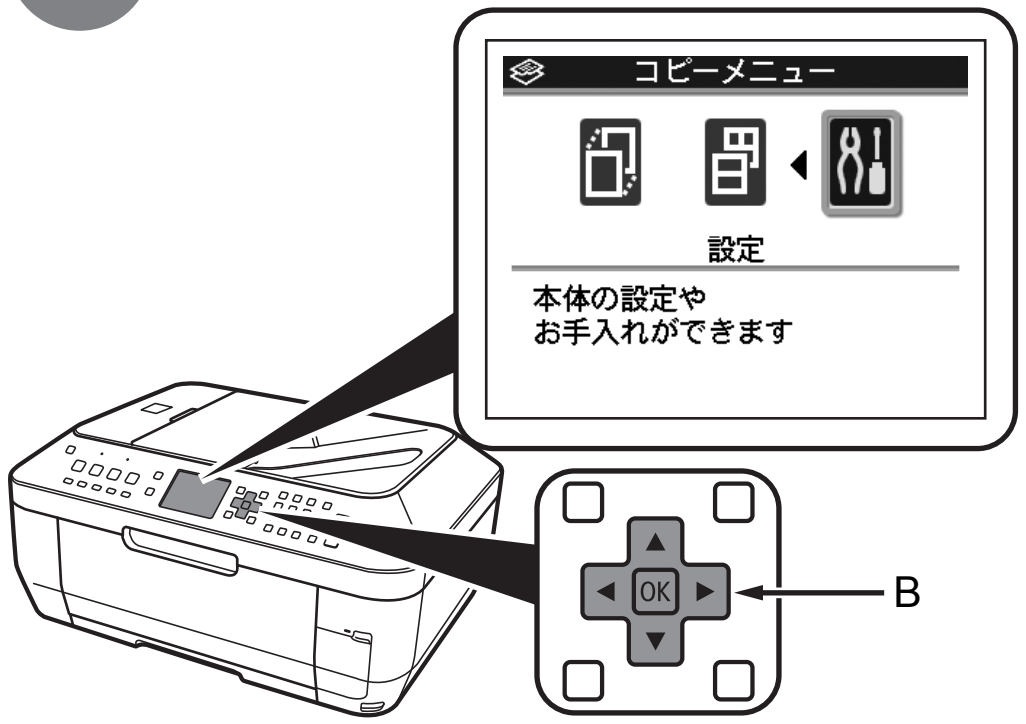



◀▶ボタン（B）で［設定］を選んで、OKボタンを押す

## 10





［本体設定］を選んで、OKボタンを押す

## 11

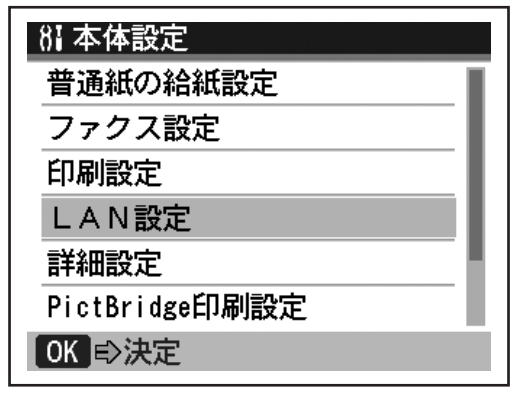


▲▼ボタン（B）で［LAN 設定］を選んで、OKボタンを押す。

## 12

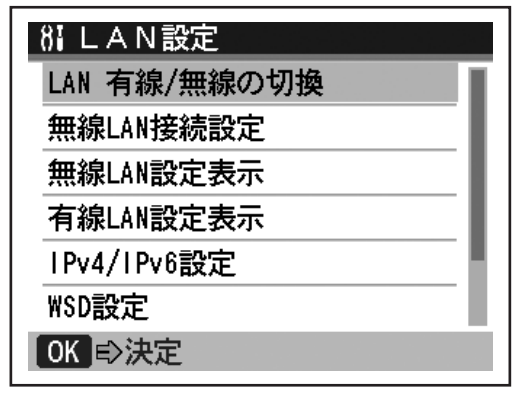



［LAN 有線／無線の切換］が選ばれていることを確認して、OKボタンを押す

## 13





［無線 LAN を有効］が選ばれていることを確認して、OK ボタンを押す

## 14

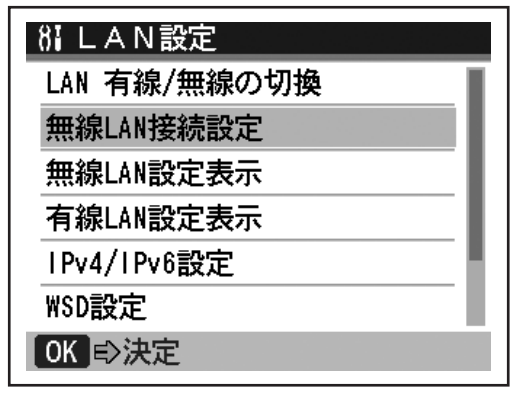



［無線 LAN 接続設定］を選んで、OKボタンを押す

## 15

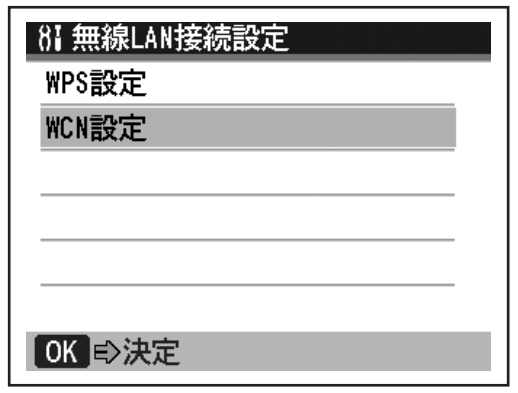


［WCN 設定］を選んで、OK ボタンを押す

## 16

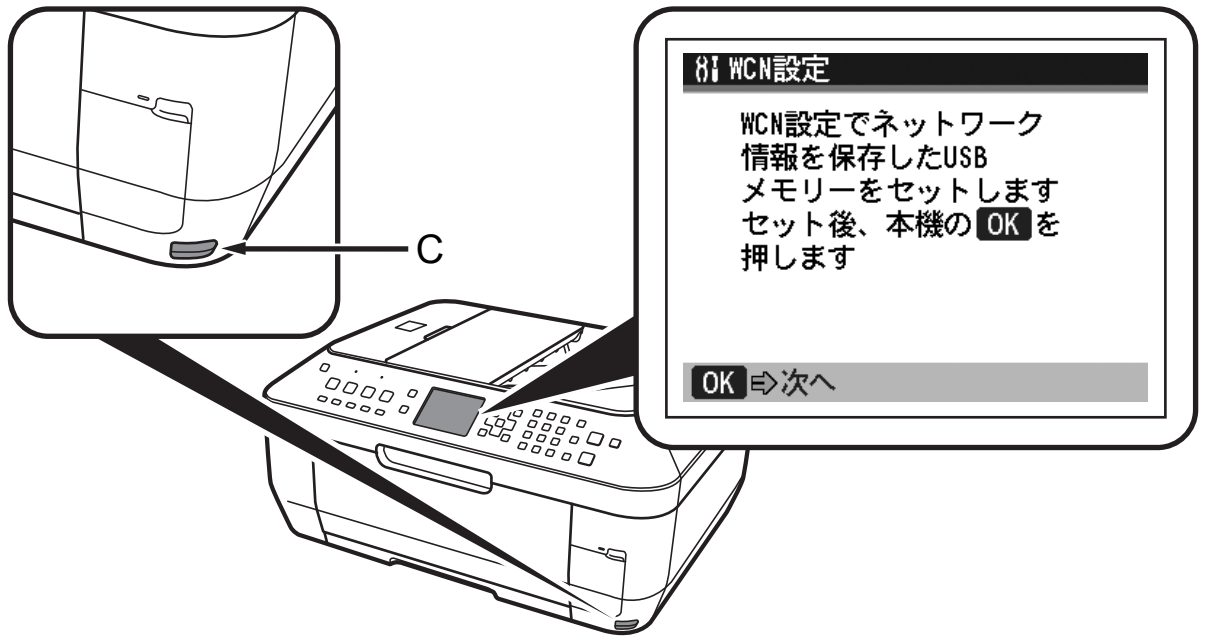


本製品の正面にあるカメラ接続部（USB コネクタ）（C）に USB フラッシュメモリー（ドライブ）を接続して、OKボタンを押す


終了画面が表示されたら、OKボタンを押して［LAN 設定］画面に戻ります。本製品から USB フラッシュメモリー（ドライブ）を取り外してください。

次は、「12 ソフトウェアのインストール」（P.26）に進んでください。

# ソフトウェアのインストール

Windows Macintosh

もし、[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスまたは [新しいハードウェアの検索ウィザード] ダイアログボックスが表示されたら・・・

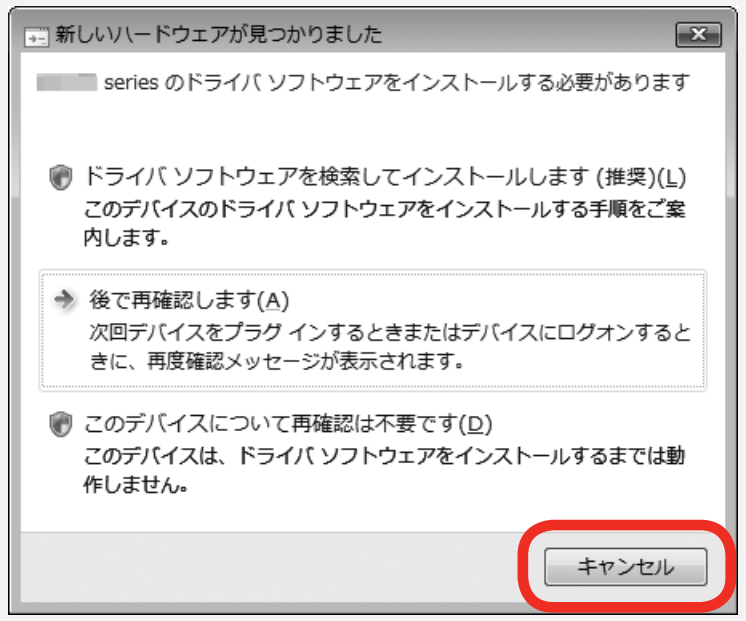



1 パソコン側の USB ケーブルを抜く

ダイアログボックスが閉じる場合があります。
閉じた場合は、手順 ❶ から操作してください。

2 [キャンセル] をクリックする

3 手順 ❶ から操作する

## ❶

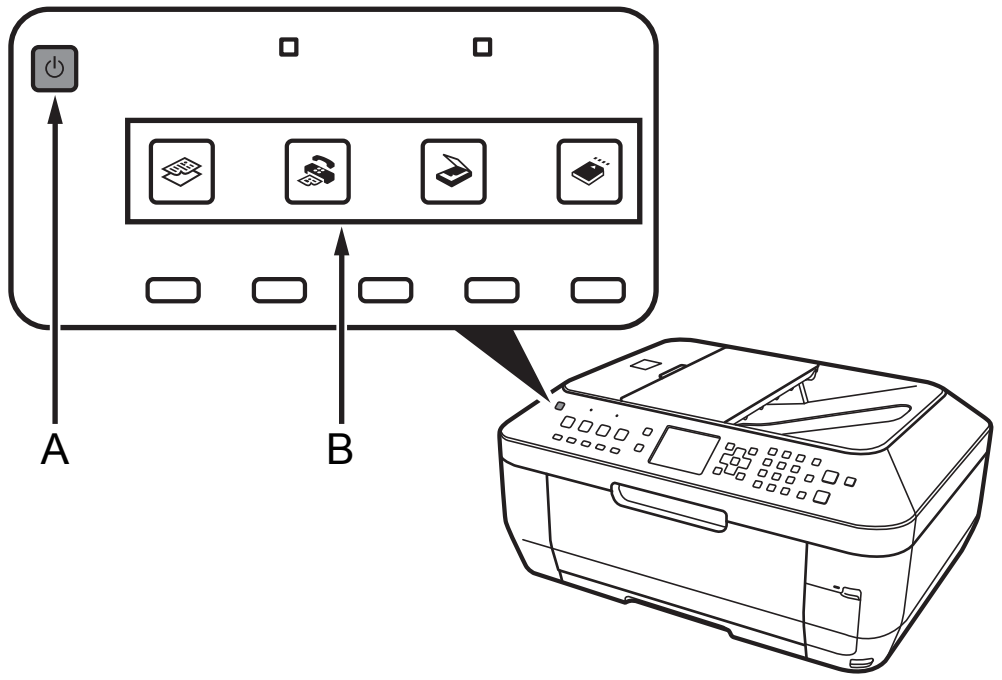



本製品の電源を切る（A）

**重　要**

・電源が切れるまで、30 秒ほど動作音が続きます。モードボタン（B）が消灯したことを確認してください。

## ❷

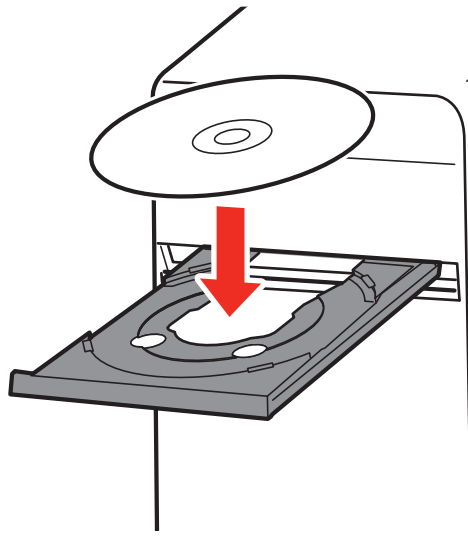

パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。

- Windows Vista → ❸ へ
- Windows XP/2000 → ❺ へ

**参　考**

・プログラムが自動的に起動しない場合は、コンピュータから CD-ROM アイコンをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

## 3 Windows Vista

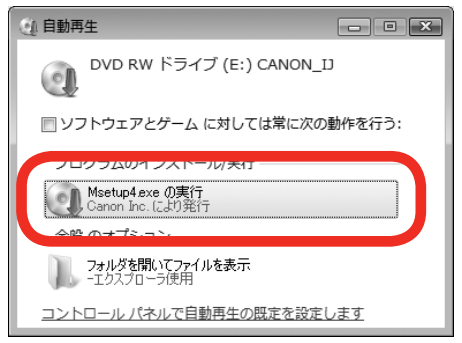


**［自動再生］画面の［Msetup4.exe の実行］をクリックする**

## 4 Windows Vista




**［ユーザー アカウント制御］ダイアログボックスの［続行］をクリックする**

以降、操作の途中で［ユーザー アカウント制御］の
ダイアログボックスが表示された場合は、同様に
［続行］をクリックしてください。

## 5




**［おまかせインストール］をクリックする**

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアルが一度に
インストールされます。

**参 考**

- インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、［選んでインストール］をクリックし、画面の指示に従って、インストールを進めてください。

A
C
E
G
H
J

## 6





［インストール］をクリックする

参　考


・ インストールする項目の上にマウスを合わせると、説明が表示されます。

## 7

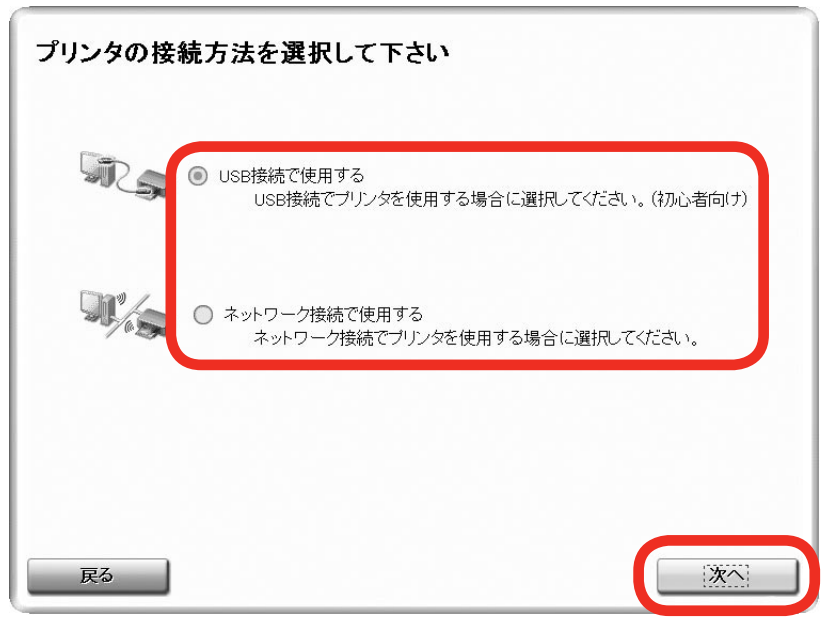



接続方法を選んで、［次へ］をクリックする

## 8

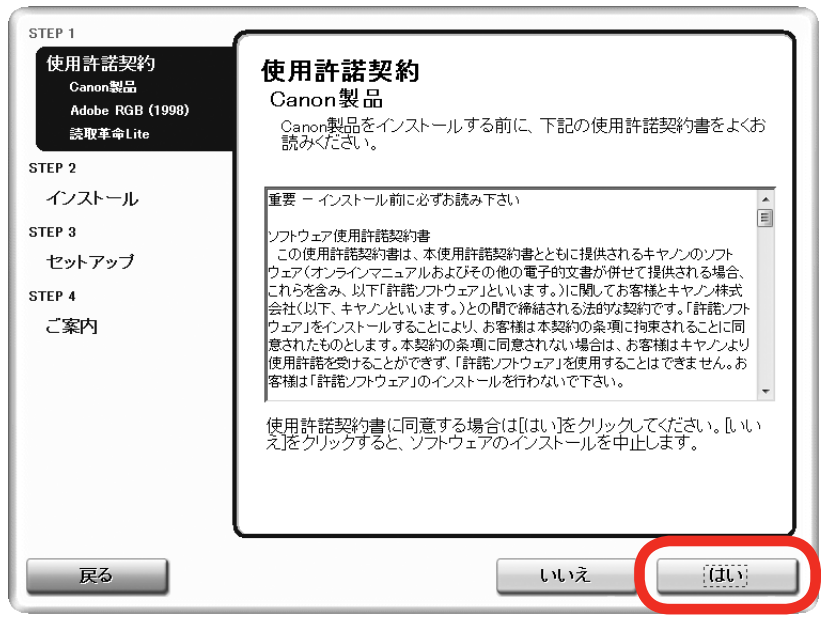


**内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする**

## 9

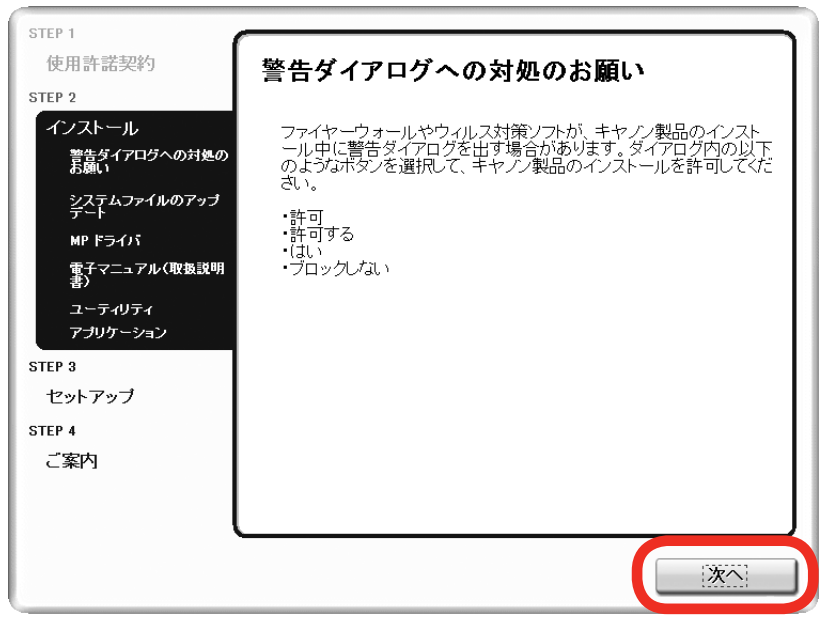


**［警告ダイアログへの対処のお願い］画面が表示されたら、［次へ］をクリックする**

インストールが始まります。

**重　要**

・ インストールの途中で、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されることがあります。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。

**ご利用の接続方法に合わせて、いずれかの手順に進んでください。**



| | | |
|---|---|---|
| A | USB | P.30 |
| C | 無線 LAN | P.31 |
| E | WPS | P.40 |
| G | WCN | P.40 |
| H | 有線 LAN | P.36 |
| J | ほかのパソコンも本製品を使えるようにする | P.40 |

# USB で接続

Windows　Macintosh

## 1



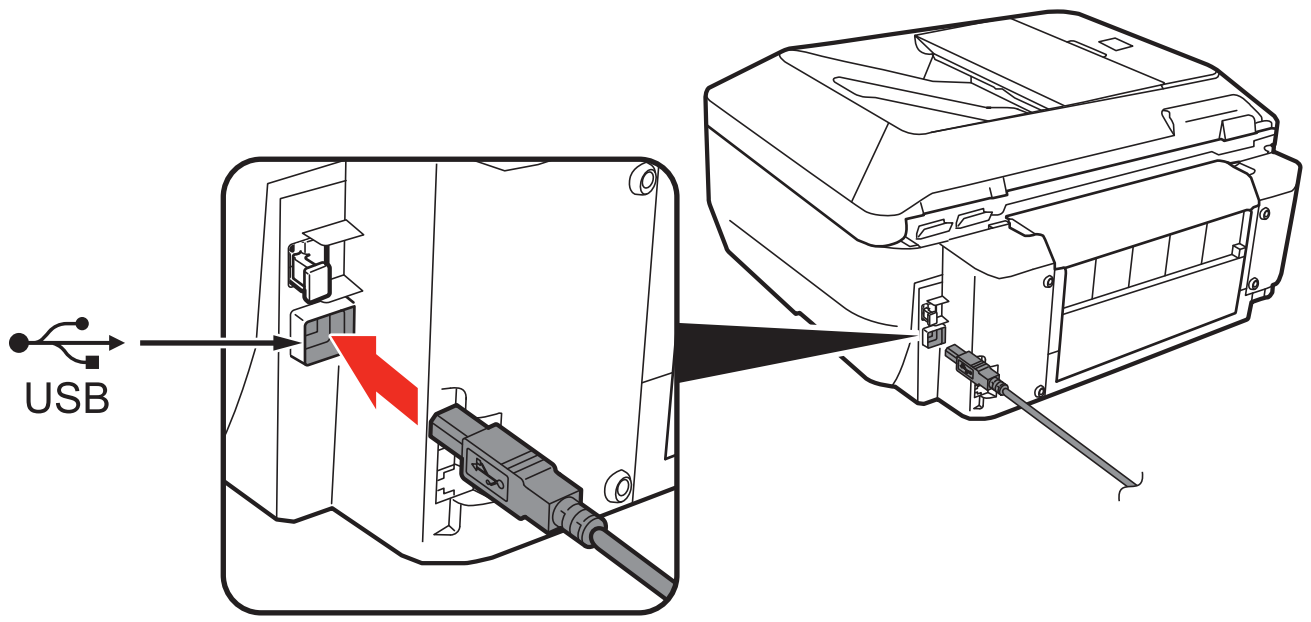




［プリンタの接続］画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

**参　考**

・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。
・ 付属の USB ケーブルを使用します。
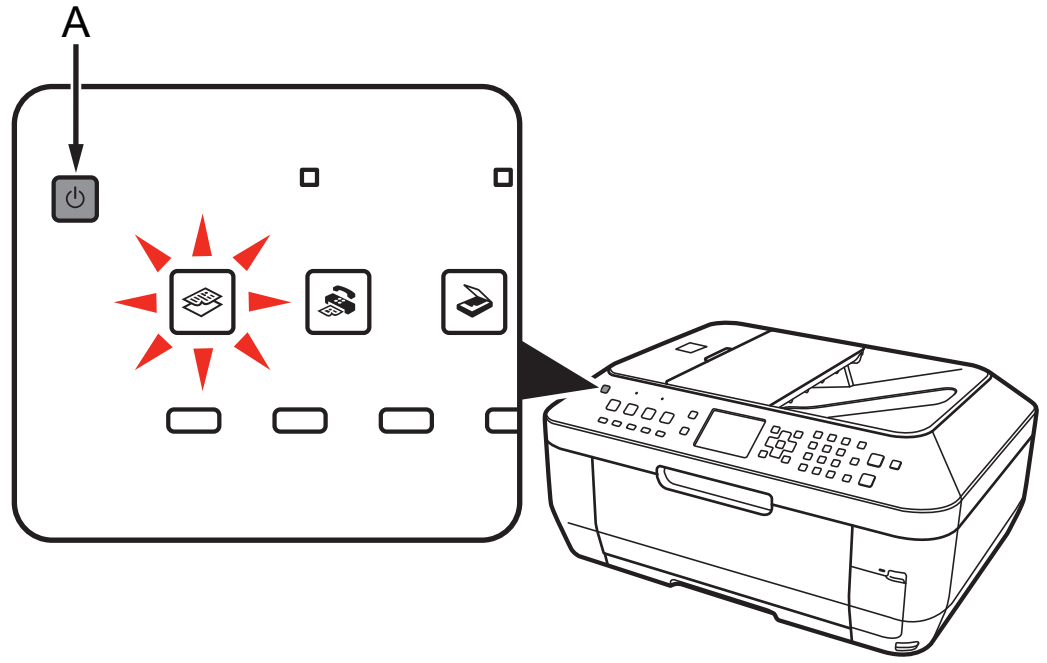
## 2




本製品の電源を入れる（A）

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。


**重　要**

・ 10 分経っても次の操作に進めないときは、手順 1 の画面の［ヘルプ］をクリックして、内容を確認してください。

次は「17 各種ご案内」（P.43）に進んでください。

# 無線 LAN で接続（はじめて接続する場合）

## 1

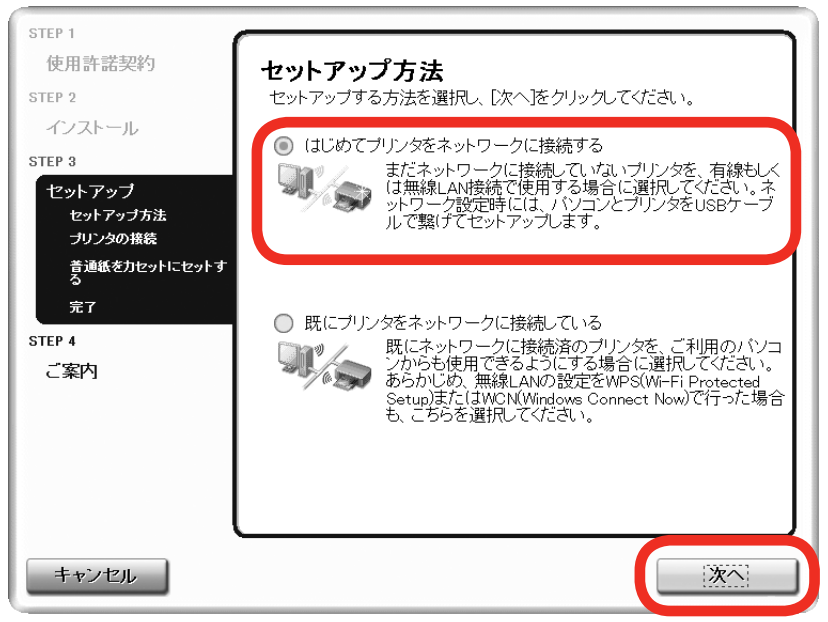


［セットアップ方法］画面が表示されたら、［はじめてプリンタをネットワークに接続する］を選んで、［次へ］をクリックする

本製品の LAN 設定が完了していることを確認する画面が表示されるので、［OK］をクリックしてください。

**重　要**


・ あらかじめ本製品の LAN 設定を［無線 LAN を有効］にしておく必要があります。詳しくは、「9 本製品の LAN 設定」（P.16）を参照してください。

**参　考**

・ 付属の USB ケーブルを使用します。

## 2

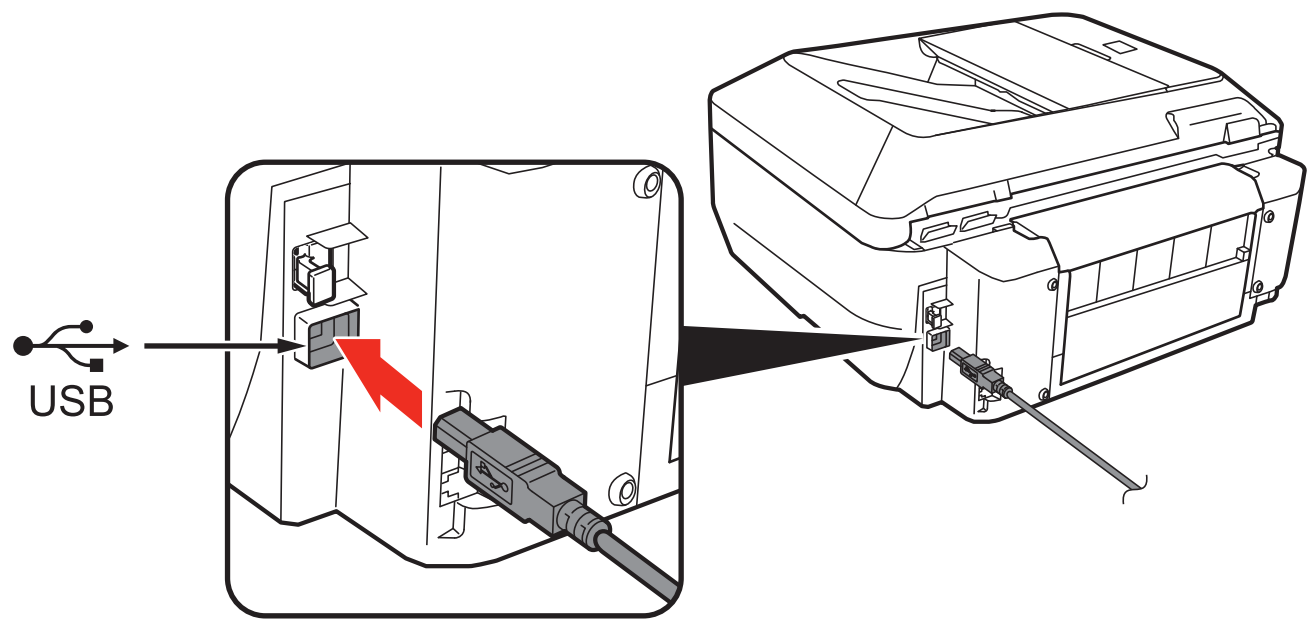


［プリンタの接続］画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する


ネットワーク設定が完了するまでは、USB 接続で本製品をセットアップします。

**参　考**

・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。

C

## 3

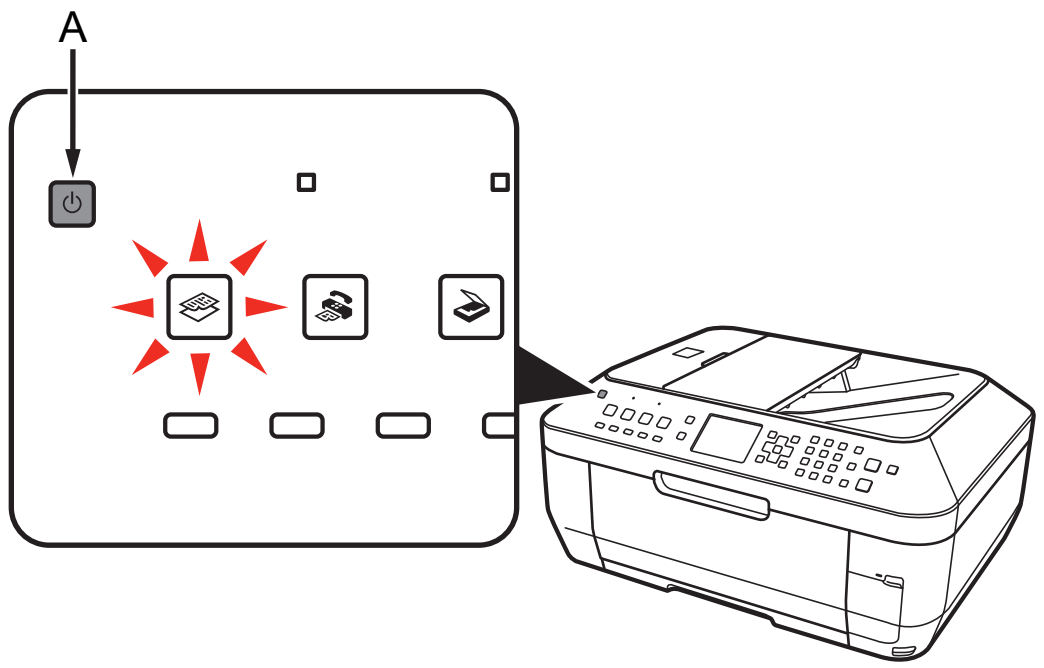



**本製品の電源を入れる（A）**

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。

重　要


・ 10 分経っても次の操作に進めないときは、手順 ❷ の画面の［ヘルプ］をクリックして、内容を確認してください。

## 4

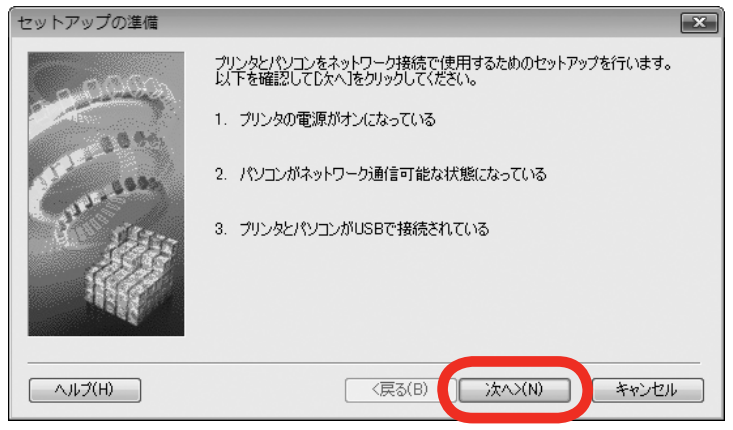

**［セットアップの準備］ダイアログボックスが表示されたら、準備ができていることを確認して、［次へ］をクリックする**

以下のダイアログボックスが表示されたら

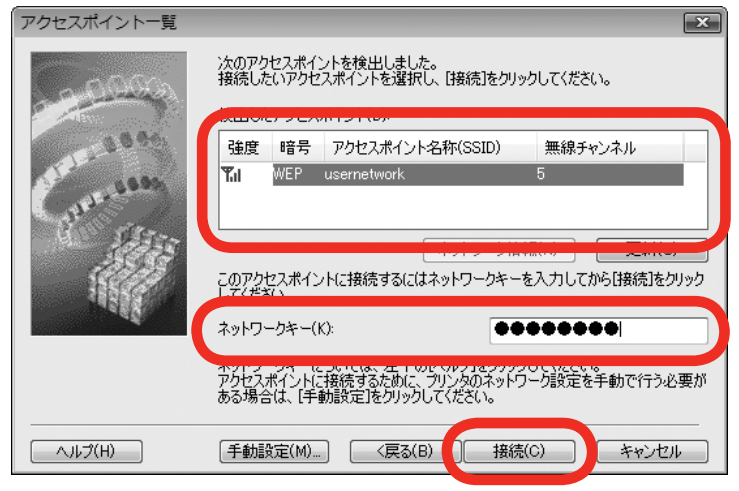

**［アクセスポイント一覧］ダイアログボックスが表示されたら、使用したいアクセスポイントを選んで、［接続］をクリックする**

アクセスポイントが自動検出された場合には、［アクセスポイント一覧］ダイアログボックスは表示されません。


重　要

・［暗号］欄に WEP、WPA、または WPA2 と表示されているアクセスポイントに接続する場合は、ネットワークキーを入力してから［接続］をクリックしてください。ネットワークキーについては、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「3.1 ネットワークキー（Windows）／ネットワークパスワード（Macintosh）について」を参照してください。

参　考

・ 手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントがリストに表示されていない場合、またはエラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

以下のダイアログボックスが表示されたら

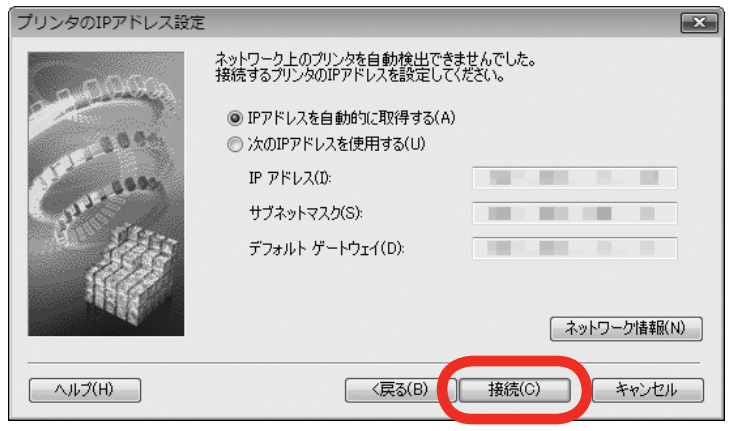


**［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスが表示されたら、［接続］をクリックする**

本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスは表示されません。


参　考

・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.6［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

Windows Vista → 6 へ

Windows XP/2000 → 5 へ

## 5 Windows XP/2000

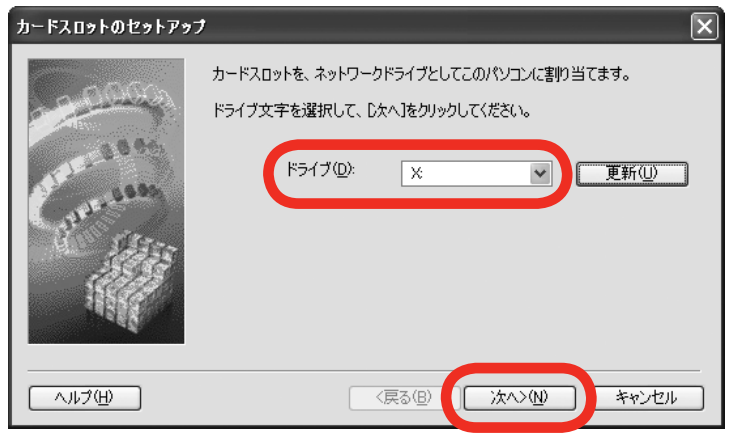




**［カードスロットのセットアップ］ダイアログボックスが表示されたら、ドライブ名（文字）を指定して、［次へ］をクリックする**

参　考

・エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

6

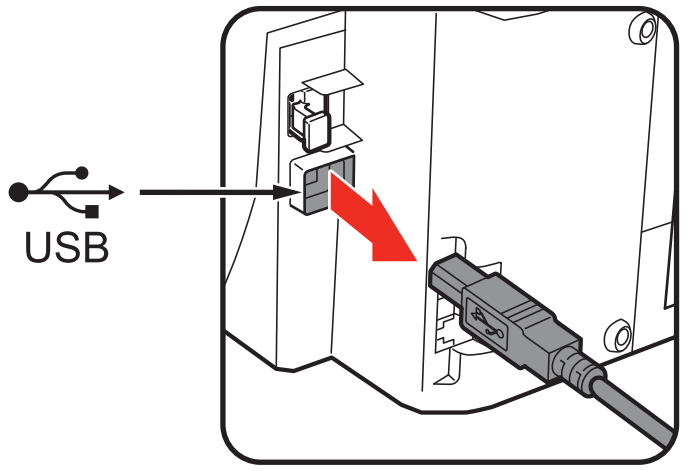

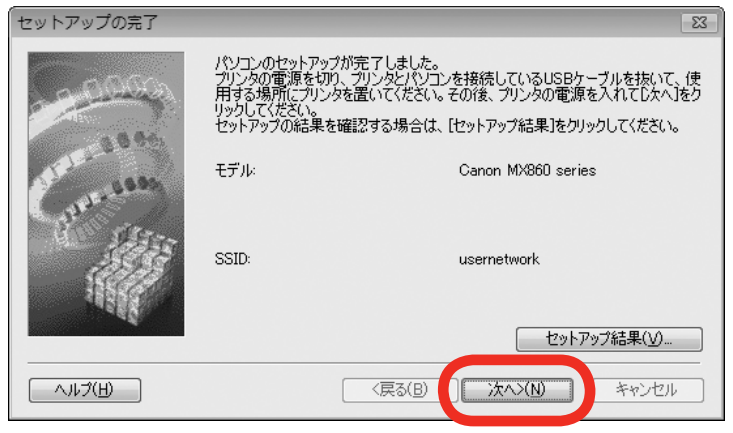




［セットアップの完了］ダイアログボックスが表示されたら、パソコンと本製品を接続しているUSB ケーブルを抜いて、［次へ］をクリックする

参 考


- ポート名を変更する場合は、［セットアップ結果］をクリックし、［ポート名の設定］をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「8 ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。
- ［デバイスの取り外しの警告］メッセージが表示されたら、［OK］をクリックしてください。

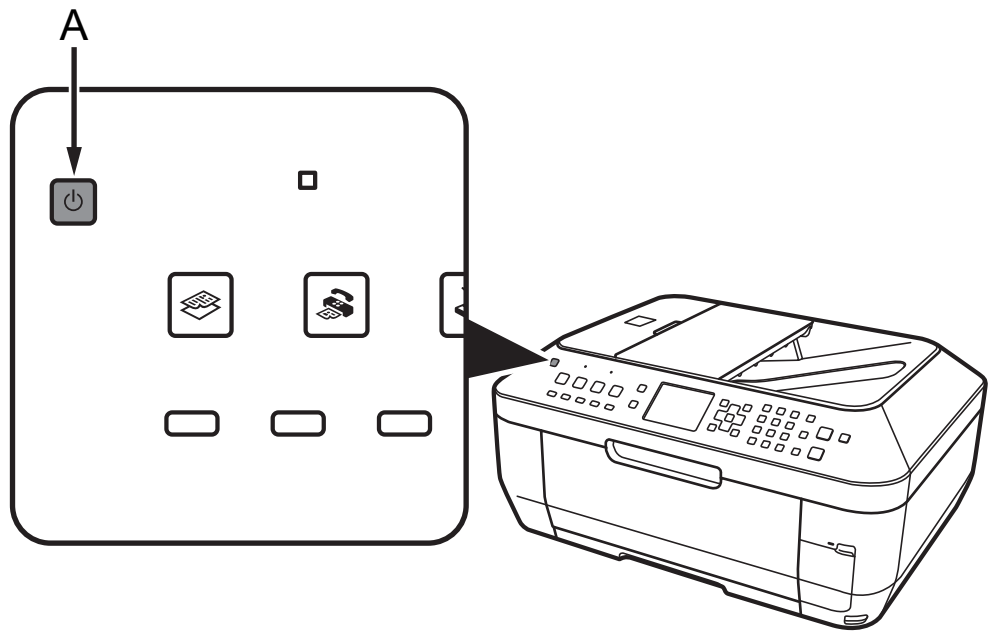7




電源ボタン（A）を押して本製品の電源を切ってから、実際に使用する場所に設置して、電源を入れる

## 8

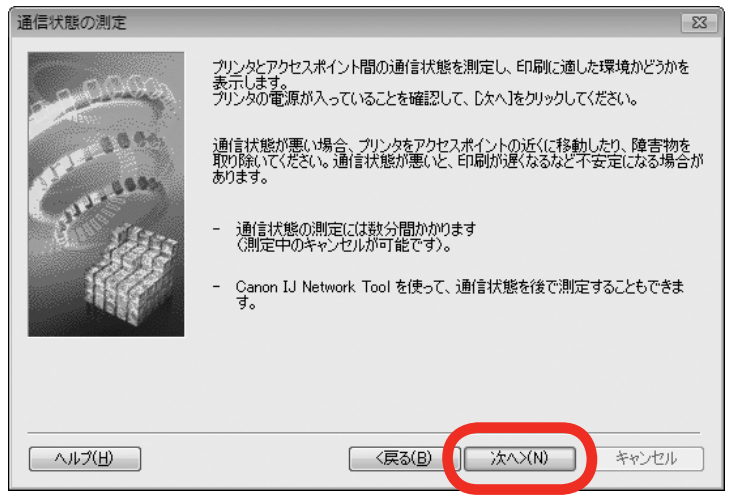


### ［通信状態の測定］ダイアログボックスで［次へ］をクリックする

通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。

**参　考**

・ 測定には、数分間かかります。［キャンセル］をクリックすると、測定を途中で終了できます。セットアップ後でも、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）を使用して通信状態の測定を行えます。詳しくは、『もっと活用ガイド』を参照してください。

## 9




### 測定結果を確認し、［完了］をクリックする

［プリンタとアクセスポイント間の通信状態］に ✔ が表示されていることを確認してください。

**参　考**

・ ✔ 以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善してください。
・ 設置を改善した結果を確認したい場合は、本製品を新しい設置場所へ移動したあとに［再測定］をクリックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。
・ ［ネットワーク全体の状態］についてメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って本製品とアクセスポイントの設置場所を改善してください。


次は「17 各種ご案内」（P.43）に進んでください。

C

# 有線 LANで接続 （はじめて接続する場合）

Windows Macintosh

## 1

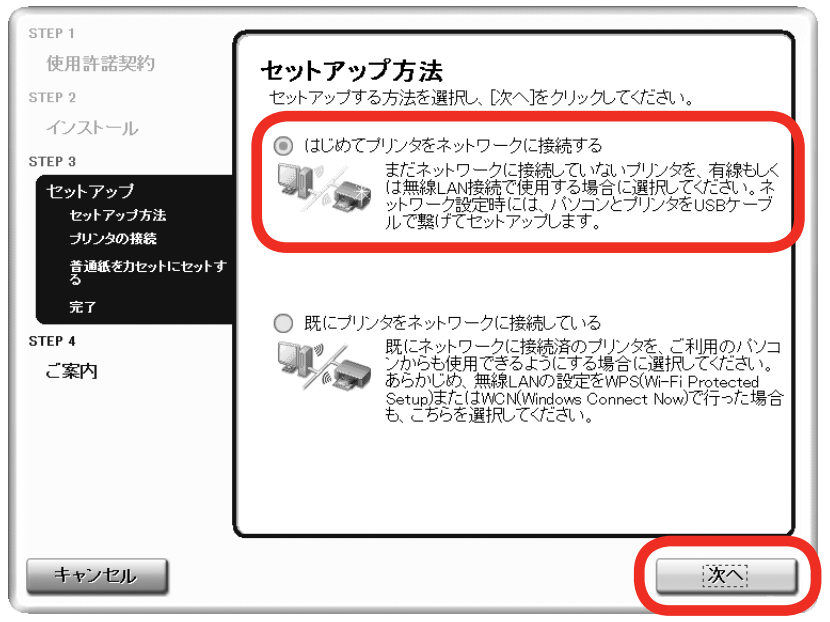


**［セットアップ方法］画面が表示されたら、［はじめてプリンタをネットワークに接続する］を選んで、［次へ］をクリックする**

本製品の LAN設定が完了していることを確認する画面が表示されるので、［OK］をクリックしてください。


重　要

・ あらかじめ本製品の LAN設定を［有線 LAN を有効］にしておく必要があります。
詳しくは、「9 本製品の LAN 設定」（P.16）を参照してください。


参　考

・ 付属の USB ケーブルを使用します。

## 2 ケーブルを準備する



USB ケーブル



LAN ケーブル

**USB ケーブルと LANケーブルを準備する**


参　考

・ 有線 LANで接続するには、別途 LANケーブルが必要です。

H

## 3

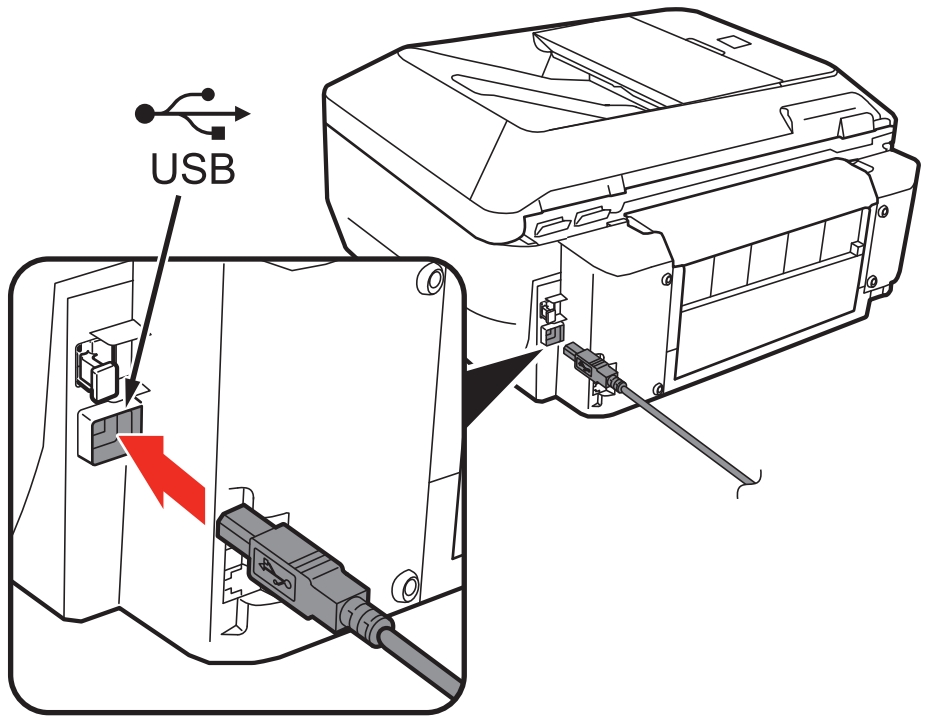



**［プリンタの接続］画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する**

ネットワーク設定が完了するまでは、USB 接続で本製品をセットアップします。

参　考

・ USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。

## 4

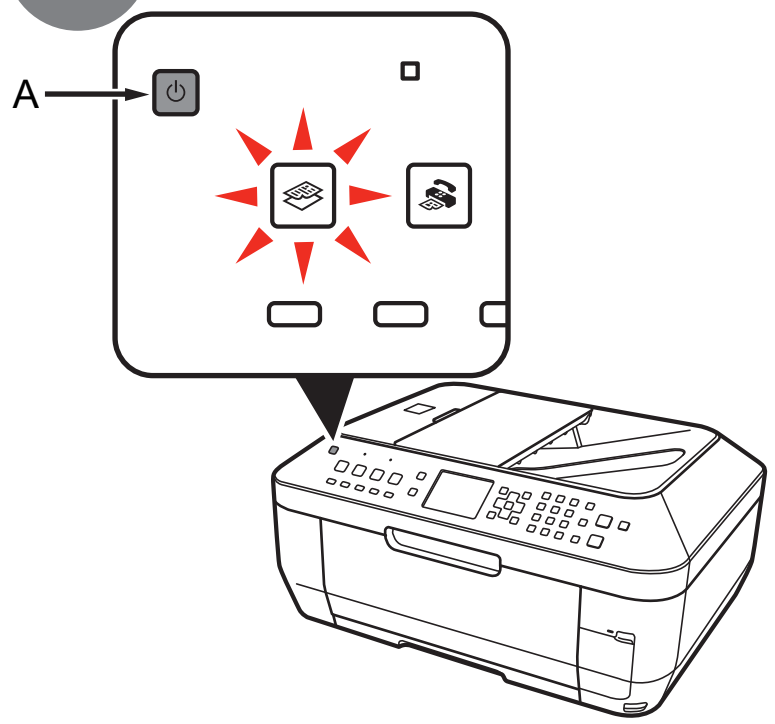



**本製品の電源を入れる（A）**

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。

重　要

・ 10 分経っても次の操作に進めないときは、手順 ❸ の画面の［ヘルプ］をクリックして、内容を確認してください。


## 5

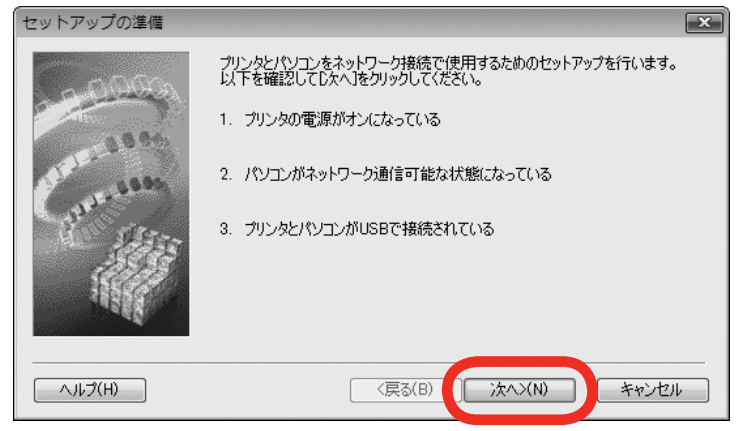

**［セットアップの準備］ダイアログボックスが表示されたら、準備ができていることを確認して、［次へ］をクリックする**

H

6

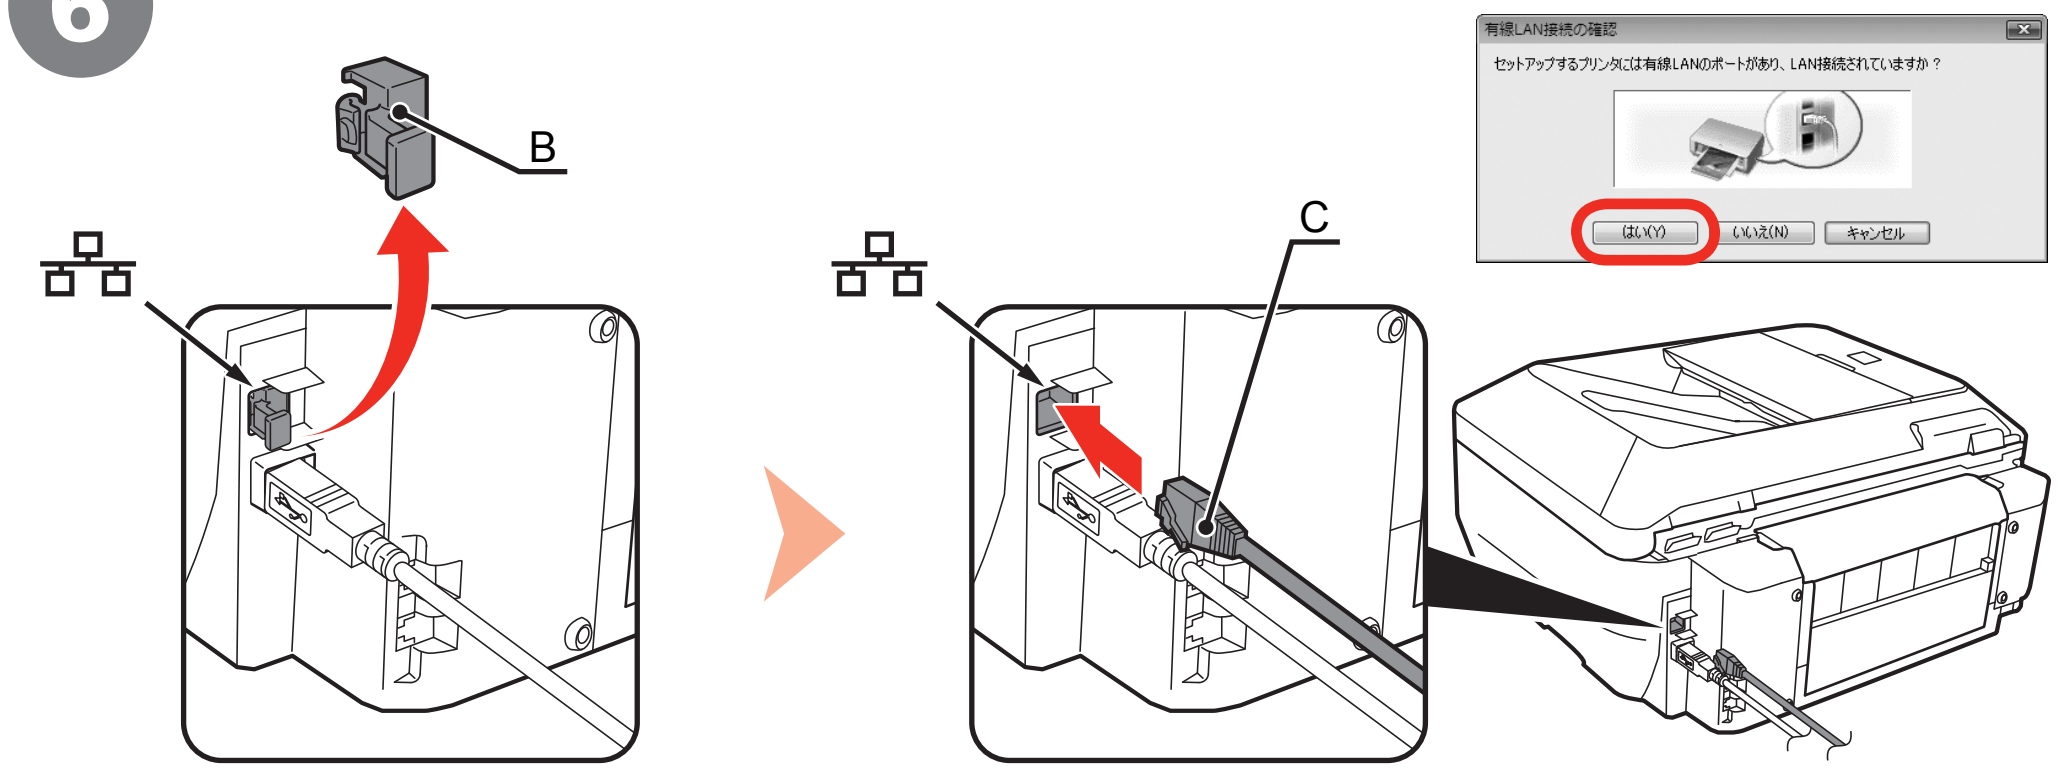


**本製品のコネクタキャップ（B）を取り外し、LANケーブル（C）でネットワーク機器と接続して、［はい］をクリックする**

以下のダイアログボックスが表示されたら




**［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスが表示されたら、［接続］をクリックする**

本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］ダイアログボックスは表示されません。

参 考


・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.6 ［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

H

Windows Vista ➡ ❽ へ

Windows XP/2000 ➡ ❼ へ

## 7 Windows XP/2000

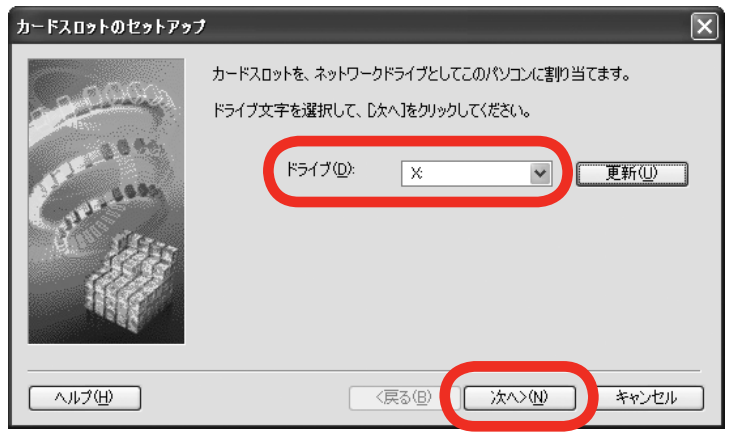




**［カードスロットのセットアップ］ダイアログボックスが表示されたら、ドライブ名（文字）を指定して、［次へ］をクリックする**

参 考

・ エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

## 8

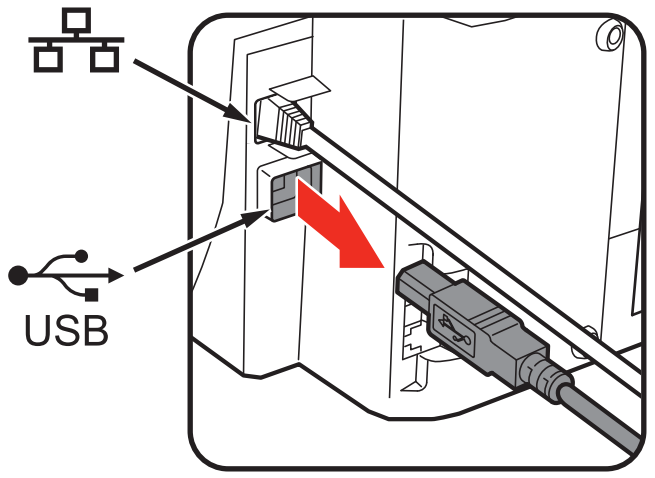

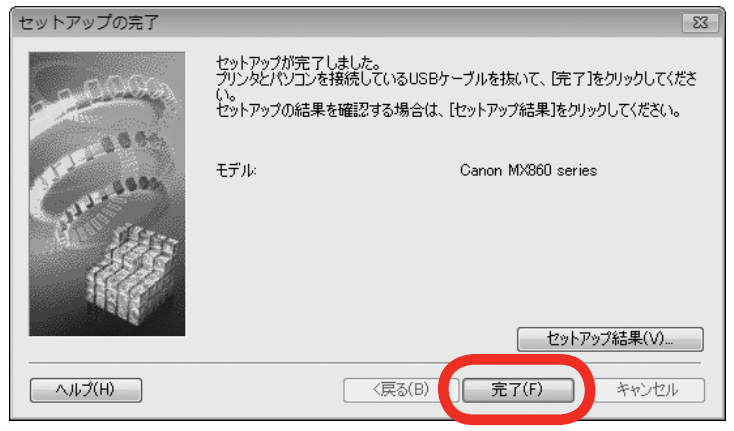
**［セットアップの完了］ダイアログボックスが表示されたら、パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、［完了］をクリックする**

参 考

・ ポート名を変更する場合は、［セットアップ結果］をクリックし、［ポート名の設定］をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「8 ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。
・ ［デバイスの取り外しの警告］メッセージが表示されたら、［OK］をクリックしてください。



**次は「17 各種ご案内」（P.43）に進んでください。**


H

# 16 無線 LAN ／有線 LAN で接続



1

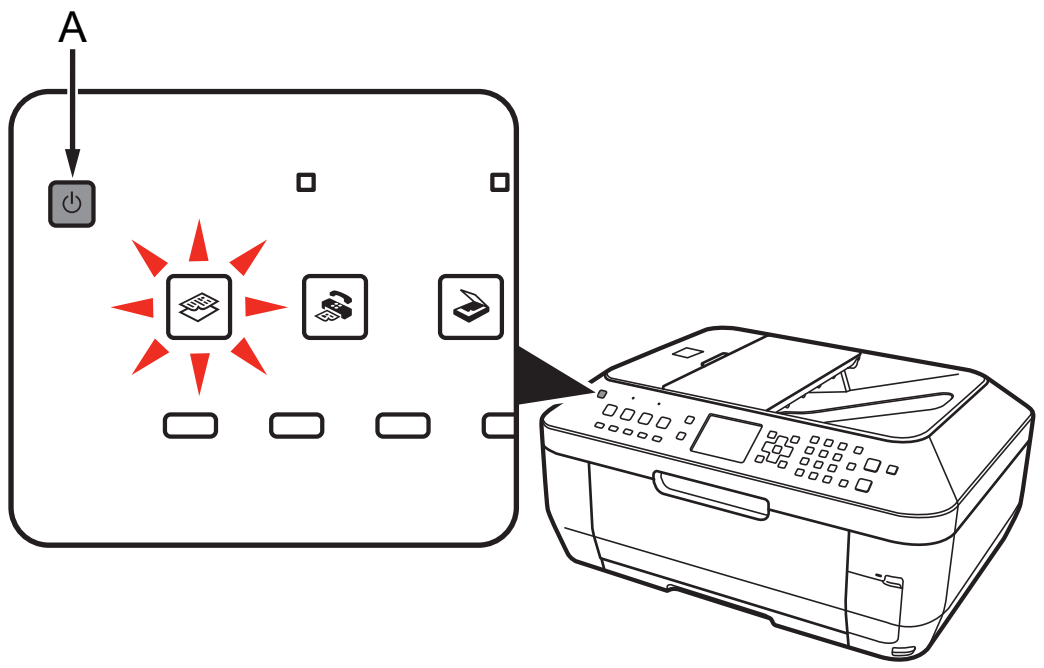



本製品の電源を入れる（A）

参　考


- セットアップするパソコンと本製品が、USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。
- 有線 LAN 接続の場合は、本製品とネットワーク機器が LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。

2

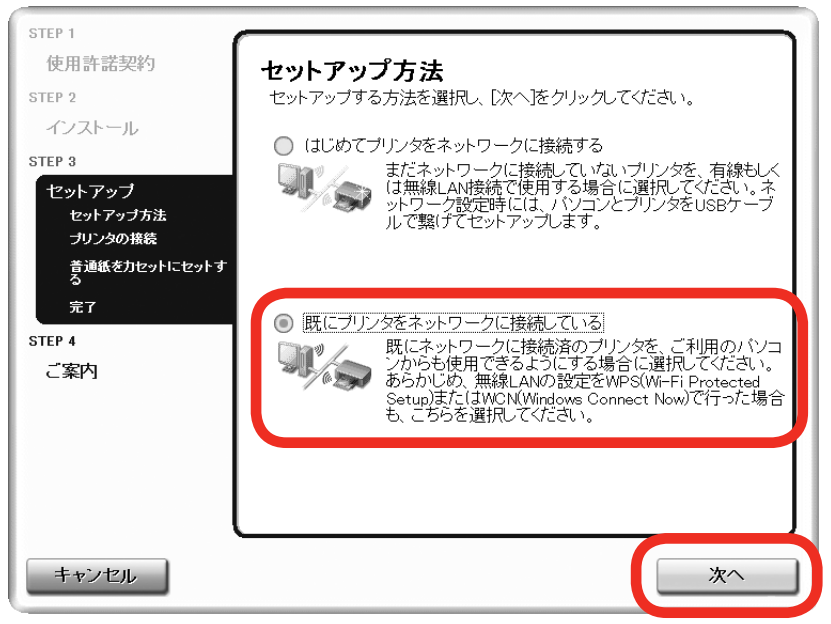


［セットアップ方法］画面が表示されたら、［既にプリンタをネットワークに接続している］を選んで、［次へ］をクリックする

## 3

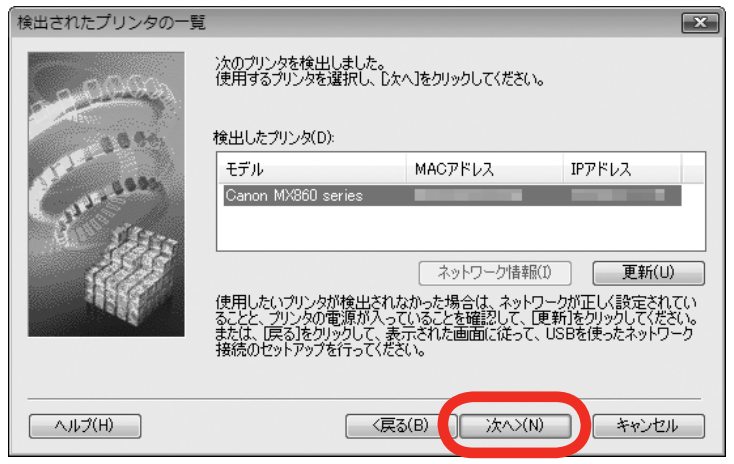



**［検出されたプリンタの一覧］ダイアログボックスが表示されたら、本製品を選んで、［次へ］をクリックする**

- Windows Vista → ❺ へ
- Windows XP/2000 → ❹ へ

**参　考**

・ 本製品が検出されなかった場合、以下のことを確認して、［更新］をクリックしてください。
　－ 本製品の電源が入っていること
　－ 無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること
　－ 有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
・ ご使用の環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは、強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがあります。そちらの設定もあわせてご確認ください。

## 4 Windows XP/2000

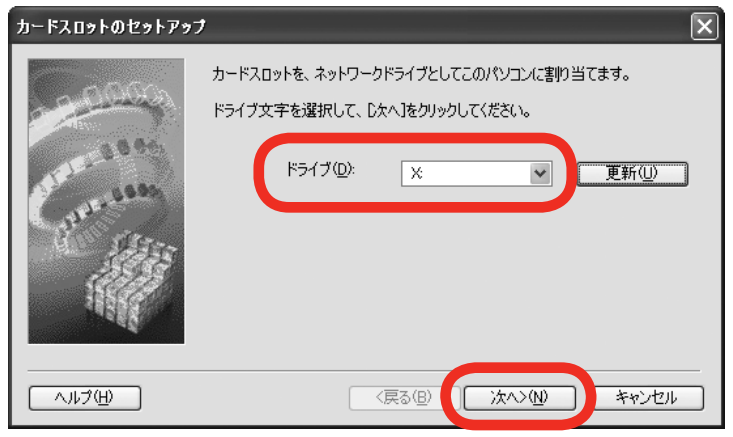



[カードスロットのセットアップ]ダイアログボックスが表示されたら、ドライブ名（文字）を指定して、[次へ]をクリックする

参　考

・ エラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

## 5

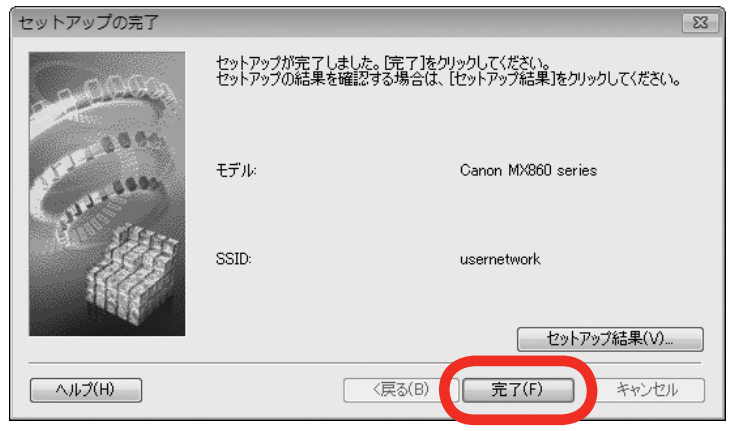


[セットアップの完了]ダイアログボックスが表示されたら、[完了]をクリックする

参　考

・ ポート名を変更する場合は、[セットアップ結果]をクリックし、[ポート名の設定]をクリックしてください。詳しくは、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「8 ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。


次は「17 各種ご案内」（P.43）に進んでください。

# 各種ご案内



## 1

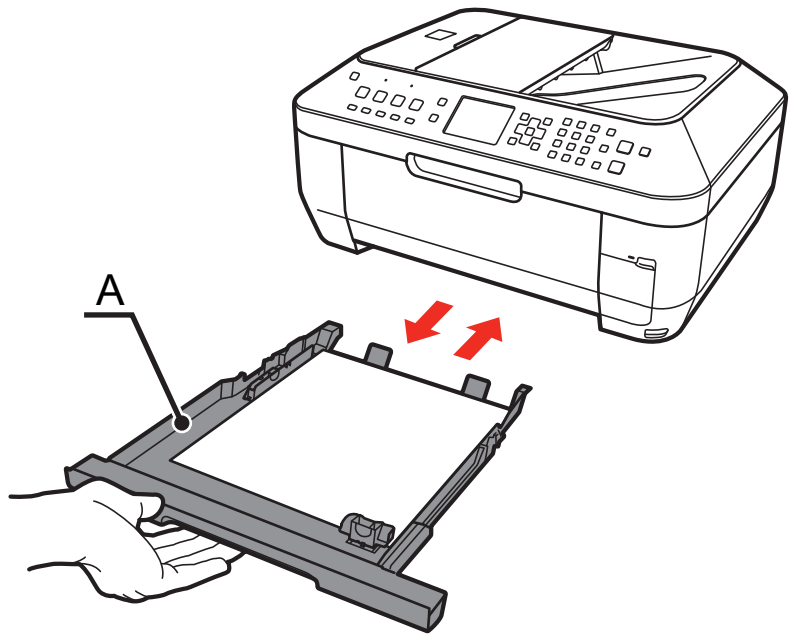


［普通紙をカセットにセットする］画面が表示されたら、カセット（A）に普通紙をセットして［次へ］をクリックする

参 考

・ 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。

## 2





［次へ］をクリックする

次の画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。
［次へ］は 1 回だけクリックしてください。

3

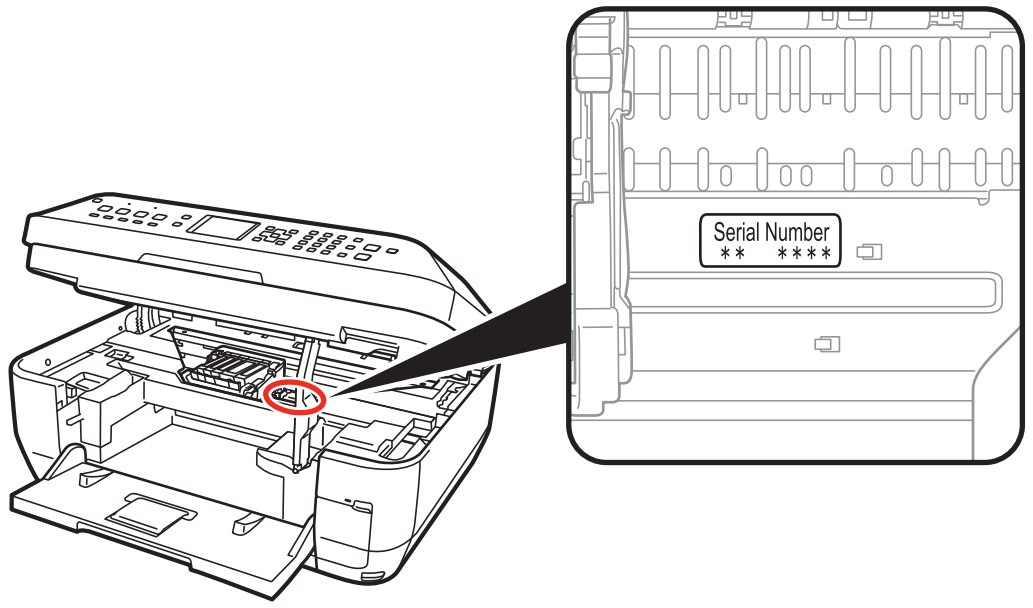


## ［登録］をクリックする

インターネット上の、CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）の会員登録ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。
登録するときは、本製品内部に貼り付けられているシリアルナンバーが必要です。


**重　要**

・ インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。

**参　考**

・ あとで登録するときは、［キャンセル］をクリックしてください。
　Canon Solution Menu（キヤノン・ソリューション・メニュー）からいつでも登録できます。詳しくは、「Solution Menu の紹介」（P.67）を参照してください。
・ すでに登録済みの場合は、［製品追加］画面が表示されます。

4

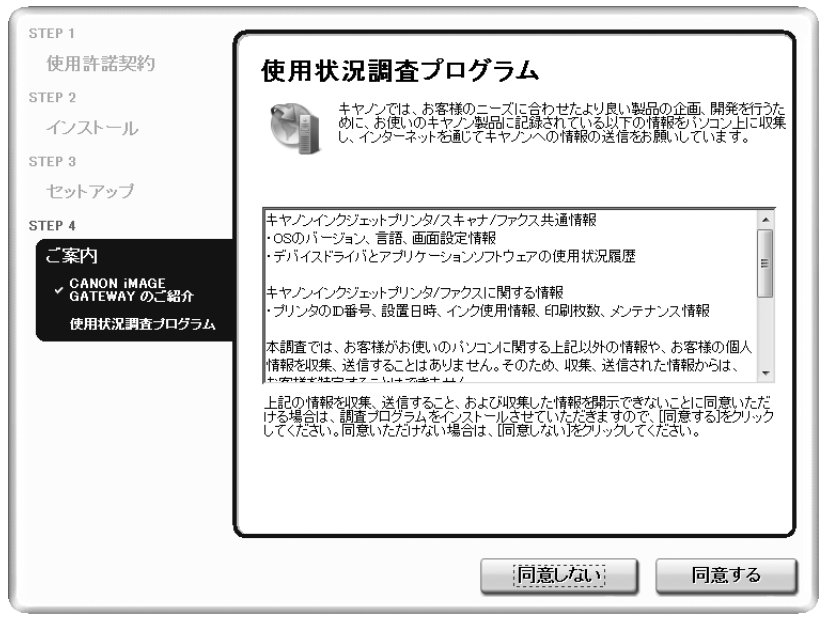


## ［使用状況調査プログラム］画面の内容を確認する

内容に同意いただけましたら［同意する］をクリックしてください。
［同意しない］をクリックした場合、使用状況調査プログラムをインストールせずに、本製品を正常にご使用いただけます。

## 5





**［終了］をクリックする**

［再起動］が表示された場合は、［すぐにパソコンを再起動する（推奨）］にチェックマークが付いていることを確認して、［再起動］をクリックしてください。

パソコンの再起動が完了したら、『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

**次は「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。**

# ソフトウェアのインストール

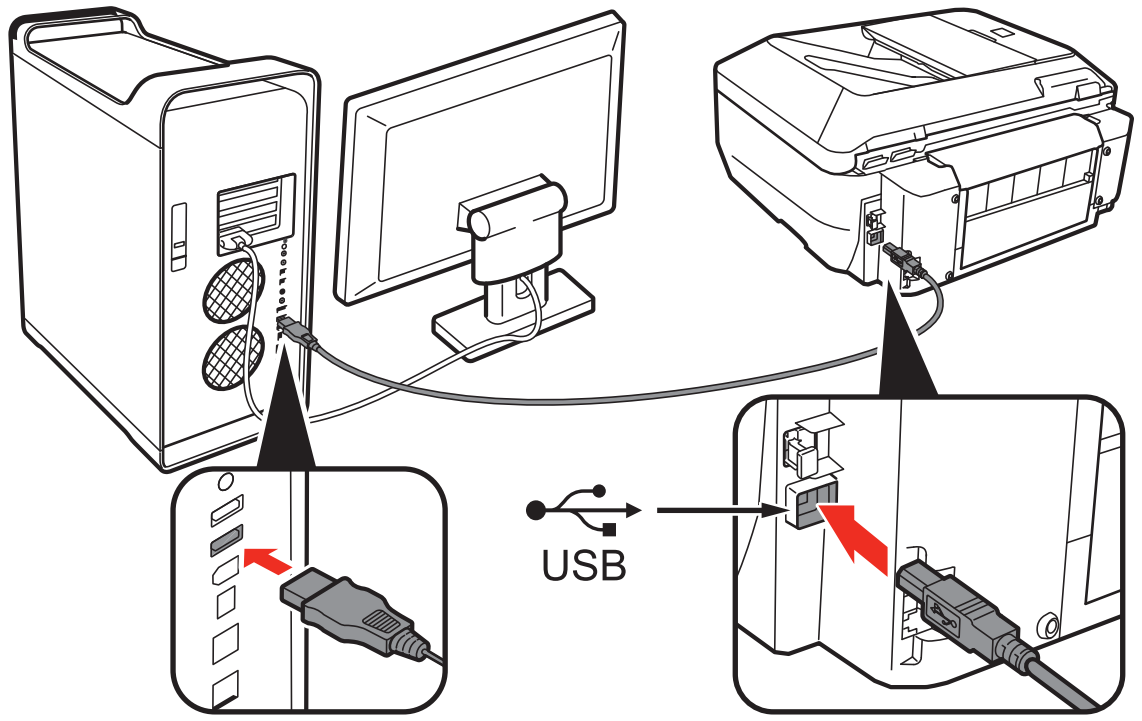



## 1 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

本製品の電源が入っていることを確認してください。

**参考**

- USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。
- WPS またはほかのパソコンを接続する場合は、本製品の電源が入っていることを確認して、手順 2 に進んでください。
  本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する必要はありません。
- 付属の USB ケーブルを使用します。

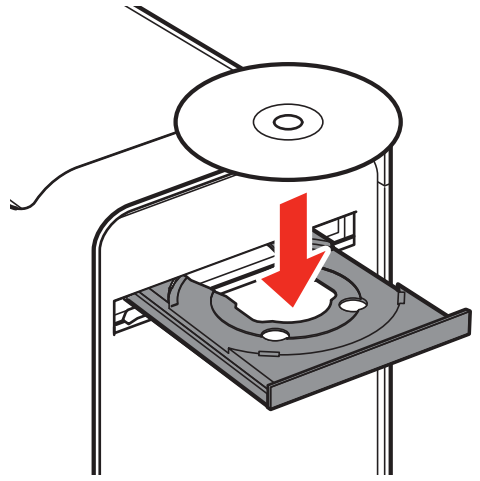

## 2 パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる




## 3 [Setup] アイコンをダブルクリックする

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。

## 4




**管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする**

管理者の名前とパスワードがわからないときは、? [ヘルプ] をクリックすると、対処方法が表示されます。

## 5




**[おまかせインストール] をクリックする**

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアルが一度にインストールされます。

**参 考**

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでインストール] をクリックし、画面の指示に従って、インストールを進めてください。

## 6





**[インストール] をクリックする**

**参 考**

・ インストールする項目の上にマウスを合わせると、説明が表示されます。

7

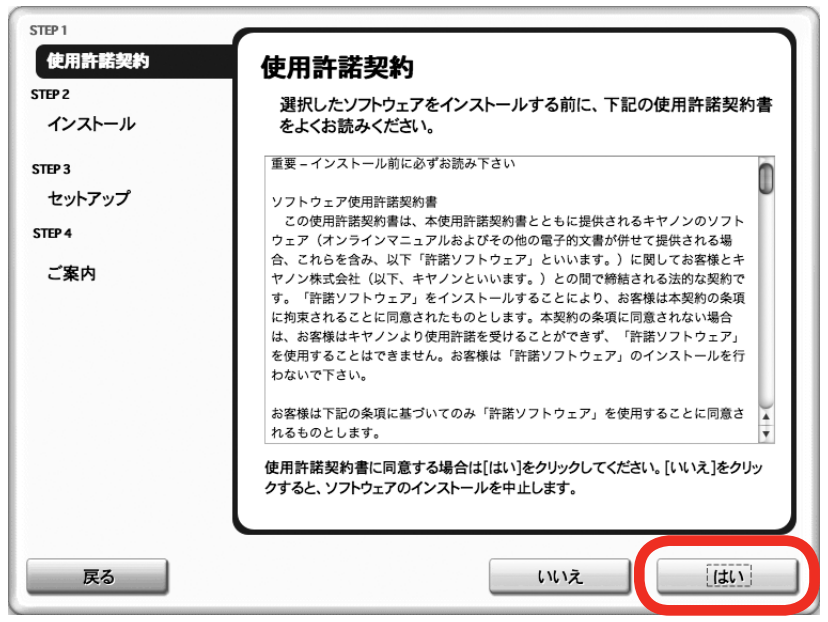


**内容をよく読んでから、［使用許諾契約］画面の［はい］をクリックする**


インストールが始まります。

**重　要**

・ インストールの途中で、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されることがあります。
画面の指示に従って、インストールを進めてください。

8

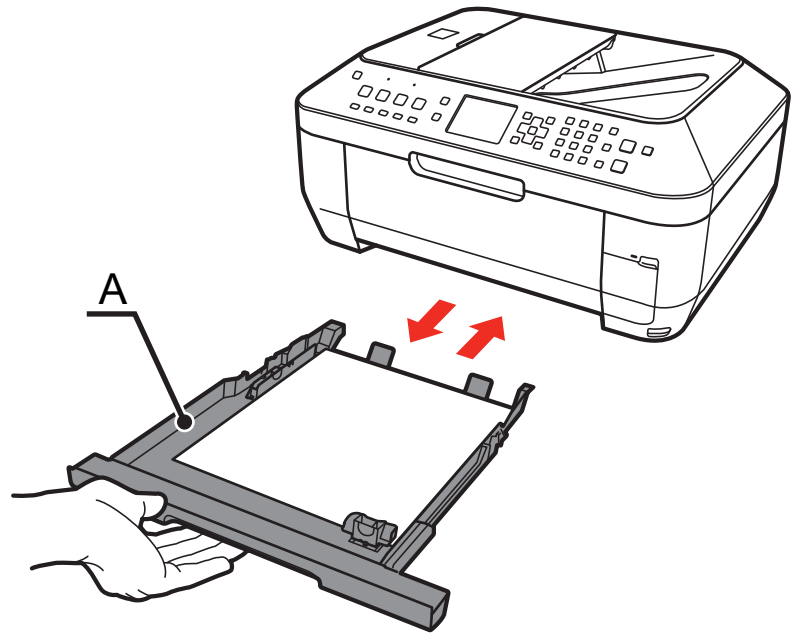


**［普通紙をカセットにセットする］画面が表示されたら、カセット（A）に普通紙をセットして［次へ］をクリックする**

**参　考**

・ 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。


## 9




［次へ］をクリックする

## 10

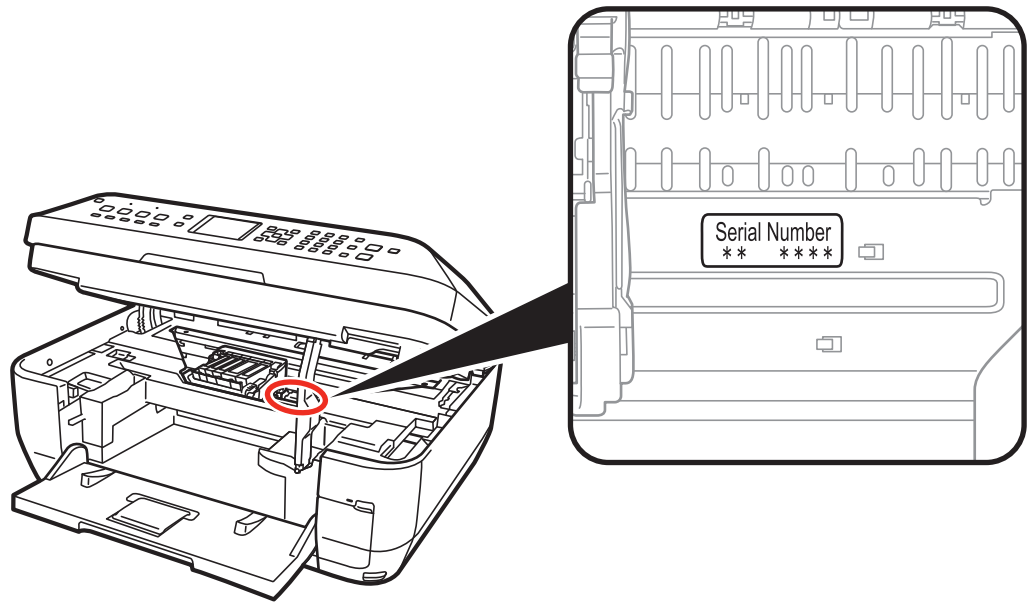


［登録］をクリックする

インターネット上の、CANON iMAGE GATEWAY（キヤノン・イメージ・ゲートウェイ）の会員登録ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。
登録するときは、本製品内部に貼り付けられているシリアルナンバーが必要です。


**重　要**

・ インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。

**参　考**

・ あとで登録するときは、［キャンセル］をクリックしてください。
Solution Menu（ソリューション・メニュー）からいつでも登録できます。詳しくは、「Solution Menu の紹介」（P.67）を参照してください。
・ すでに登録済みの場合は、［製品追加］画面が表示されます。

## 11

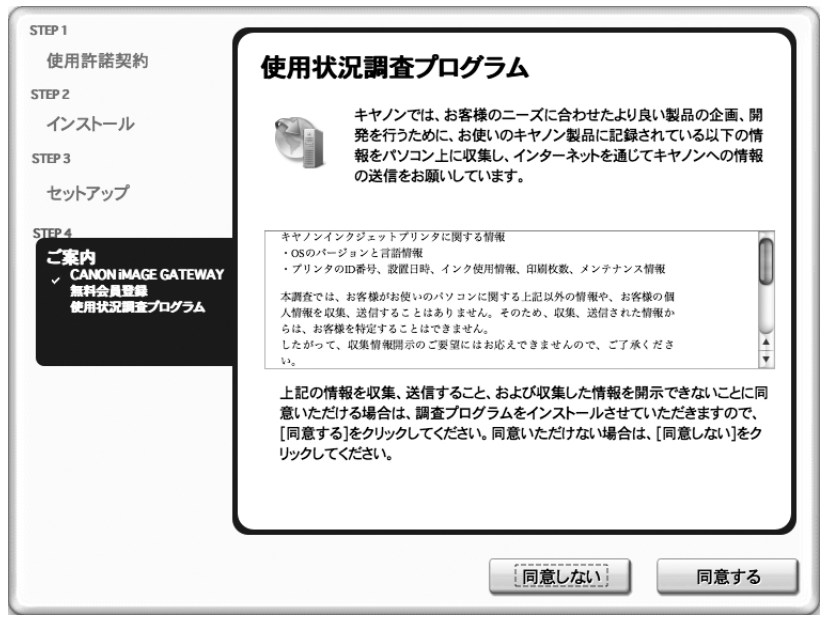


### [使用状況調査プログラム] 画面の内容を確認する

内容に同意いただけましたら [同意する] をクリックしてください。
[同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムをインストールせずに、本製品を正常にご使用いただけます。

**参 考**

- Mac OS X v.10.3.9の環境では表示されません。

## 12




### [再起動] をクリックする

パソコンが再起動すると、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）が自動的に起動します。
パソコンの再起動が完了したら、『セットアップCD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。

**参 考**

- Mac OS X v.10.3.9をご使用の場合、本製品の操作パネルを使ってスキャンした原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション] にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトをMP Navigator EX（エムピー・ナビゲーター・イーエックス）に設定しておく必要があります。
詳しくは、『もっと活用ガイド』の「スキャン」の「本製品の操作パネルを使ってスキャンしたデータをパソコンに保存する」を参照してください。

**ご利用の接続方法に合わせて、いずれかの手順に進んでください。**

- B USB → P.51
- D 無線 LAN → P.52
- F WPS → P.59
- I 有線 LAN → P.56
- K ほかのパソコンも本製品を使えるようにする → P.59

# USB で接続



**1**




［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［USB で使用する］を選んで［OK］をクリックする

次は「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。

# 無線 LAN で接続（はじめて接続する場合）





1





［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LANで使用する］を選んで［OK］をクリックする

重　要


・あらかじめ本製品の LAN 設定を［無線 LAN を有効］にしておく必要があります。詳しくは、「9 本製品の LAN 設定」（P.16）を参照してください。

2

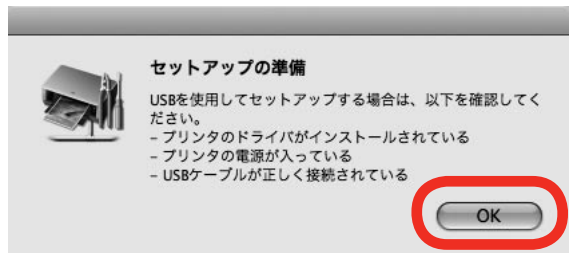


［セットアップの準備］画面が表示されたら、準備ができていることを確認して、［OK］をクリックする

3

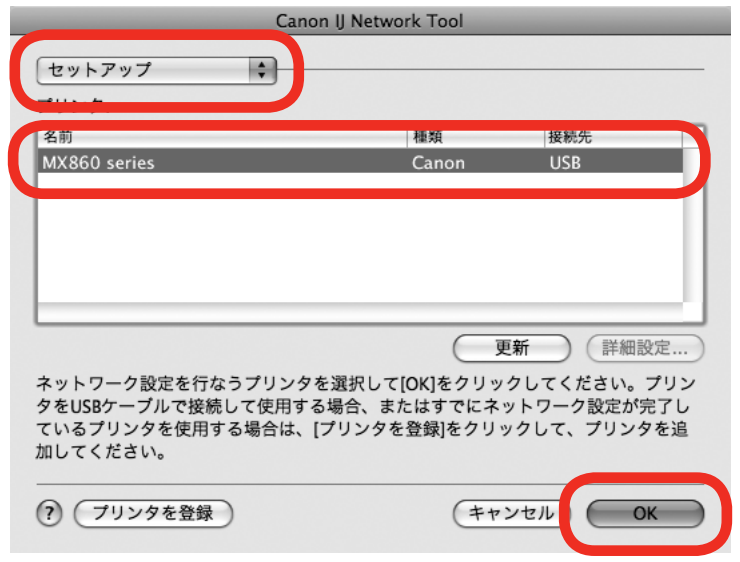



［Canon IJ Network Tool］画面のポップアップメニューから［セットアップ］を選び、［プリンタ］から［MX860 series］を選んで［OK］をクリックする

参　考

・「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「4.1 本製品が検出されない」を参照して問題がないことを確認し、［更新］をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら

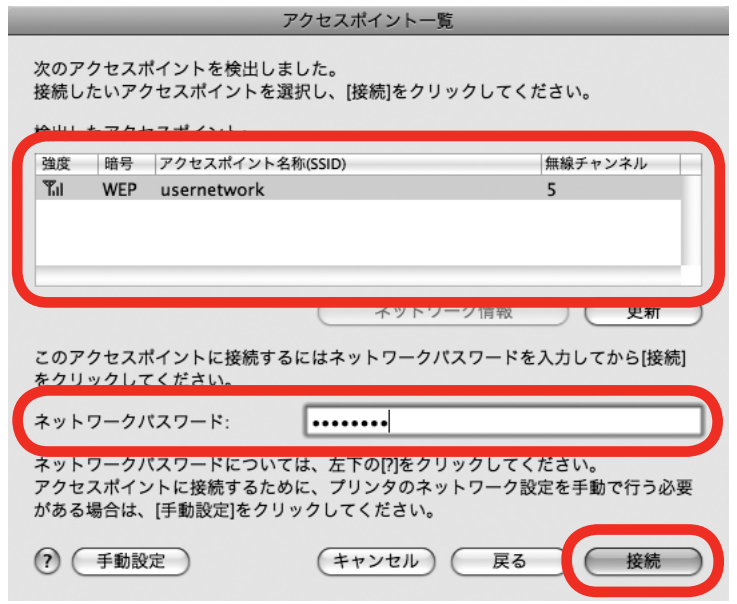


## ［アクセスポイント一覧］画面が表示されたら、使用したいアクセスポイントを選んで、［接続］をクリックする

アクセスポイントが自動検出された場合には、［アクセスポイント一覧］画面は表示されません。

**重　要**

・［暗号］欄に WEP、WPA、または WPA2と表示されているアクセスポイントに接続する場合は、ネットワークパスワードを入力してから［接続］をクリックしてください。ネットワークパスワードについては、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「3.1 ネットワークキー（Windows）／ネットワークパスワード（Macintosh）について」を参照してください。

**参　考**

・手動でアクセスポイントを選びたい場合やアクセスポイントがリストに表示されていない場合、またはエラーメッセージが表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5 セットアップの途中に以下の画面が表示された」を参照してください。

以下の画面が表示されたら




## ［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示されたら、［接続］をクリックする


本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面は表示されません。


**参　考**

・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.6 セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

D


## 4

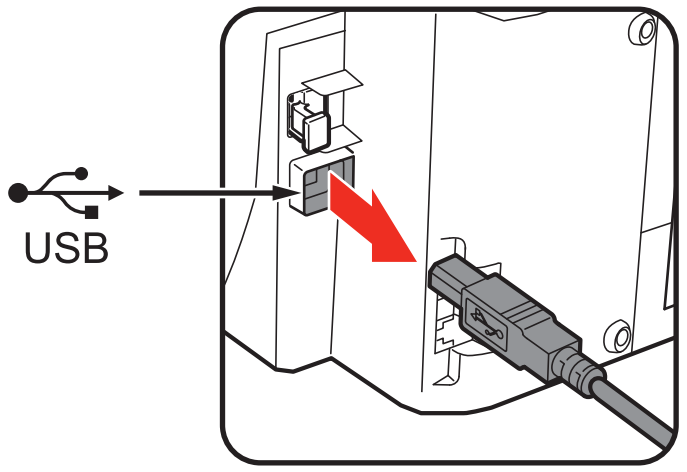

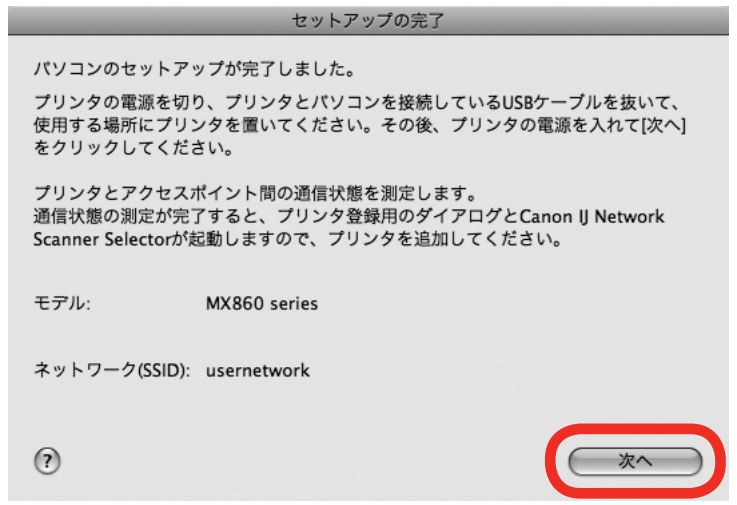
**［セットアップの完了］画面が表示されたら、パソコンと本製品を接続している USBケーブルを抜いて、［次へ］をクリックする**

## 5

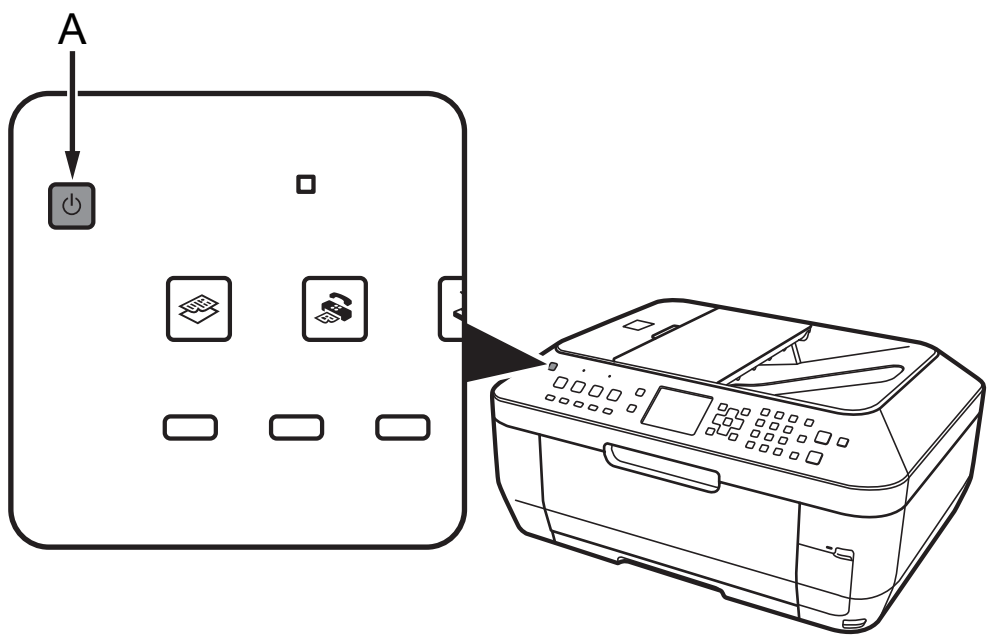


**電源ボタン（A）を押して本製品の電源を切ってから、実際に使用する場所に設置して、電源を入れる**

## 6




**［通信状態の測定］画面で［次へ］をクリックする**

通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。

**参 考**

・ 測定には、数分間かかります。
［キャンセル］をクリックすると、測定を途中で終了できます。セットアップ後でも、Canon IJ Network Tool（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール）を使用して通信状態の測定を行えます。詳しくは、『もっと活用ガイド』を参照してください。

## 7




### 測定結果を確認し、[完了] をクリックする

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態] に ✓ が表示されていることを確認してください。
プリンタ設定ユーティリティと、Canon IJ Network Scanner Selector（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・スキャナ・セレクタ）が起動します。

**参 考**

- ✓ 以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善してください。
- 設置を改善した結果を確認したい場合は、本製品を新しい設置場所へ移動したあとに [再測定] をクリックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。
- [ネットワーク全体の状態] についてメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って本製品とアクセスポイントの設置場所を改善してください。

**次は「23 本製品の追加」（P.60）に進んでください。**

Mac OS X v.10.5.x → ❷ へ

Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9 → ❶ へ

D

# 有線 LANで接続 （はじめて接続する場合）

## 1





［Canon IJ Network Tool］画面が表示されたら、［LAN で使用する］を選んで［OK］をクリックする

**重　要**

- あらかじめ本製品の LAN設定を［有線 LAN を有効］にしておく必要があります。詳しくは、「9 本製品の LAN 設定」（P.16）を参照してください。

## 2

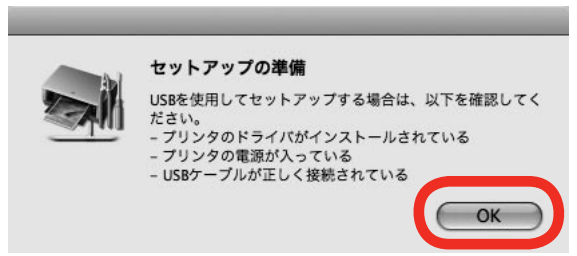


［セットアップの準備］画面が表示されたら、準備ができていることを確認して、［OK］をクリックする

## 3





［Canon IJ Network Tool］画面のポップアップメニューから［セットアップ］を選び、［プリンタ］から［MX860 series］を選んで［OK］をクリックする

ネットワーク設定が完了するまでは、USB 接続で本製品をセットアップします。

**参　考**

- 「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は［OK］をクリックしたあと、以下のことを確認し、［更新］をクリックしてください。
  - USB ケーブルで本製品とパソコンが接続されているか
  - 本製品の電源が入っているか

## 4

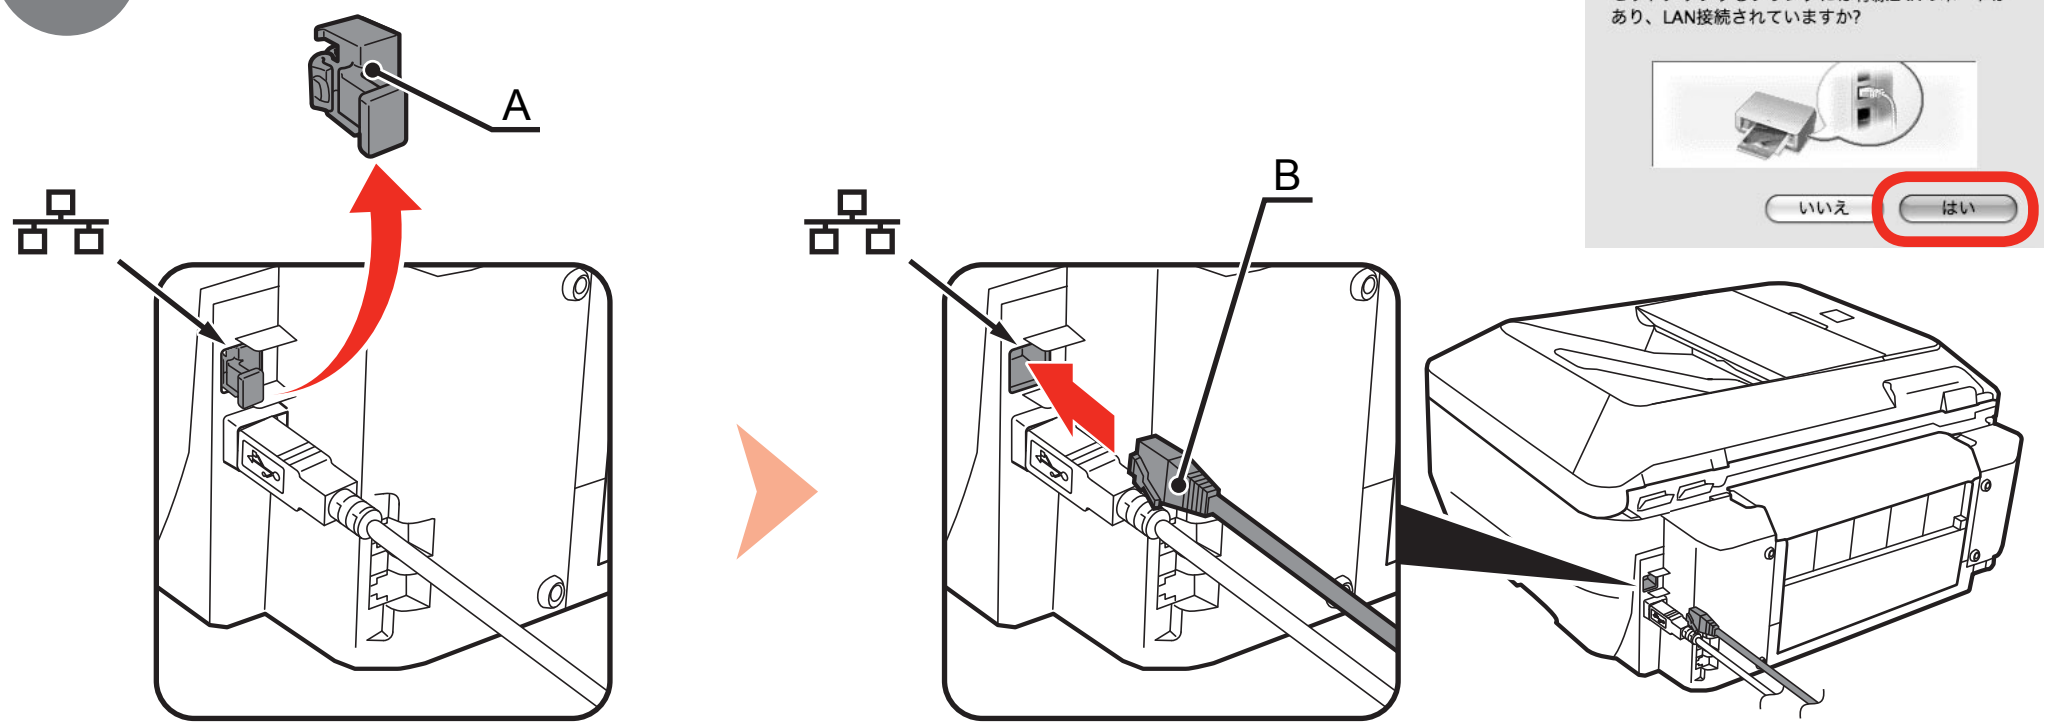






**本製品のコネクタキャップ（A）を取り外し、LANケーブル（B）でネットワーク機器と接続して、［はい］をクリックする**

以下の画面が表示されたら

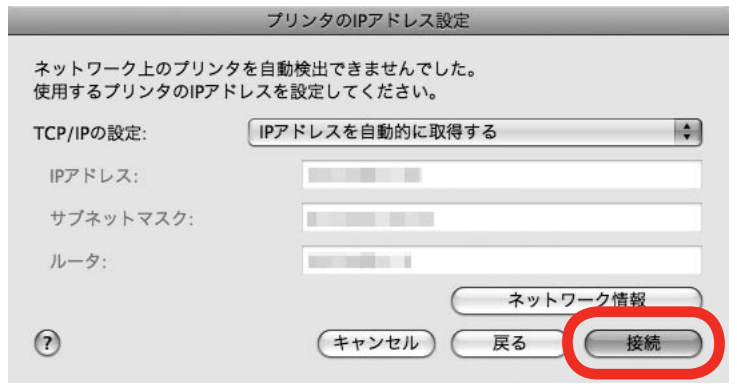



**［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示されたら、［接続］をクリックする**

本製品が自動検出された場合は、［プリンタの IP アドレス設定］画面は表示されません。

参　考

・［接続］をクリックしても接続できない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』の「5.6 セットアップ中に［プリンタの IP アドレス設定］画面が表示された」を参照してください。

5

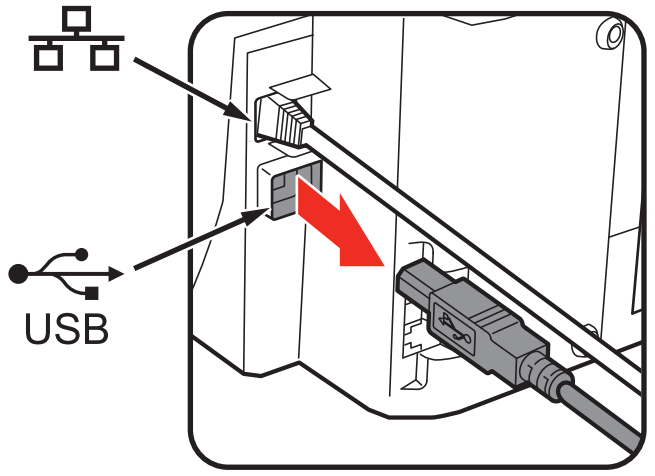





**［セットアップの完了］画面が表示されたら、パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを抜いて、［OK］をクリックする**

プリンタ設定ユーティリティと、Canon IJ Network Scanner Selector（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・スキャナ・セレクタ）が起動します。

**次は「23 本製品の追加」（P.60）に進んでください。**

Mac OS X v.10.5.x → 2 へ

Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9 → 1 へ

# 無線 LAN ／有線 LAN で接続

Windows Macintosh

## 1




[Canon IJ Network Tool] 画面が表示されたら、[LAN で使用する] を選んで [OK] をクリックする

## 2




[セットアップの準備] 画面が表示されたら、準備ができていることを確認して、[OK] をクリックする

## 3




[Canon IJ Network Tool] 画面のポップアップメニューから [セットアップ] を選んで、[プリンタを登録] をクリックする

## 4




上の画面が表示されたら、[中止] をクリックする

プリンタ設定ユーティリティと、Canon IJ Network Scanner Selector（キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・スキャナ・セレクタ）が起動します。

参考

・ [使用可能なプリンタがありません。] 画面が表示されたら、[キャンセル] をクリックしてください。

次は「23 本製品の追加」（P.60）に進んでください。
Mac OS X v.10.5.x → ❷ へ
Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9 → ❶ へ

F

K

# 23 本製品の追加


## 1 Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9




**［プリンタリスト］ウィンドウが表示されたら、［追加］をクリックする**

- Mac OS X v.10.4.x → ❷ へ
- Mac OS X v.10.3.9 → ❸ へ

## 2 Mac OS X v.10.5.x/v.10.4.x

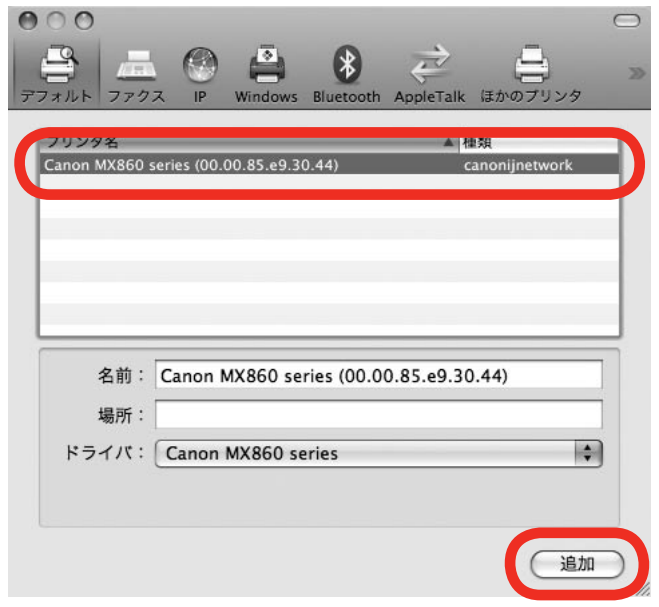


**しばらく待ってから、［Canon MX860 series］を選んで［追加］をクリックする**

Mac OS X v.10.4.xの場合は［プリンタブラウザ］ウィンドウで［ほかのプリンタ］をクリックしてください。

- Mac OS X v.10.5.x → ❺ へ
- Mac OS X v.10.4.x → ❸ へ

### 参考

- ［Canon MX860 series］のあとに続いている英数字は、本製品の MAC アドレスです。
- 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
  - 本製品の電源が入っていること
  - セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
  - 無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること
  - 有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
  - ネットワーク上の本製品に「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないこと

## 3 Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9




ポップアップメニューから［Canon IJ ネットワーク］を選び、製品一覧に表示される［MX860 series］を選んで、［追加］をクリックする

### 参 考

- ［MX860 series］のあとに続いている英数字は、本製品の MAC アドレスです。
- 本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
  - ー 本製品の電源が入っていること
  - ー セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっていること
  - ー 無線 LAN 接続の場合：パソコンがアクセスポイントに接続されていること
  - ー 有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていること
  - ー ネットワーク上の本製品に「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないこと

## 4 Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9




プリンタリストに［MX860 series］が追加されていることを確認する

D
F
I
K

## 5




[Canon IJ Network Scanner Selector] 画面で［TWAIN データソース名］から［Canon MX860 series Network］を選び、［接続機器一覧］から本製品の MAC アドレスを選んで［すぐに適用］をクリックする

## 6




チェックマークが表示されていることを確認し、［終了］をクリックして画面を閉じる


次は「24 用紙のセット方法」(P.63) を参照してください。

参 考

- 本製品の MAC アドレスは、［メニュー］ボタンを押してから、◀▶▲▼ボタンと OKボタンを使用して、［設定］、［本体設定］、［LAN 設定］、［無線 LAN 設定表示］または［有線 LAN 設定表示］の順に選ぶと、確認できます。
- Mac OS X v.10.5.xでは、本製品をネットワーク接続で使用する場合は、カードスロットを使用することはできません。


# 24 用紙のセット方法

ここでは、カセット（A）と後トレイ（B）への用紙のセット方法を説明します。

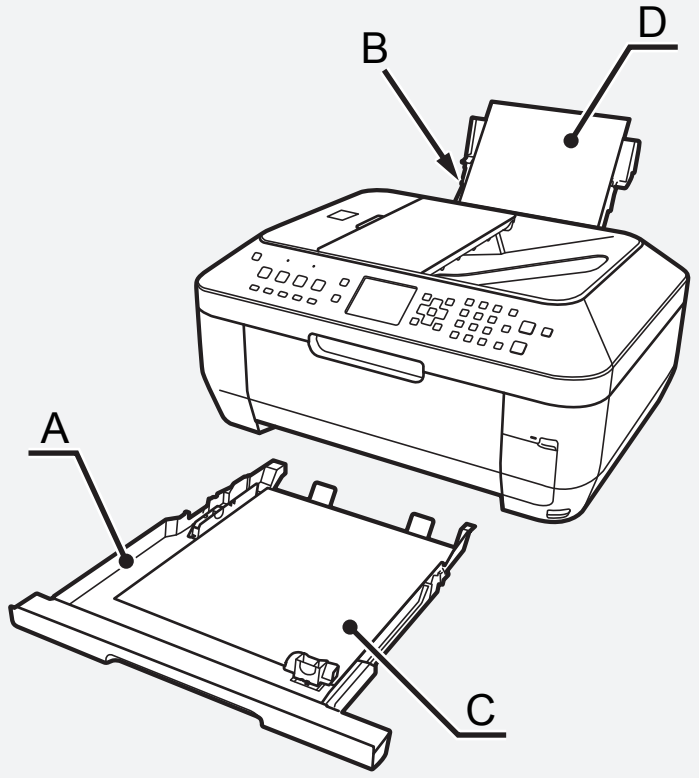



カセット（A）は普通紙（C）のみセットすることができます。
写真用紙 /はがき（D）で印刷する場合は、かならず後トレイ（B）にセットしてください。

## 1 カセットにセットする

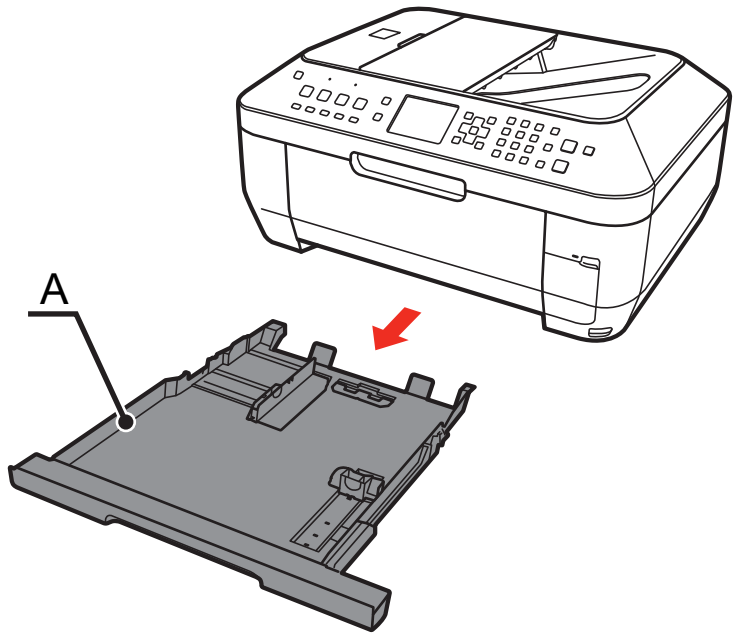



**カセット（A）を手前に引き出す**

## 2

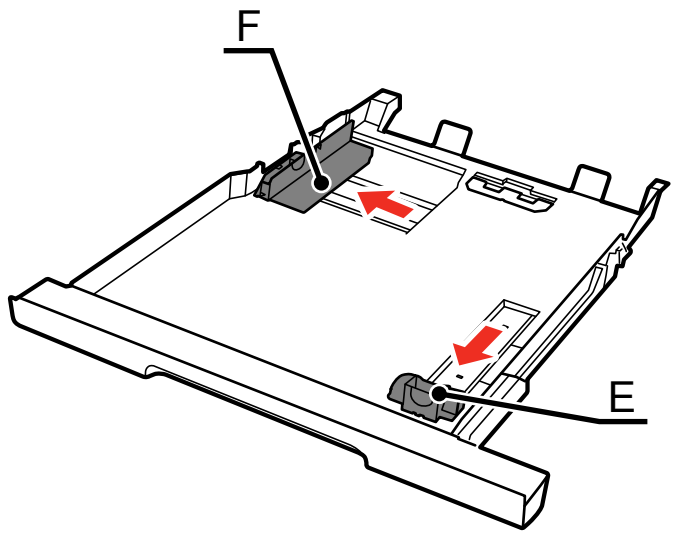


**用紙ガイド（E）（F）を端まで動かす**


## 3

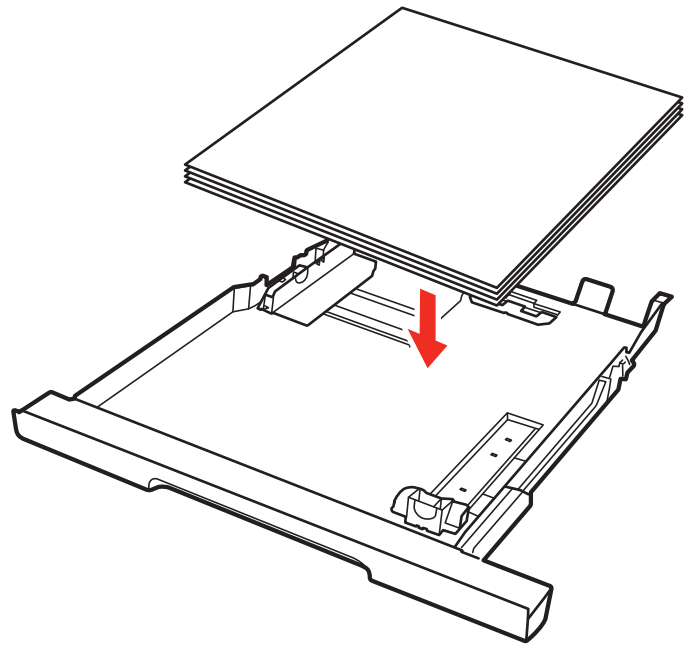

**用紙をセットする**

印刷したい面を下にして用紙をセットしてください。

4

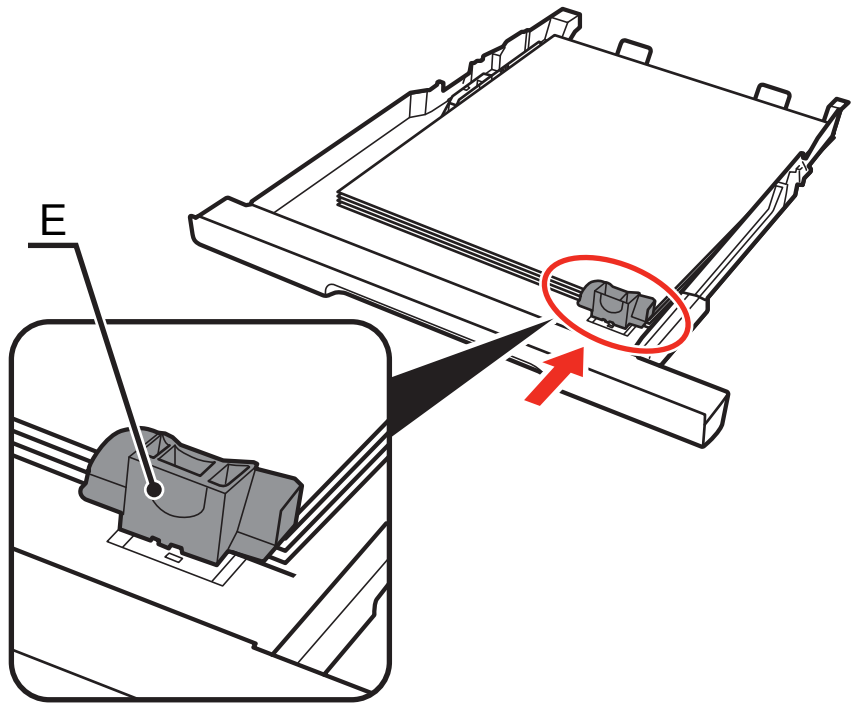



**用紙ガイド（E）を用紙サイズマークに合わせて動かす**

用紙ガイド（E）が用紙サイズのマーク位置に合うと、止まります。

参　考

・ 用紙ガイド（E）と用紙の間には隙間ができることがあります。

5

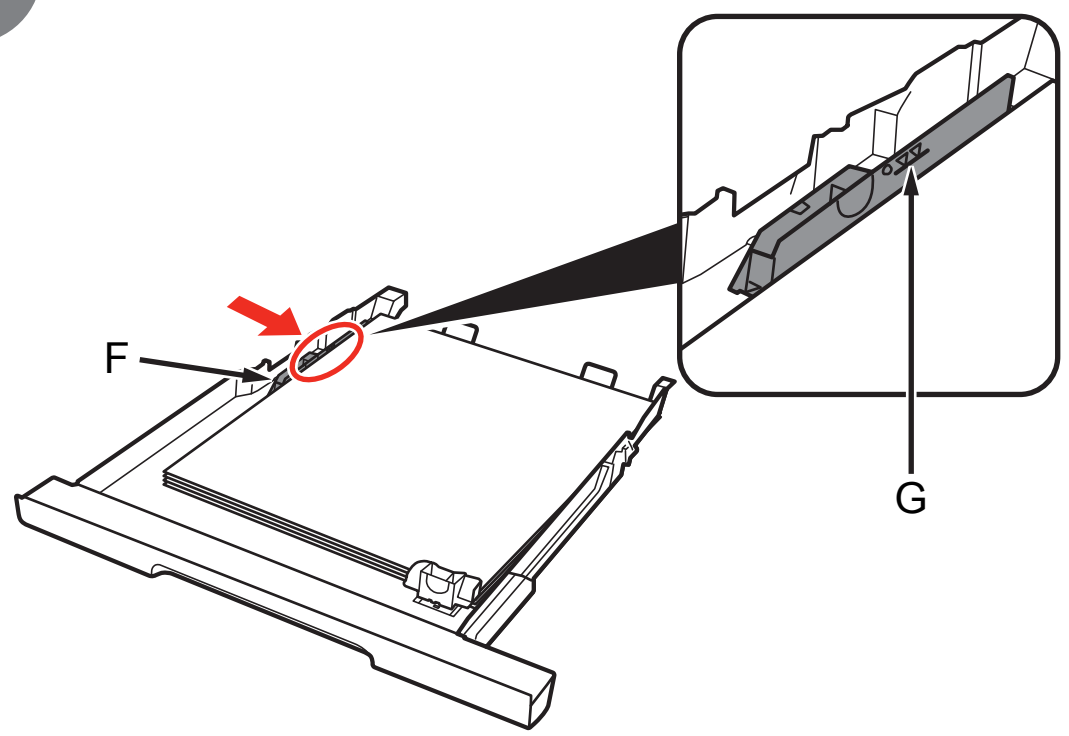



**用紙ガイド（F）を動かして用紙の左端に合わせる**

セットした用紙が、線（G）を超えないようにしてください。

重　要


・ 専用紙で印刷する場合は、かならず後トレイにセットしてください。

6

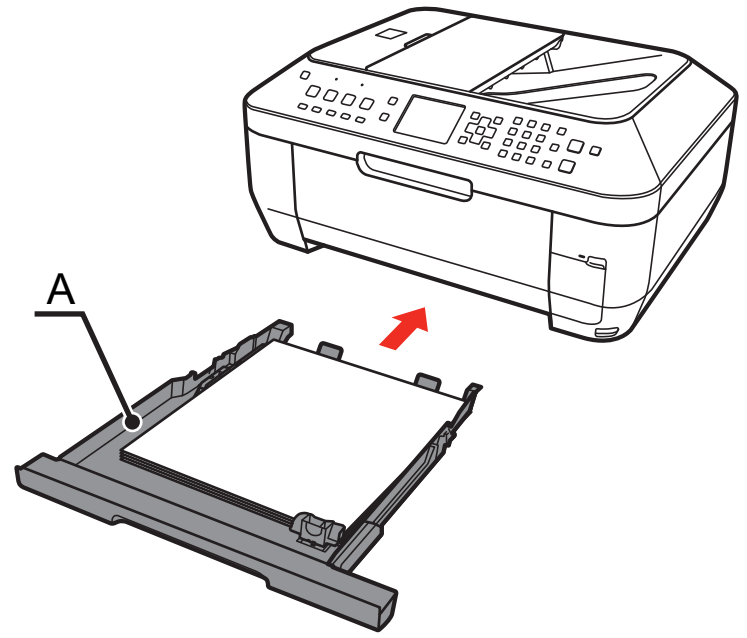



**「カチッ」と音がするまでカセット（A）を本製品に差し込む**

## 7 後トレイにセットする

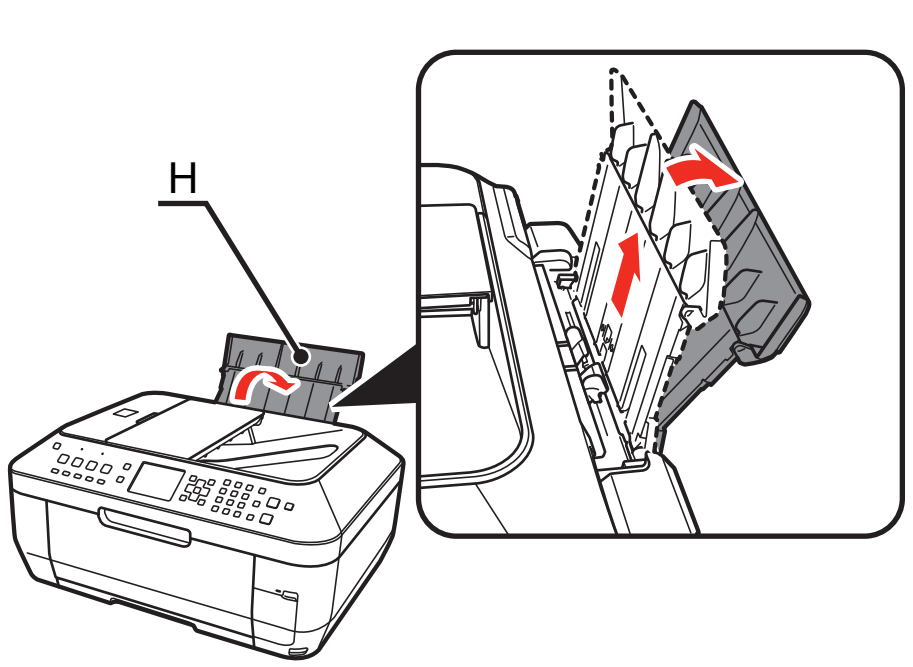



**用紙サポート（H）を開いて、引き出す**

## 8

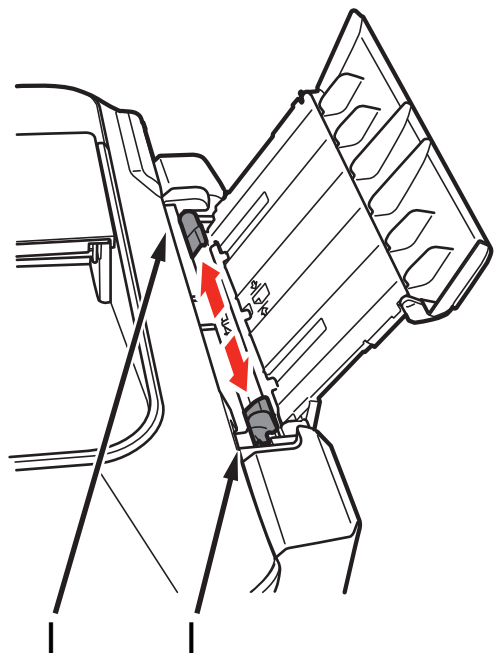


**用紙ガイド（I）を端まで動かす**


## 9

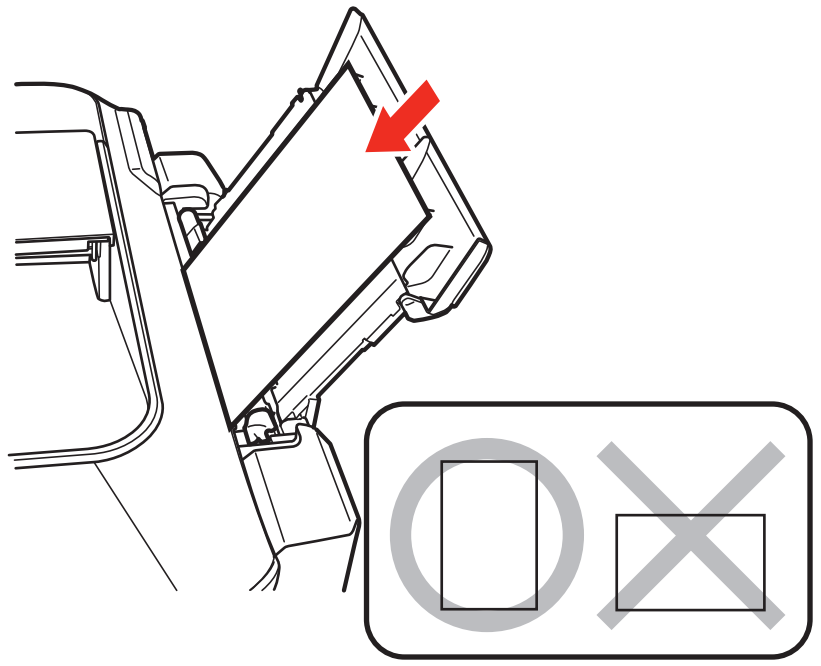

**後トレイの中央に用紙をセットする**

印刷したい面を上にして、用紙を縦向きにセットしてください。

## 10

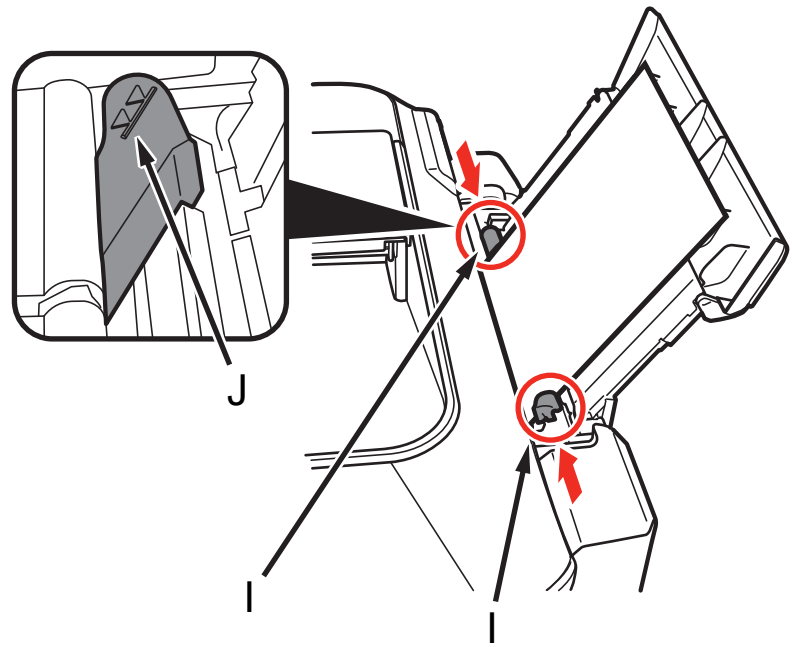


**左右の用紙ガイド（I）を用紙の両端に合わせる**

セットした用紙が、線（J）を超えないようにしてください。


参　考


・ 用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』の「用紙をセットする」を参照してください。


**これで、本製品の設置は完了です。**

電子マニュアルの開きかたについて、詳しくは P.67 を参照してください。

## ■マニュアルの紹介

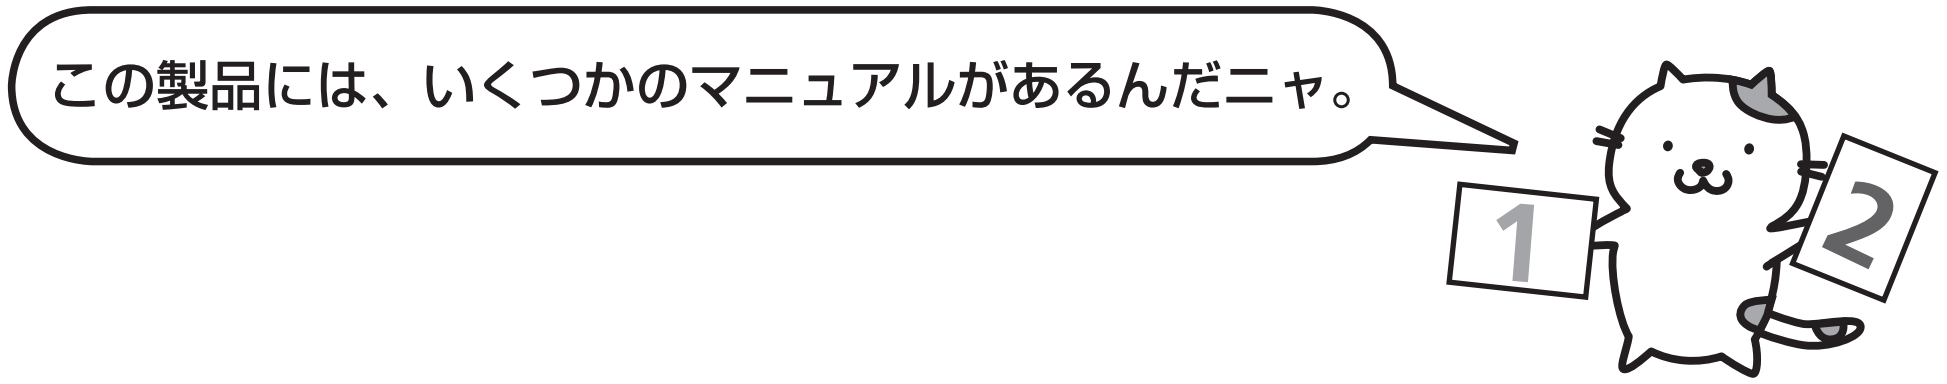

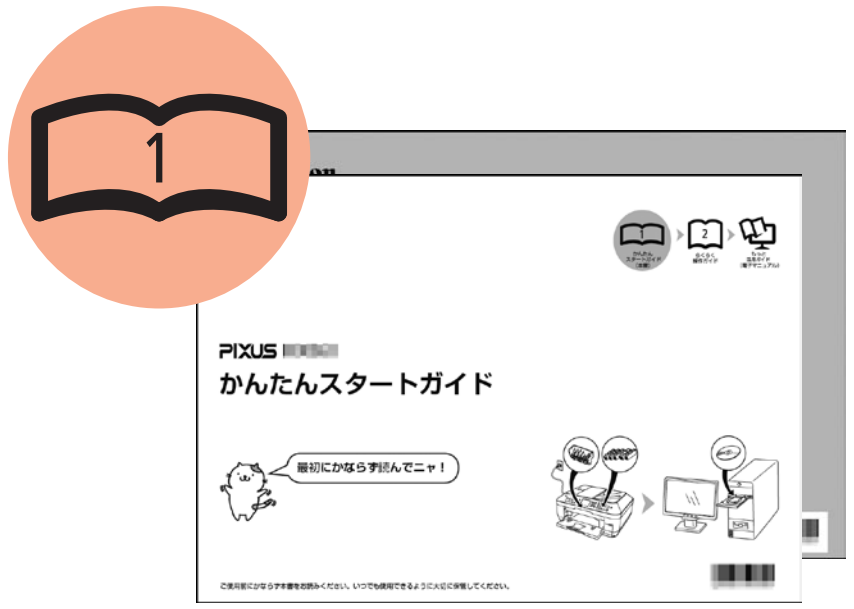

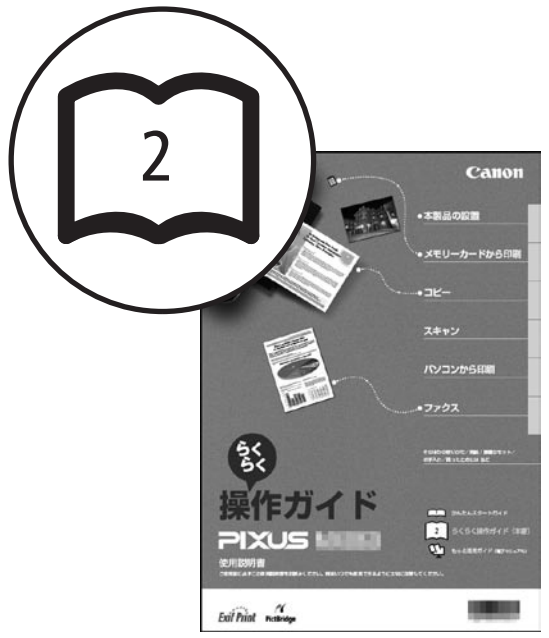

### かんたんスタートガイド（本書）
### ネットワーク設置で困ったときには

**本製品を使える状態にする**

準備作業を順番に説明しています。
本製品の機能や、基本操作の一部も
紹介しています。

### らくらく操作ガイド

**本製品を操作する**

基本的な機能の使いかたを目的別に
説明しています。用紙に関する情報も
記載しています。

### もっと活用ガイド（電子マニュアル）

**本製品を活用する**

本製品を使いこなすために、いろいろ
な使いかたを説明しています。
困ったときや、お手入れの際にも
お読みください。


## ■Solution Menuの紹介

Solution Menu（ソリューション・メニュー）は、本製品を使いこなすための「入口」です！



Windows Vistaの場合：




電子マニュアル（取扱説明書）を開くには、Solution Menu上の左のボタンをクリックしてください。

ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が開けます。
また、画像素材や最新の情報を得るためのWebサイトへかんたんにアクセスできます。
（インターネットに接続できる環境が必要です。）

Solution Menuは、デスクトップ上（Windows）またはDock上（Macintosh）の / ［Canon Solution Menu］アイコンから起動できます。

プリンタの設定について困ったときは、Solution Menu上の ［プリンタの設定やトラブルの解決方法をご案内します］をクリックして、マイプリンタを開いてください（Windowsのみ）。


## さぁ使ってみよう！

ドライバのインストールと同時に、いろいろな
アプリケーションソフトがパソコンに入ります。
これらのアプリケーションソフトを使って、
お持ちの写真や原稿を補正したり加工したりして、
アイデアいっぱいの作品を印刷できます。

本製品の操作パネルからも、かんたんにオリジナル
の作品を印刷できます。





> アプリケーションソフトや本製品の使いかたに
> ついて、詳しくは『らくらく操作ガイド』と
> 『もっと活用ガイド（電子マニュアル）』を参照
> してください。

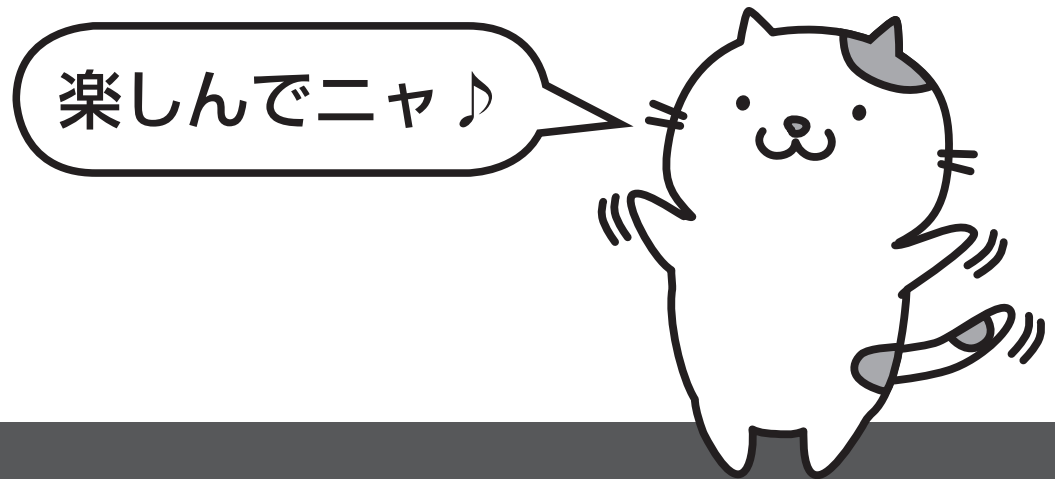

# コピーしよう

原稿をセットして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーできます。
ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『らくらく操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。

**1**

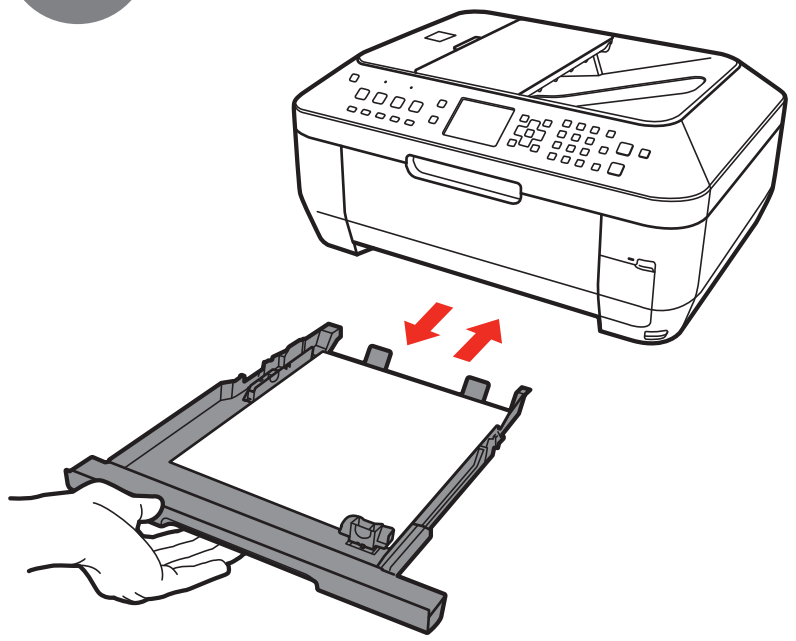


**カセットに、A4 サイズの普通紙をセットする**

参 考


- 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。
- 給紙するときに、「ガチャッ」と音がする場合があります。これは正常な動作です。

**2**

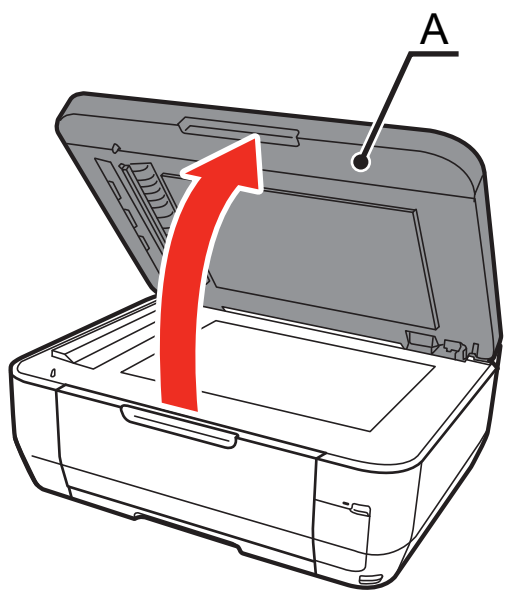


**原稿台カバー（A）を開く**

**3**

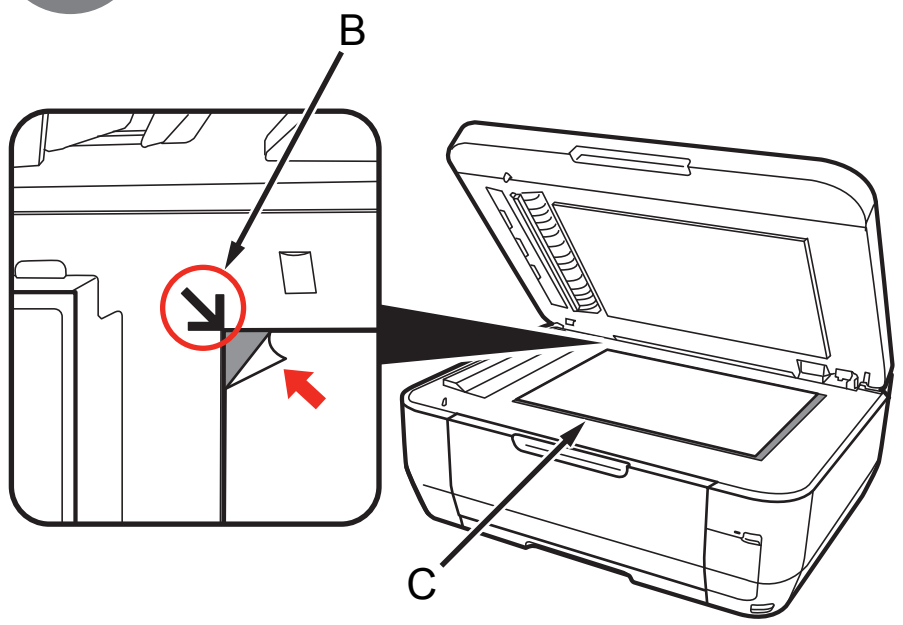



**原稿を、原稿位置合わせマーク（B）に合わせて、コピーしたい面を下向きにセットする**

重 要

- 原稿台ガラス（C）に 2.0 kg 以上の物をのせないでください。
- 原稿を強く（2.0 kg を超える力で）押さえたり重みをかけたりしないでください。強く押さえすぎるとスキャナが正しく動作しなくなったり、ガラスが破損するなどの危険があります。

**4**

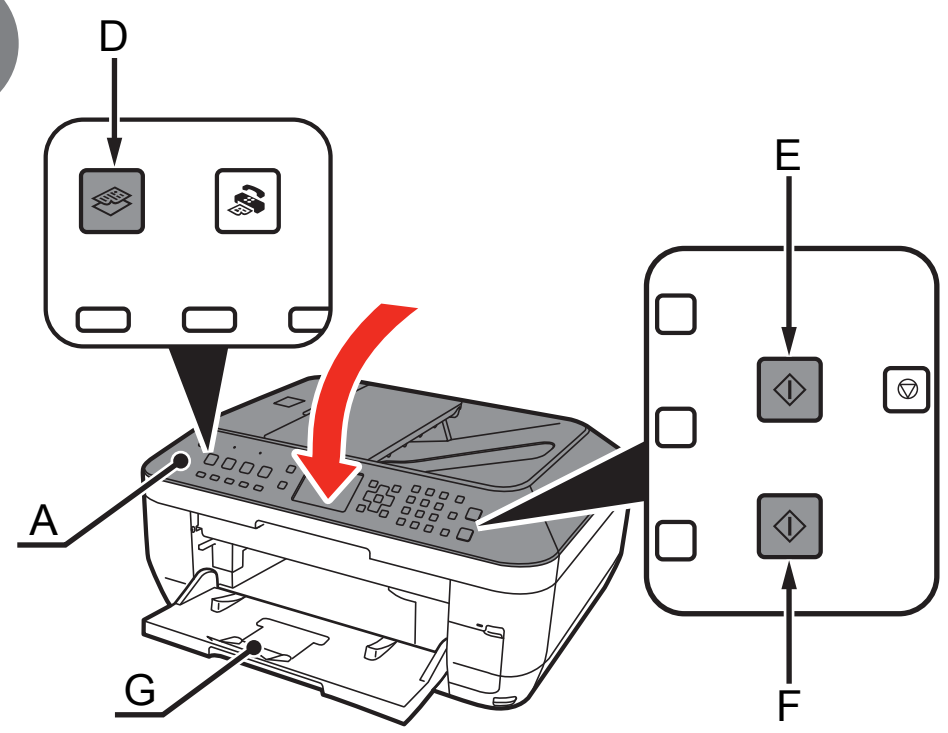


**原稿台カバー（A）を閉じて、コピーボタン（D）を押してから、モノクロスタートボタン（E）またはカラースタートボタン（F）を押す**

コピーが開始されます。
コピーが終わったら、原稿を取り出してください。

重 要

- コピーが終わるまで、原稿台カバー（A）を開かないでください。

参 考

- 補助トレイ（G）を開いておく必要があります。

# パソコンから写真を印刷しよう

Easy-PhotoPrint EX（イージー・フォトプリント・イーエックス）を使って、かんたんに写真を印刷できます。
ここでは、キヤノン写真用紙 光沢ゴールドのＬ判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vistaのものです。


## 1




### Solution Menu上の［簡単ステップで写真を印刷します］をクリックする

Easy-PhotoPrint EXが起動します。


## 2

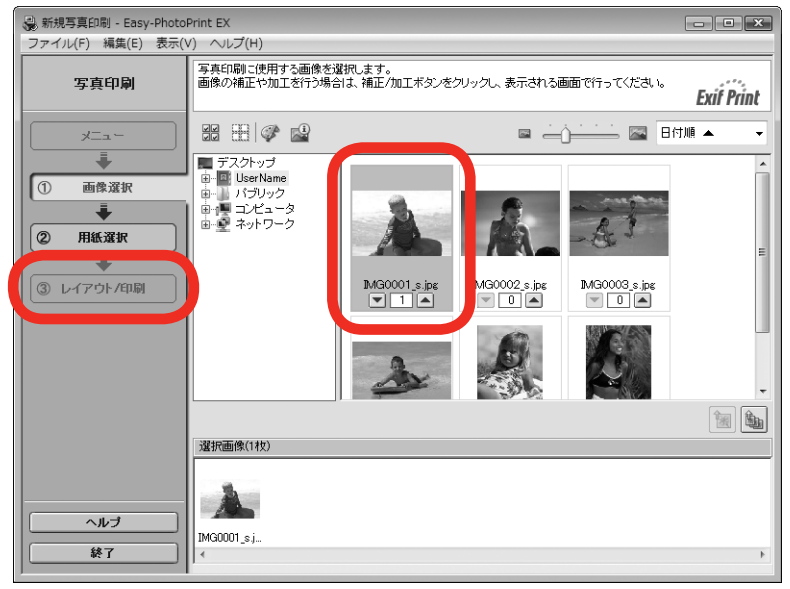


### 印刷したい画像を選んで、［レイアウト / 印刷］をクリックする

写真を選ぶと、印刷枚数が［1］に変わります。

## 3

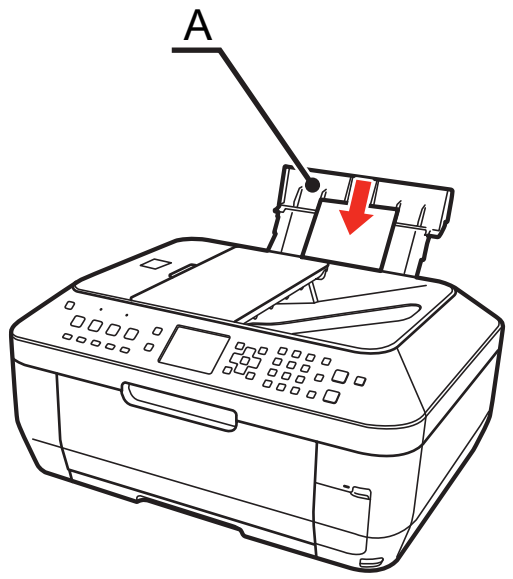

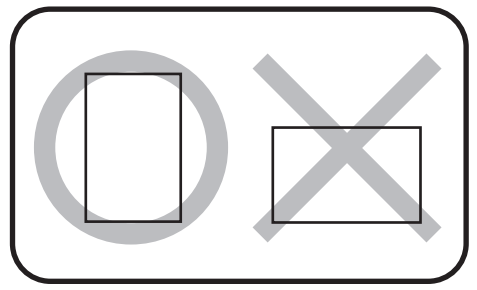
### 後トレイ（A）にＬ判の写真用紙を縦にセットする

印刷したい面を上にして、用紙をセットしてください。

## 4

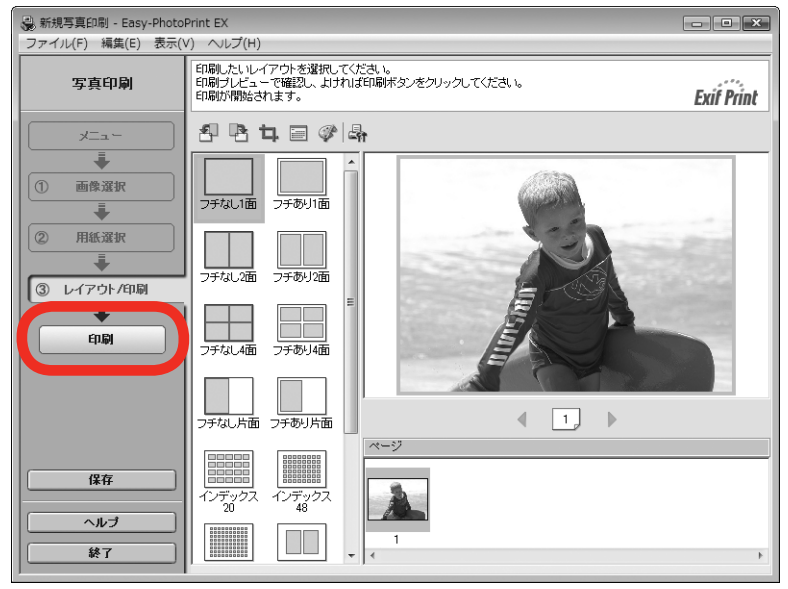

### ［印刷］をクリックする

印刷が開始されます。
Macintoshの場合は、プリント画面で［プリント］をクリックすると、印刷が開始されます。

**参 考**

・ Solution Menuを起動するには、「Solution Menu の紹介」（P.67）を参照してください。
・ Easy-PhotoPrint EXからの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』を参照してください。

**参 考**


・ 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。

# ファクスを送信しよう

ここでは、ADF（自動原稿給紙装置）（A）から白黒ファクスを送信する方法を説明します。

そのほかのファクス方法については、『らくらく操作ガイド』の「ファクスを使ってみよう」を参照してください。


**1**

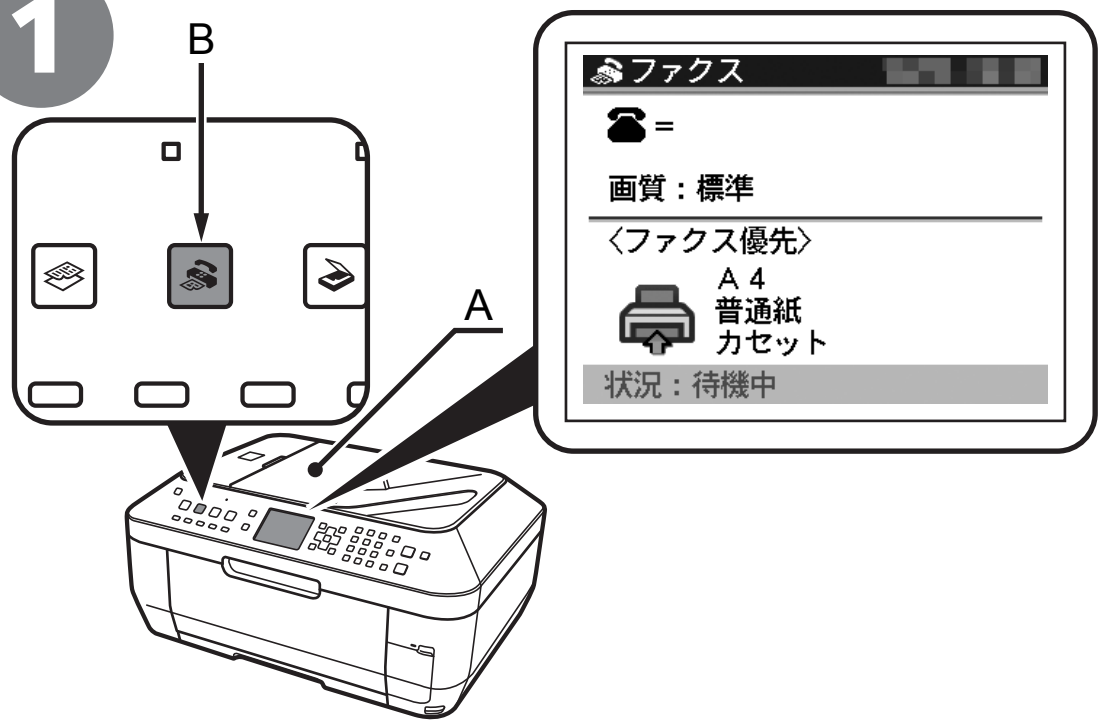


## ファクスボタン（B）を押す

ファクス待機画面が表示されることを確認してください。

**2**

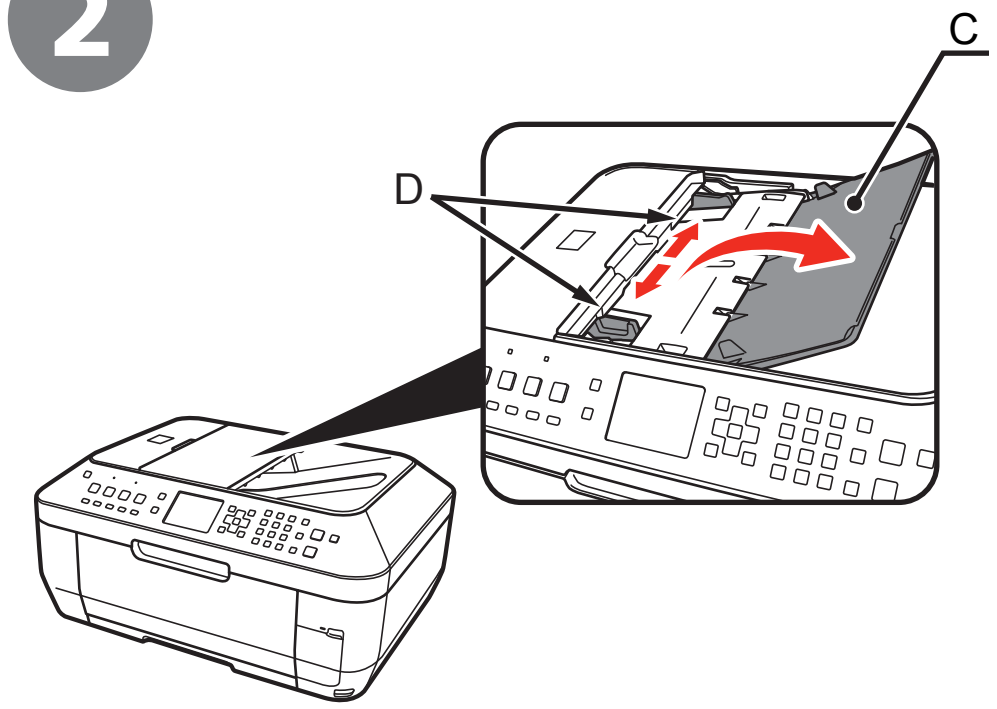



## 原稿トレイ（C）を開いて、用紙ガイド（D）を端まで動かす

**参　考**

・ 送信できる原稿、画質・濃度（明るさ）などの設定については、『らくらく操作ガイド』を参照してください。

**3**

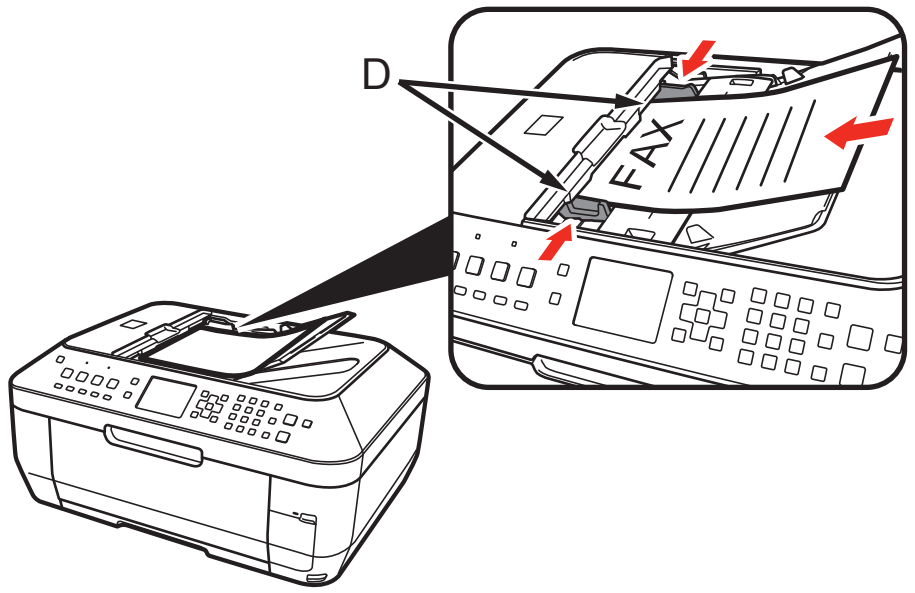



**「ピッ」と音がするまで原稿を差し込んで、左右の用紙ガイド（D）を原稿の両端に合わせる**

**重　要**

・ ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。

**4**

**5**

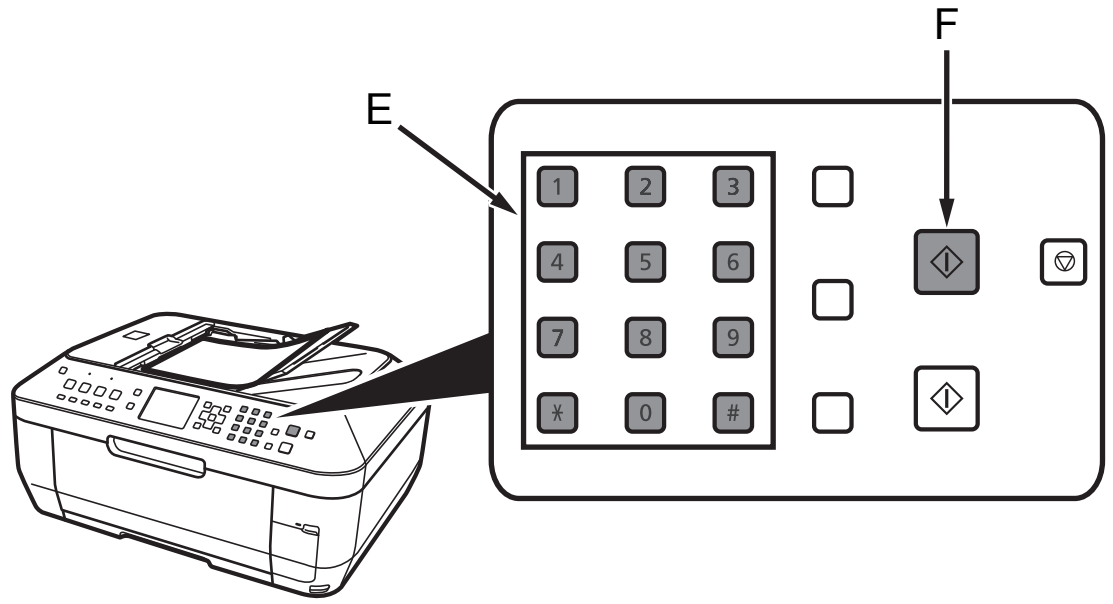


**テンキー（E）で、送信先のファクス番号をダイヤルする**

**モノクロスタートボタン（F）を押す**


ファクスが送信されます。

**参　考**

・ 発信者情報については、『らくらく操作ガイド』の「本製品の基本的な設定をする」を参照してください。


# プリントヘッドの位置を調整しよう

より良い印字結果を得るために、プリントヘッドの位置を調整します。
位置調整パターンの印刷を中止したいときは、ストップボタン（A）を押してください。

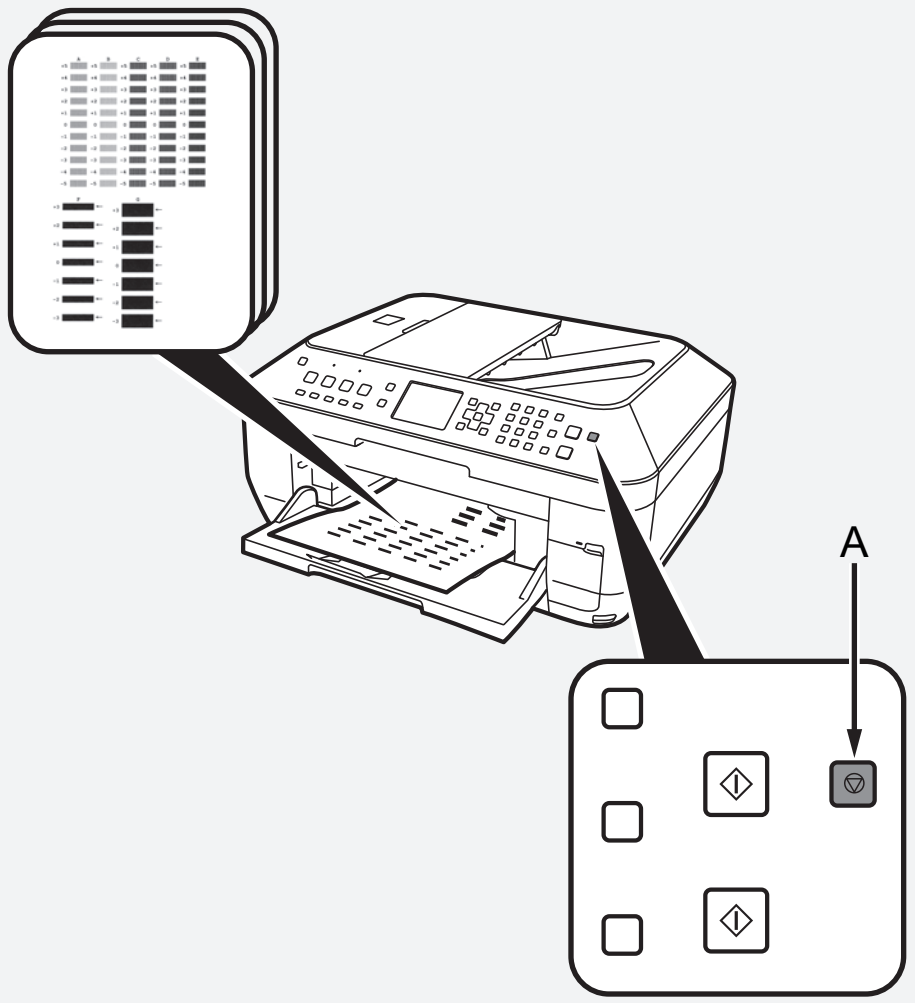


位置調整では、A4 サイズの普通紙を 3 枚使用します。

**1**

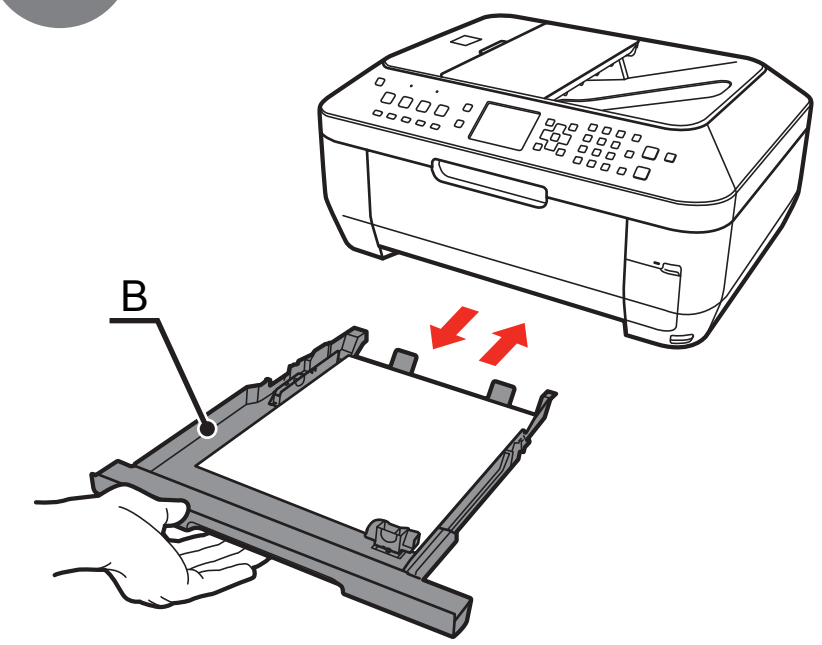



**カセット（B）に、A4 サイズの普通紙が 3 枚以上セットされていることを確認する**

参 考

・ 詳しくは、「24 用紙のセット方法」（P.63）を参照してください。

**2**

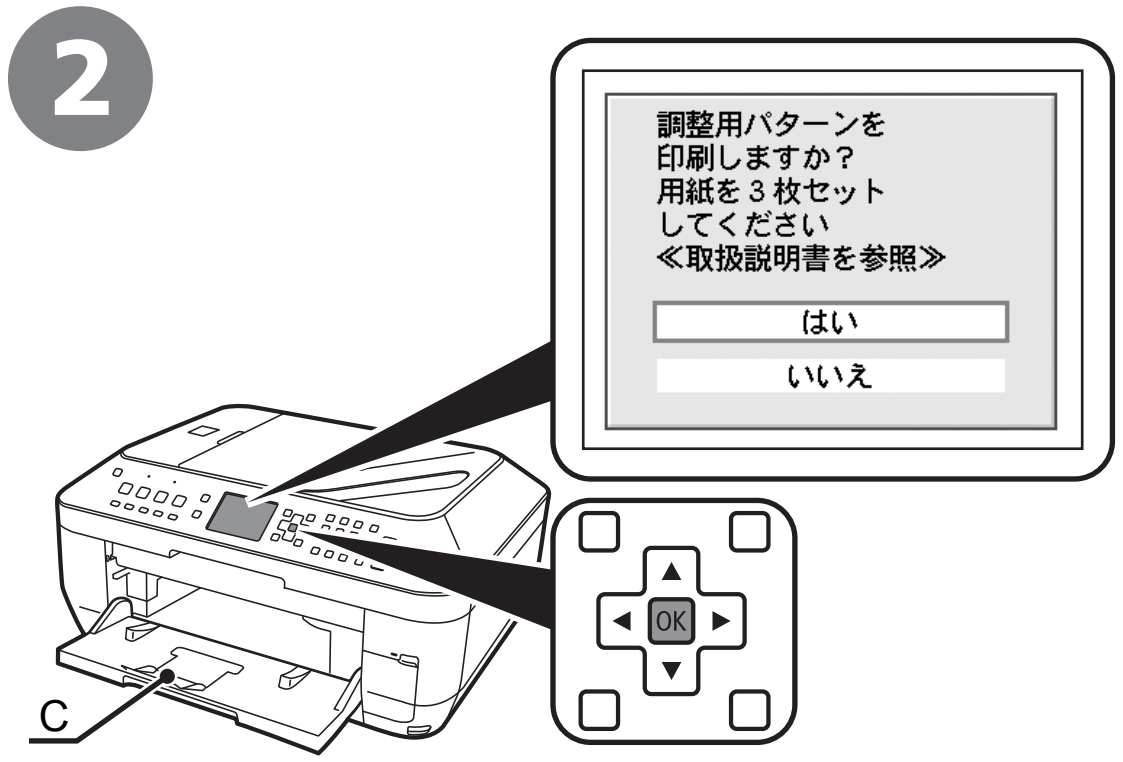



**［はい］を選んで、OKボタンを押す**

パターンの印刷が開始されます（1 枚目）。

参 考

・ 補助トレイ（C）を開いておく必要があります。

3

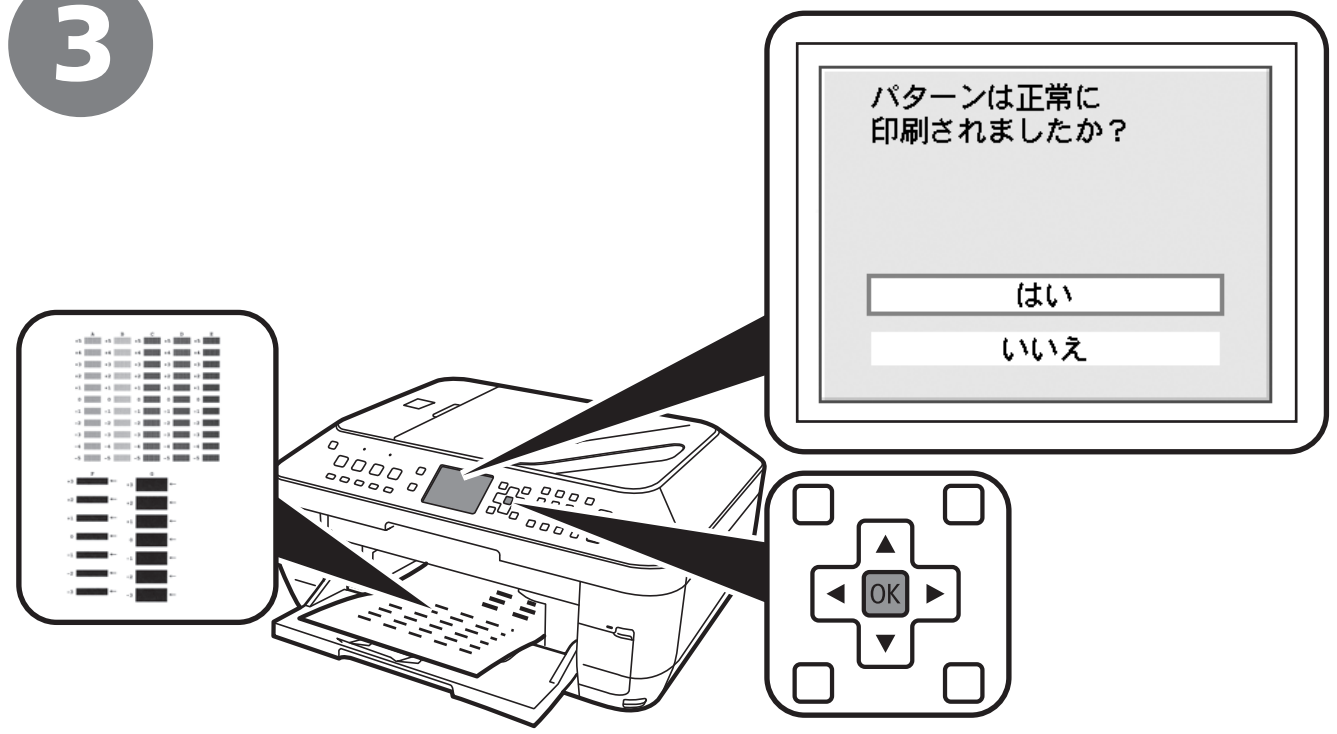



上のようなパターンが印刷されたら、［はい］を選んでOKボタンを押す

参 考

・ パターンは青と黒で印刷されます。

4

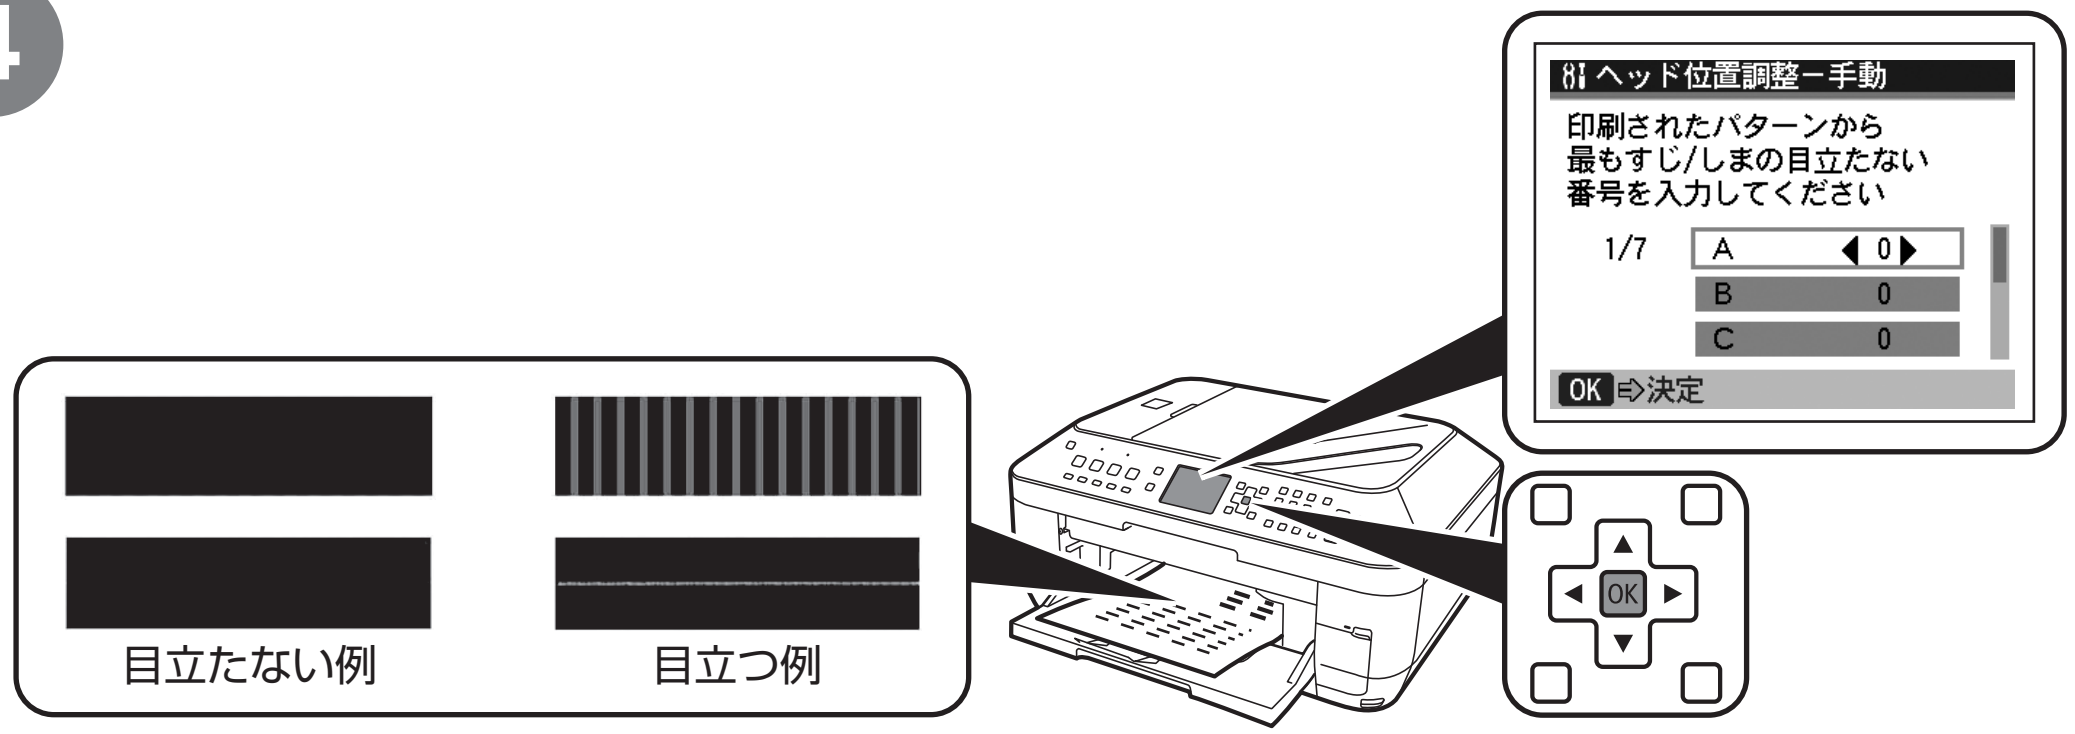



印刷結果（1 枚目）を見て、［A］～［G］各列で縦すじ、または横すじが最も目立たないパターンの番号を ◀▶▲▼ボタンで選んで、OKボタンを押す

参 考

・ パターンが均一にならないときには、白いすじが最も目立たないパターンを選びます。


## 5

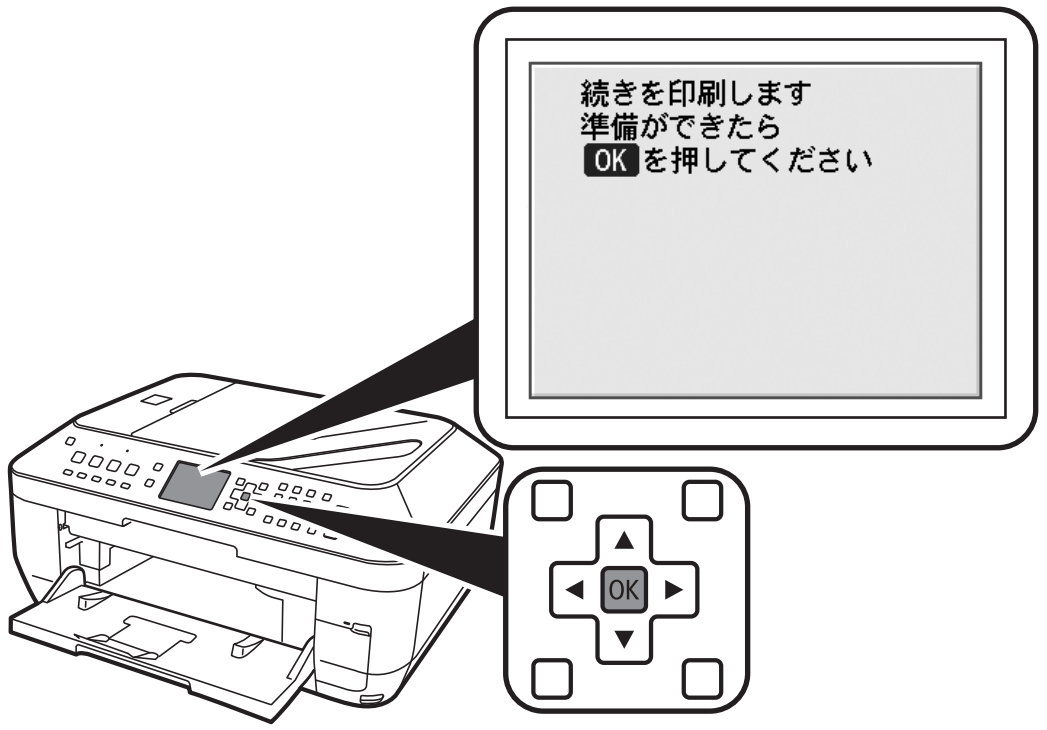


**上のメッセージを確認したら、OKボタンを押す**


パターンの印刷が開始されます（2 枚目）。

## 6

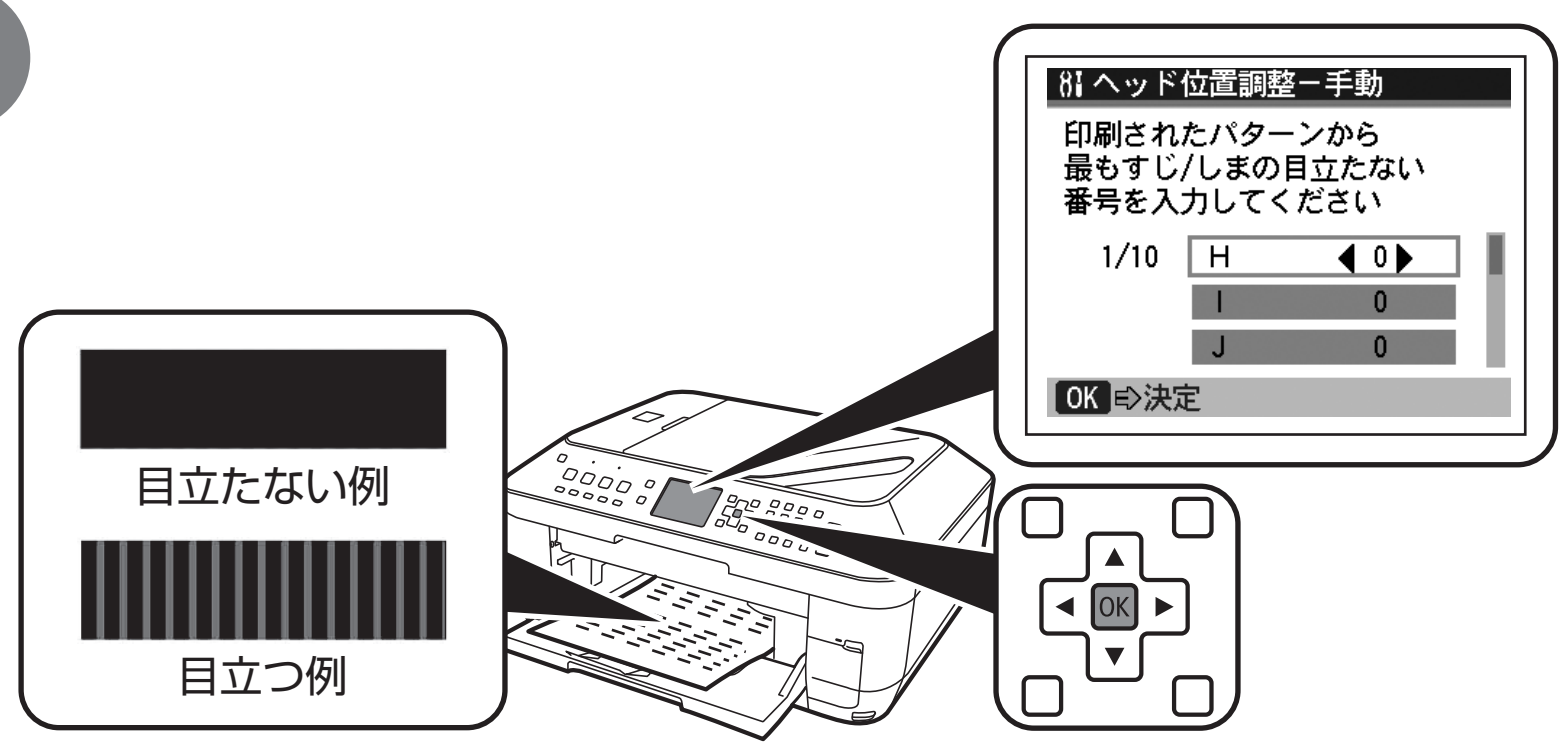


**❹ と同じ手順で、［H］～［Q］各列で最も縦すじが目立たないパターンの番号を選んで、OKボタンを押す**


## 7

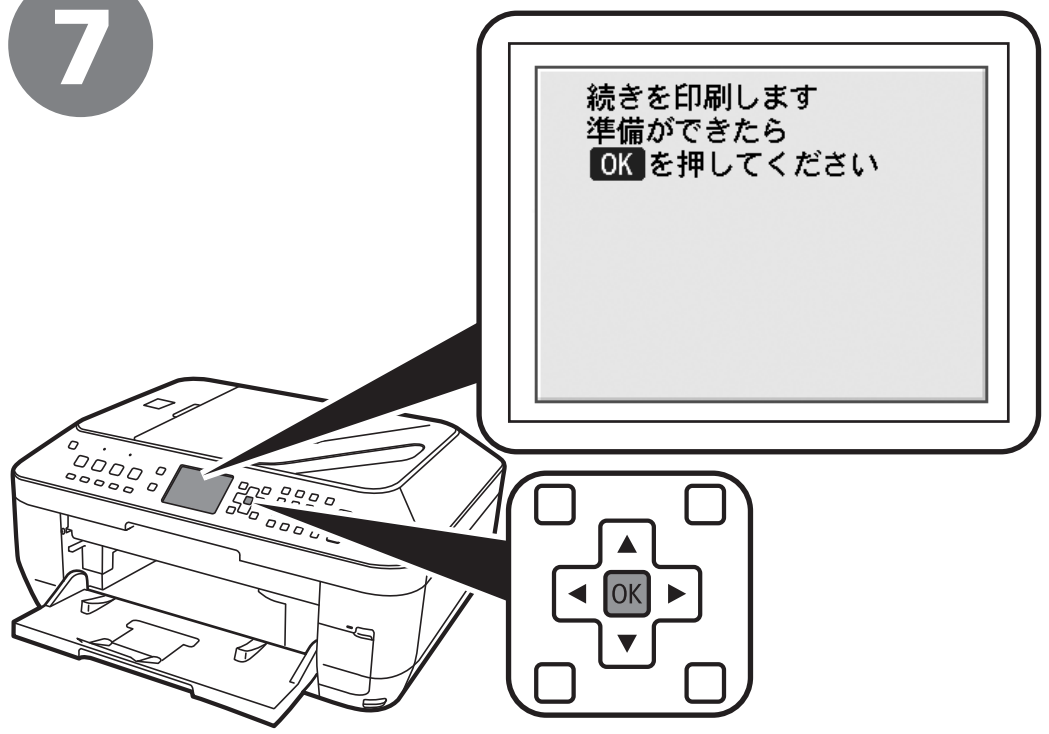


**上のメッセージを確認したら、OKボタンを押す**

パターンの印刷が開始されます（3 枚目）。

## 8

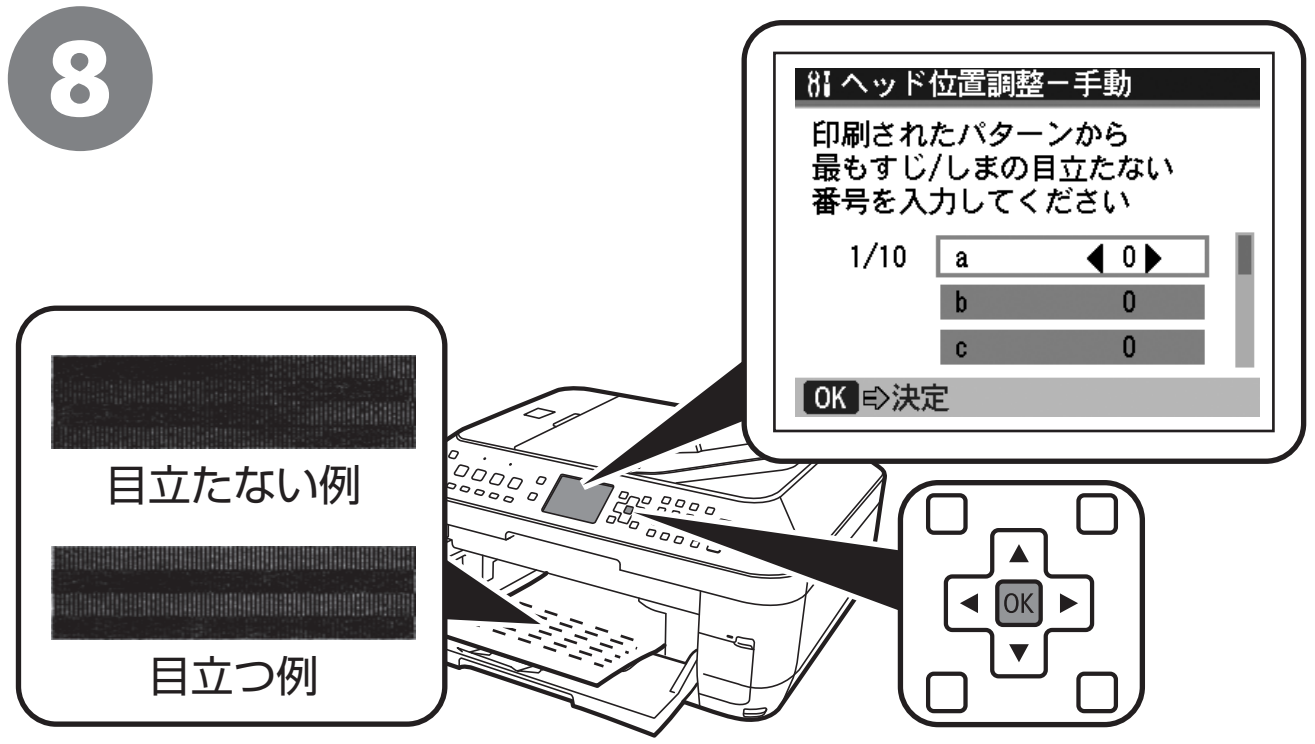



**［a］～［j］各列で最も横しまが目立たないパターンの番号を選んで、OKボタンを押す**

参 考

・ パターンが均一にならないときには、白い横しまが最も目立たないパターンを選びます。

## 9

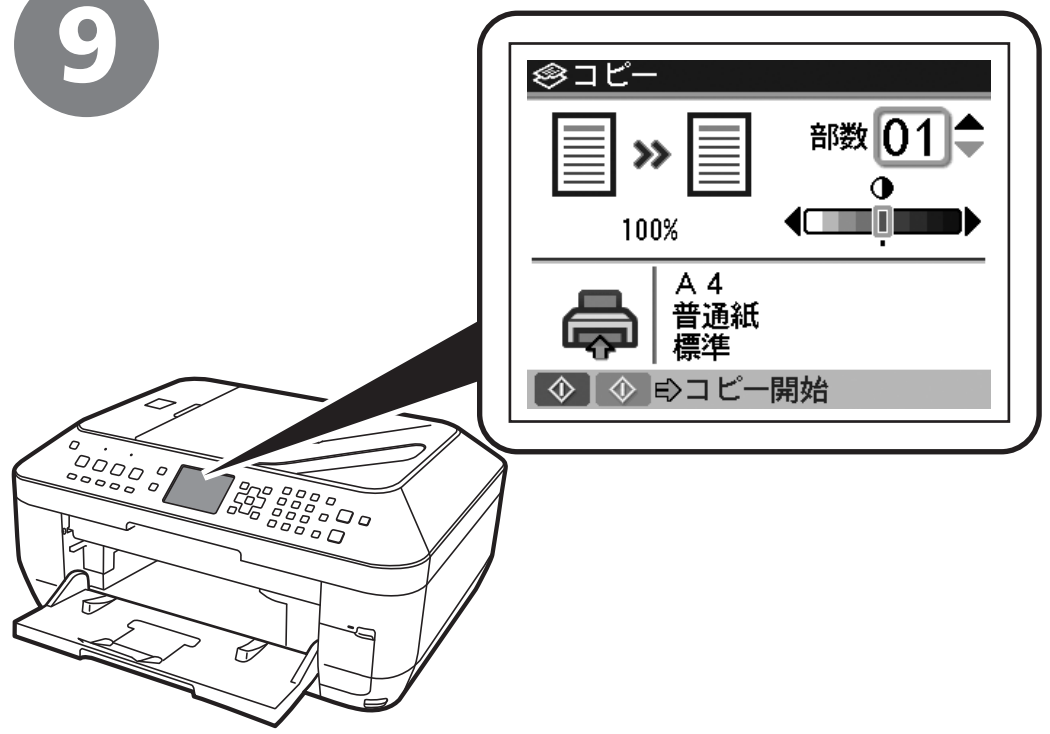


**上の画面が表示されることを確認する**

プリントヘッドの位置調整が完了しました。

**これで、プリントヘッドの位置調整は完了です。
次は「6 ファクス受信の設定をしよう」（P.11）を参照してください。**

**本製品で使用できるインクタンク番号は 、以下のものです。**

| 321 BK | 321 M | 321 Y | 320 PGBK | 321 C |
|---|---|---|---|---|
| BCI-321BK | BCI-321M | BCI-321Y | BCI-320PGBK | BCI-321C |

**インクタンクについてのご注意**

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例 * も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
  （* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。）
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条／通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条　等

QT5-2104-V03　XXXXXXXX

PRINTED IN THAILAND